

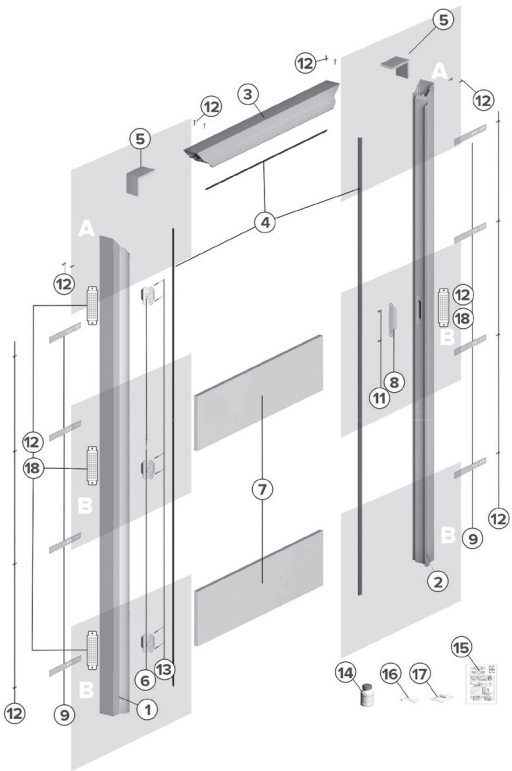


INSTRUKCJA MONTAŻU

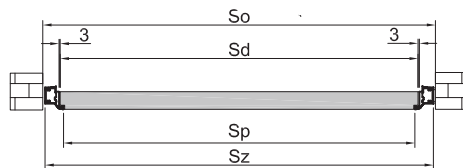

1		x1	11		3,5x13 x2
2		x1	12		4,2x19 x24
3		x1	13		4,6x24,5 min. x4
4		x3	14		x1
5		x2	15		x1
6		min. x2	16		x1
7		x2	17		x1
8		x1	18		min. x3
9		x8			
10		3,8x39 min. x4			

1

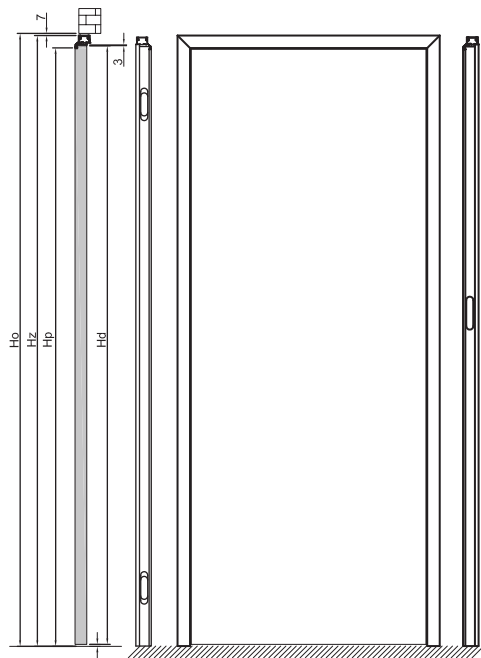

PL Wewnętrzna

Sd	Sz	So	Sp	Hd	Hz	Ho	Hp
618	688	698	603	2027	2069	2076	2027
718	788	798	703				
818	888	898	803				
918	988	998	903				

PL Zewnętrzna

Sd	Sz	So	Sp	Hd	Hz	Ho	Hp
618	688	698	603	2017	2059	2066	2017
718	788	798	703				
818	888	898	803				
918	988	998	903				

SK Wewnętrzna


Sd	Sz	So	Sp	Hd	Hz	Ho	Hp
618	688	698	603	1975	2017	2024	1975
718	788	798	703				
818	888	898	803				
918	988	998	903				

SK Zewnętrzna

Sd	Sz	So	Sp	Hd	Hz	Ho	Hp
618	688	698	603	1965	2007	2014	1965
718	788	798	703				
818	888	898	803				
918	988	998	903				


A. SKRĘCENIE NAROŻNIKÓW OŚCIEŻNICY

Należy złożyć profile ościeżnicy ze sobą używając kątowników aluminiowych, a następnie nawiercić profil ościeżnicy i kątownik w wyznaczonych miejscach. Każdy kątownik skrócić z profilem ościeżnicy za pomocą 2 wkrętów. Zwrócić szczególną uwagę na spasowanie profili ościeżnicy i wewnętrzny kąt ich połączenia.

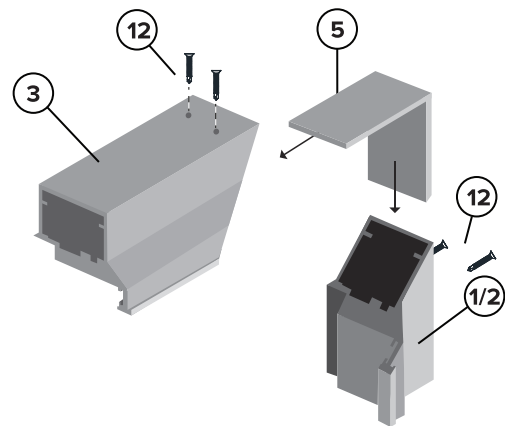

B. MONTAŻ DESEK ROZPOROWYCH


Montujemy listwy rozporowe między profilami aluminiowymi ościeżnicy.

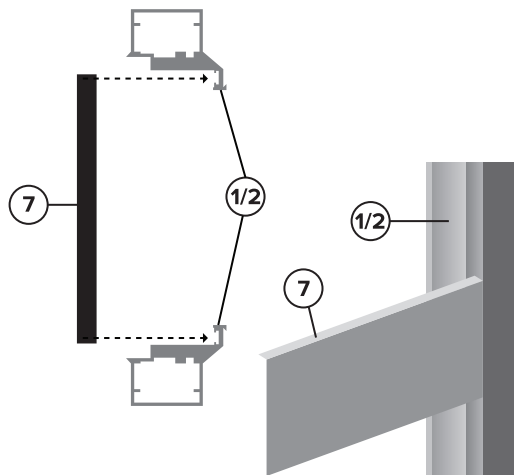

2


3

MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ

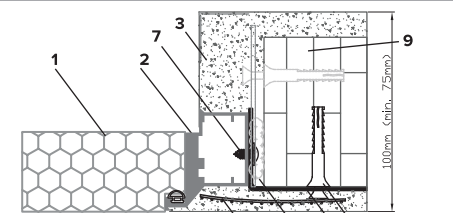


1 Skrzydło drzwiowe	6 Kotek rozporowy
2 Profil ościeżnicy z uszczelką	7 Wkręt kotwy
3 Tynk	8 Kotwa montażowa
4 Siatka podtynkowa	9 Mur
5 Pianka montażowa	

Do profili pionowych dokręcamy kotwy montażowe.

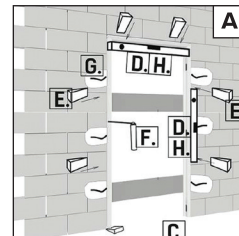


Ościeżnicę należy ustawić na gotowej podłodze.


Profile ościeżnicy należy wysunąć z otworu budowlanego o grubość tynku.

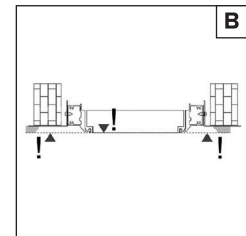

Należy zmierzyć ustawienie ościeżnicy w pionie i w poziomie. W razie konieczności dokonać korekt ustawienia.

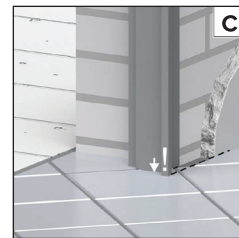

Ustawioną ościeżnicę należy zaklinować w otworze.

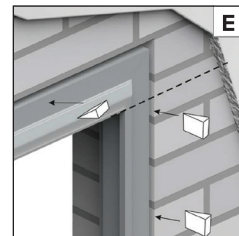


4


Po wyschnięciu pianki można dokręcić kotwy ościeżnicy do otworu budowlanego odpowiednio je doginając.



Wyciągamy kliny i obcinamy nadmiar pianki. Należy sprawdzić ponownie ustawienie ościeżnicy.

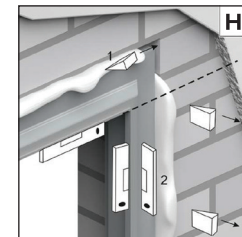


MONTAŻ W ŚCIANIE G-K


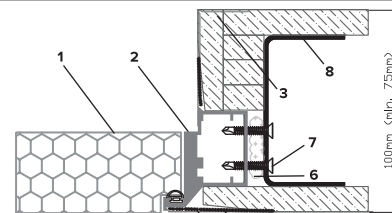


1 Skrzydło drzwiowe	5 Szpachla gipsowa
2 Profil ościeżnicy z uszczelką	6 Pianka montażowa
3 Płyta gipsowo-kartonowa	7 Wkręt mocujący
4 Siatka do spoinowania	8 Profil stalowy UA


Profile ościeżnicy należy wysunąć z otworu budowlanego o grubość płyty gipsowo-kartonowej.

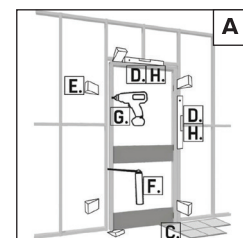

Ościeżnicę należy ustawić na gotowej podłodze.

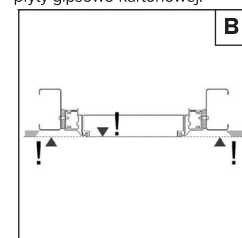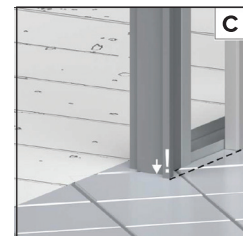


Należy zmierzyć ustawienie ościeżnicy w pionie i w poziomie. W razie konieczności dokonać korekt ustawienia.

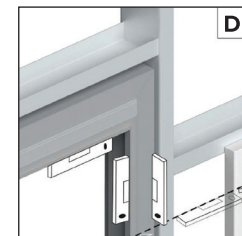


5

Ustawioną ościeżnicę należy zaklinować w otworze.

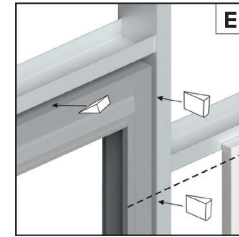


Po wyschnięciu pianki można dokręcić ościeżnicę do otworu budowlanego

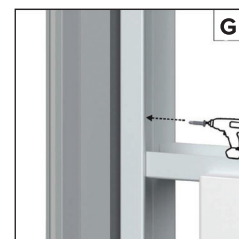


PRACE WYKOŃCZENIOWE


Po osadzeniu ościeżnicy w otworze można wyciągnąć deski rozporowe.

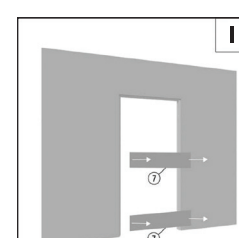


Wykańczamy ościeżnicę tynkiem/szpachlą (z użyciem siatki), po czym usuwamy z profilu zabrudzenia.

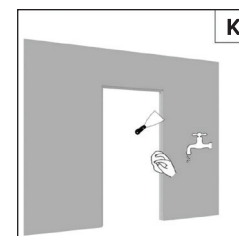


Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a otworem montażowym wypełnić pianką montażową niskoprężną.

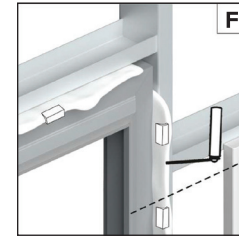


Wyciągamy kliny i obcinamy nadmiar pianki. Należy sprawdzić ponownie ustawienie ościeżnicy.

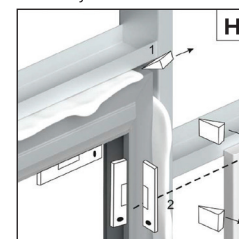

Przed wykonaniem obróbki należy sprawdzić podstawowe wymiary wg poniższego rysunku i porównać je z wymiarami w tabeli na str.2

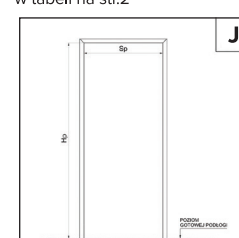


Odtuszczamy profile ościeżnicy. Przed malowaniem należy zabezpieczyć gniazdo uszczelki taśmą.

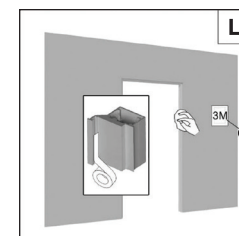


6

Używając załączonego podkładu malujemy profile ościeżnicy. Po całkowitym wyschnięciu podkładu można malować ościeżnicę farbą wykończeniową.


Uszczelka jest niesymetryczna - należy ją włożyć pod odpowiednim kątem - dającym mniejszy opór.

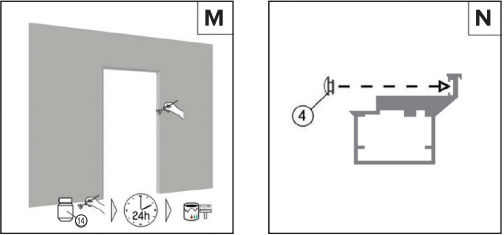

Na koniec należy zamontować blachę zaczepową i zawiasy, a następnie je odpowiednio wyregulować.

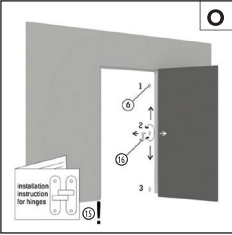


INSTRUKCJA REGULACJI STANDARDOWO STOSOWANYCH ZAWIASÓW

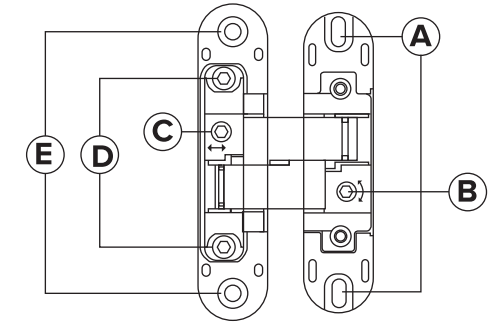


- A** - Otwór owalny służący do zamocowania zawiasu do skrzydła jak i jego regulacji do góry i w dół (wyrównanie szczeliny górnej)
- B** - Śruba regulacji zawiasu na prawo i lewo (wyrównanie szczelin bocznych skrzydła)
- C** - Śruba regulacji zawiasu do przodu i do tyłu (zlicowanie skrzydła z powierzchnią ściany)
- D** - Śruba służąca do odblokowania/zablokowania pozycji ustawianej śrubą C
- E** - Otwór okrągły służący do zamocowania zawiasu do ościeżnicy


1. W celu wyregulowania skrzydła na wysokość (aby pomniejszyć lub powiększyć górną szczelinę) należy poluzować wkręty [A] na wszystkich zamontowanych zawiasach. Zawiasy regulujemy tak aby szczelina pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem wynosiła około 3 mm. Zakres regulacji zawiasu to 5 mm od jego najniższego położenia.

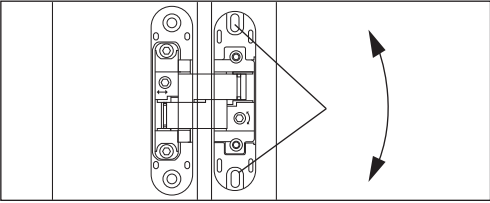


2. W celu wyregulowania płaszczyzn drzwi należy dokręcać lub odkręcać śrubę [C] w zawiasie. Natomiast w celu wyregulowania szczeliny pomiędzy pionami ościeżnicy a skrzydłem śrubą [B]

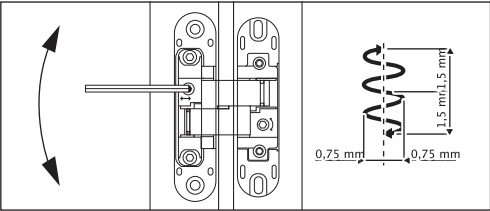

Zakres regulacji skrzydła względem powierzchni ściany to +/-0,75 mm.

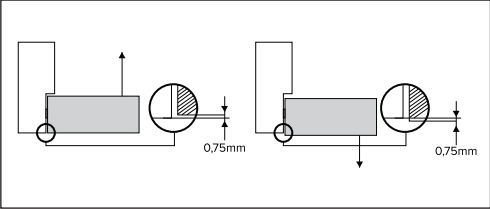

Zakres regulacji szczelin bocznych to +/-1,5 mm.

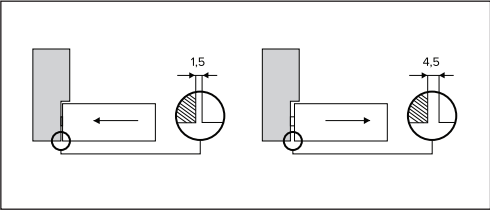

Należy wyregulować równomiernie wszystkie zawiasy, tak aby żaden z nich nie był przeciążony, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI

- „INVADO” spółka z o.o. jako Producent wyrobów oznaczonych w niniejszym dokumencie GWARANTUJE, że wyroby te są wolne od wad produkcyjnych.
- Producent udziela GWARANCJI na swoje wyroby na okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu potwierdzonej ważnym dokumentem (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT).
- Gwarancją objęte są wyroby przechowywane, składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami Producenta, tj. w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych; transportowane tylko w opakowaniu fabrycznym, pojazdami chroniącymi wyrób przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, składowane na paletach lub zapakowane w skrzyniach; oraz zamontowane zgodnie z załączoną instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej.
- Do przyjęcia reklamacji wyrobu i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest Producent lub upoważnione przez niego osoby.
- Producent zobowiązuje się w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Producenta, do pisemnego poinformowania zgłaszającego reklamację o dalszym trybie postępowania, tj. dokonaniu oględzin lub innym sposobie rozpatrzenia reklamacji.
- Producent jako GWARANT zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym. Producent zobowiązuje się również do wymiany wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad w przypadku, jeżeli:
 - w okresie gwarancji Producent dokonał kolejno trzech nieskutecznych napraw;
 - w przypadku, gdy w wyrobie wystąpiły wady fabryczne niemożliwe do usunięcia.
- Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. W przypadku zamontowania wszelkie roszczenia Producent uzna za bezzasadne.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłe z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące.
- Gwarancją nie są objęte:
 - a) Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona.
 - b) Wyroby z uszkodzoną okleiną z przyczyn niezależnych od producenta,

- a w szczególności uszkodzenia powstałe w wyniku użycia niewłaściwych środków do mycia, uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu i przeładunku.
 - c) Wyroby z uszkodzoną okleiną powstałą w wyniku stosowania taśm zabezpieczających. Oklejanie wyrobów taśmami zabezpieczającymi może występować wyłącznie na odpowiedzialność ekipy montażowej lub użytkownika.
 - d) Wyroby ze zróżnicowanym rysunkiem, tonacją kolorystyczną, odcieniem oraz strukturą, która wynika z naturalnych właściwości drewna i naturalnych oklein drewnopochodnych. Producent nie gwarantuje powtarzalności wzorów, układu włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu.
 - e) Wyroby uszkodzone mechanicznie wskutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub jego niewiedzy.
 - f) Wyroby uszkodzone na skutek ingerencji osób nieuprawnionych, innych niż Producent lub osoby przez niego upoważnione i serwis, polegającej na naprawach, przeróbkach lub jakiegokolwiek innej ingerencji prowadzącej do naruszenia struktury wyrobu;
 - g) Wyroby uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu, oraz eksploatacji niezgodnej z instrukcją użytkowania wyrobu.
 - h) Wyroby działające wadliwie na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego składowania, przechowywania, transportowania oraz przeładunku.
 - i) Wyroby poddane działaniu wilgoci i wysokich temperatur.
- Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny kwalifikacji uszkodzeń.
- Producent zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia zgłaszającego reklamację, w terminie do 14 dni od dokonania kwalifikacji uszkodzeń o wynikach dokonanych oględzin oraz o terminie wykonania naprawy lub sposobie dostarczenia i wymiany towaru na wolny od wad.
 - Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu wyrobów.
 - Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub w innym punkcie danego sprzedawcy
 - Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi

KARTA GWARANCYJNA

Producent: INVADO SP.Z O.O.
ul. Leśna 2, Działna I 47-793 CIASNA
Tel. +48 34/3510540, FAX +48 34/3535602 I biuro@invado.pl, www.invado.pl

Nazwa produktu:.....

Nr faktury:.....

Data sprzedaży:.....

PIECZĄTKA I DATA SPRZEDAŻY	
Data i usunięcie usterki	
Data i podpis przyjmującego	
Zgłoszenie usterki	
Data i miejsce zgłoszenia reklamacji	

Uwaga!

Skrzydła drzwiowe (szerokości co najmniej 80 cm i wysokości 200 cm w świetle ościeżnicy) mogą być zastosowane również do pomieszczeń łazienkowych, umywalni i wydzielonej ubikacji jako drzwi „łazienkowe” dopiero po dokonaniu ich przystosowania w zakresie wymogów dotyczących wentylacji. Przystosowanie to polega na wykonaniu w dolnej części skrzydeł dodatkowych otworów wentylacyjnych, wstawieniu kratki wentylacyjnej albo dodatkowego podfrezowania. Skrzydła drzwiowe tylko z tulejami, bez ich dostosowania do spełnienia wymogu posiadania sumarycznego przekroju otworów wentylacyjnych nie mniejszych niż 0,022m² (220cm²) mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne do innych pomieszczeń. Informacje w zakresie dostosowania drzwi do wymogów dotyczących wentylacji są zamieszczone w Katalogu Invado oraz na stronie internetowej www.invado.pl

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia i konserwacji należy używać łagodnych środków nie zawierających rozpuszczalników np. przeznaczonych do konserwacji mebli lub przetrzeć lekko wilgotną szmatką. Zabrania się stosowania wszelkich proszków i past czyszczących, mogących spowodować zarysowania i uszkodzenia struktury wyrobu. Zalecane jest pokrycie uszczelek cienką warstwą wazeliny.

Uwaga! Wyroby produkowane są z materiałów drewnopodobnych, stąd należy ograniczyć ich kontakt z wilgocią.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych wyrobów!