


OU4 01

Instrukcja montażu

UNI4

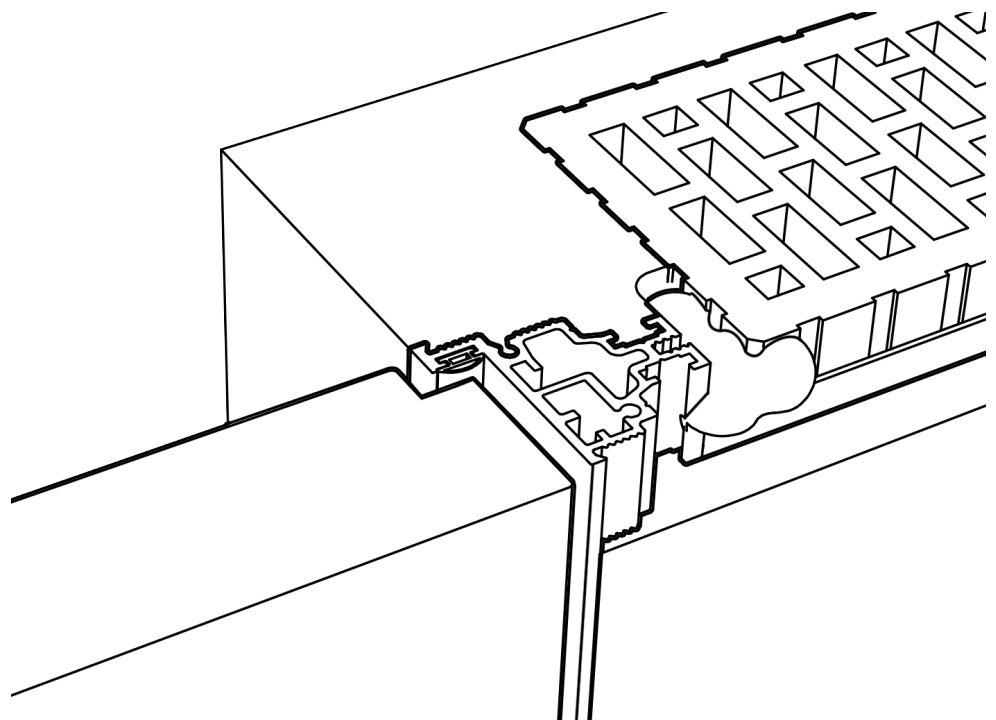

12

9

8

12

15

17

6

13

14

10

7



7


5



3


4

5

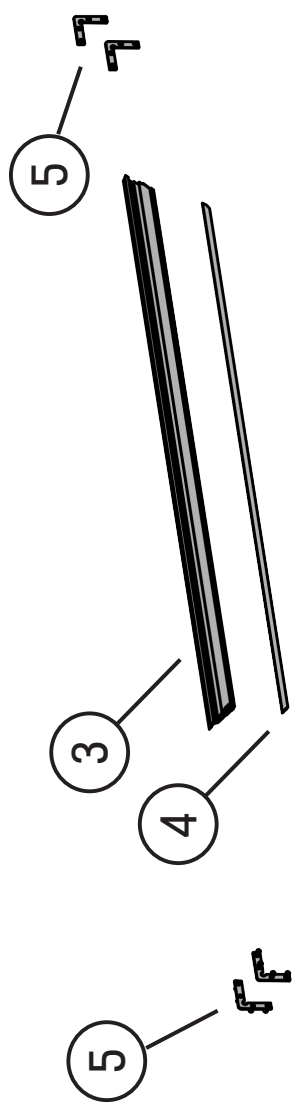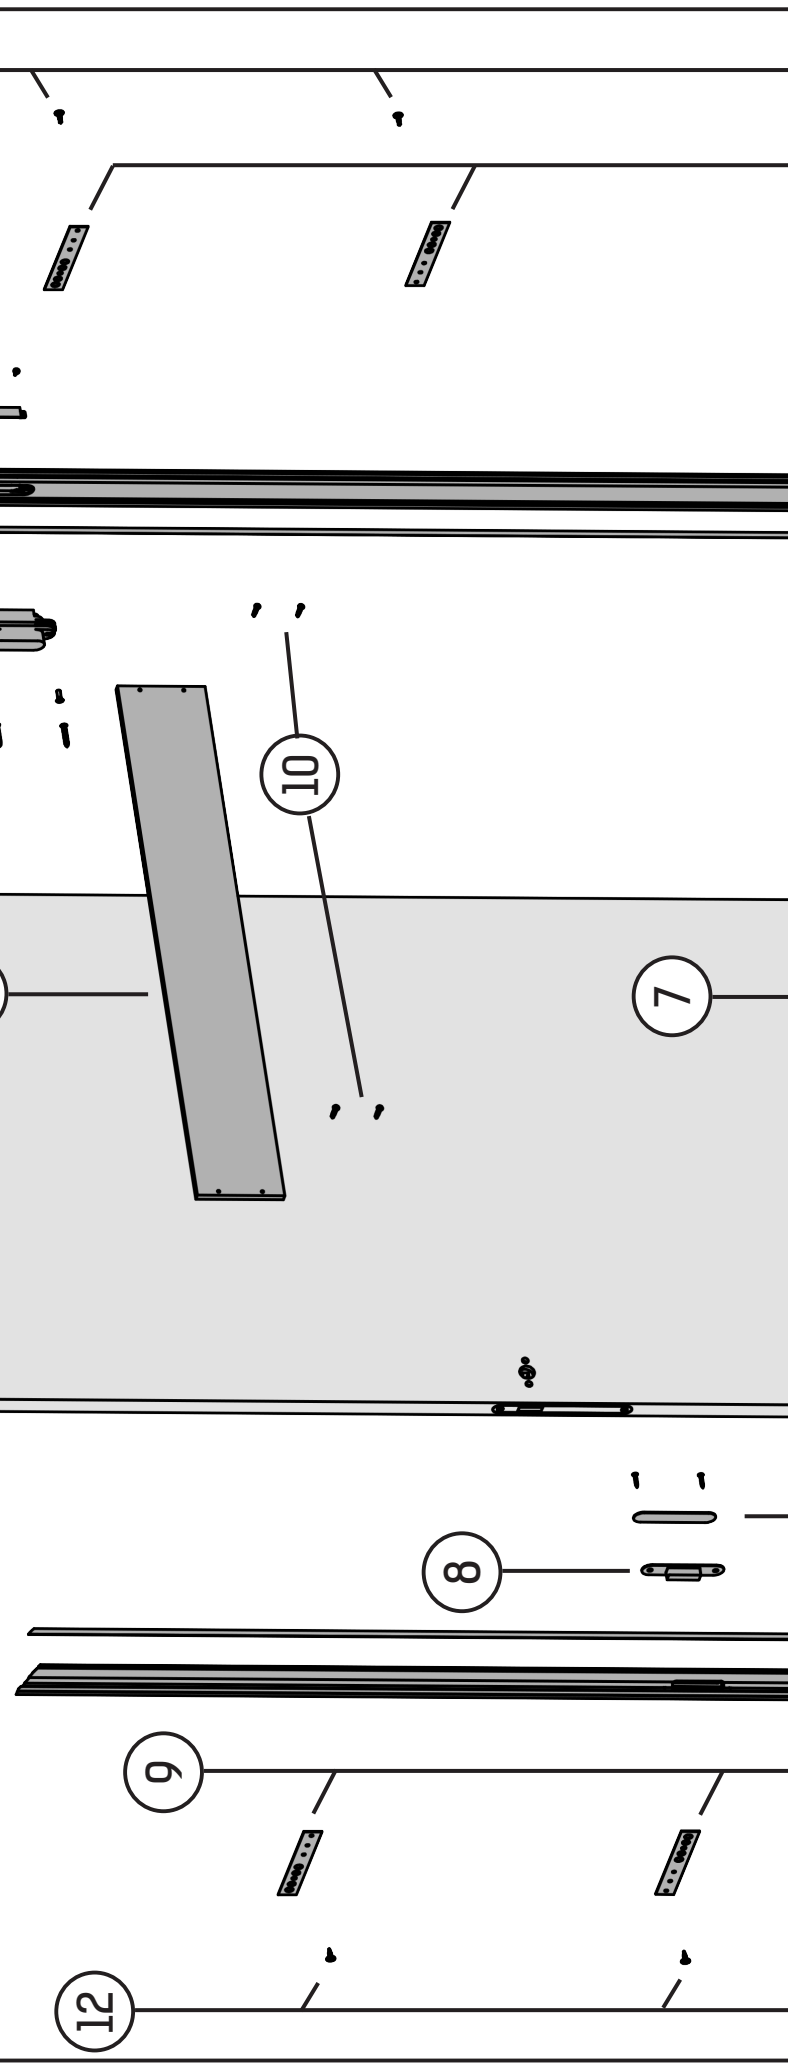

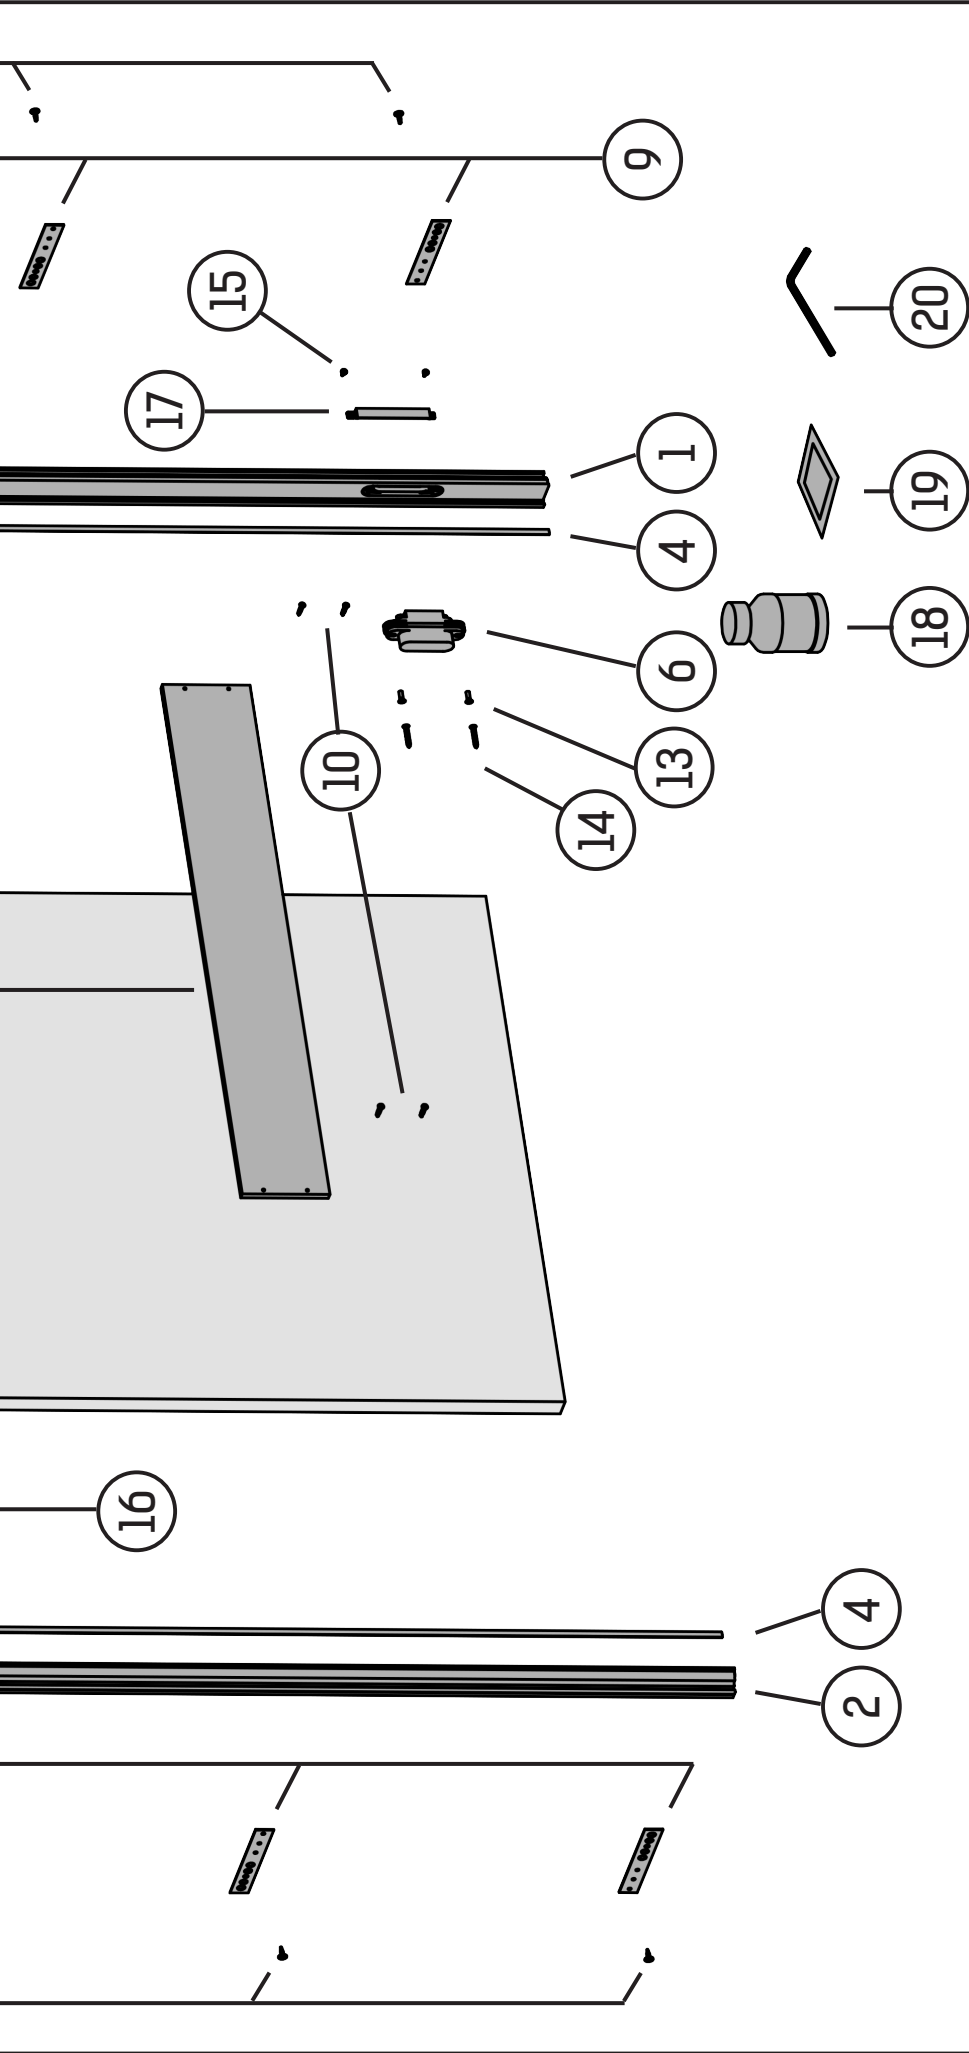


1.		x1	6.		min. x2	11.		3,5x22 x2	16.		x1
2.		x1	7.		x2	12.		4,2x16 x8	17.		min. x2
3.		x1	8.		x1	13.		M5x16 min. x4	18.		x1
4.		x3	9.		x8	14.		4,5x35 min. x4	19.		x1
5.		x4	10.		4,2x25 x8	15.		3,9x9,5 min. x4	20.		x1

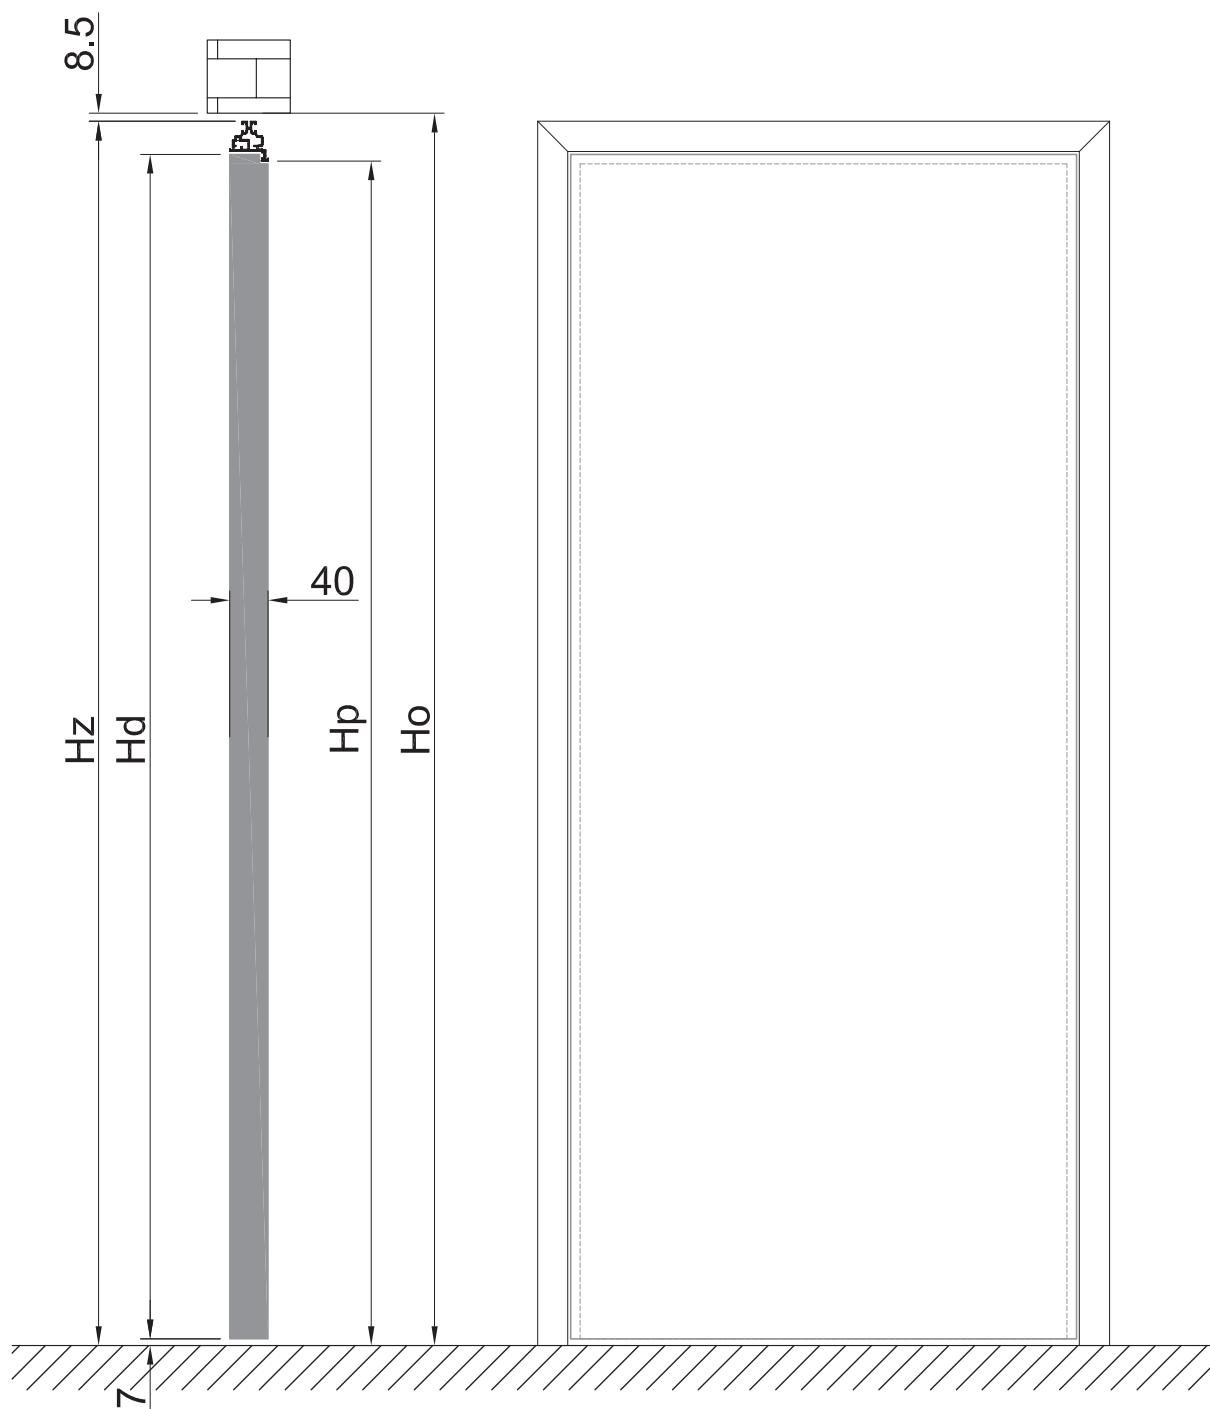


[mm]	Sd	Sp	Sz	So
60'	620	606	689	700
70'	720	706	789	800
80'	820	806	889	900
90'	920	906	989	1000
100'	1020	1006	1089	1100


[mm]	Hd	Hp	Hz	Ho
200'	2030	2030	2072	2080

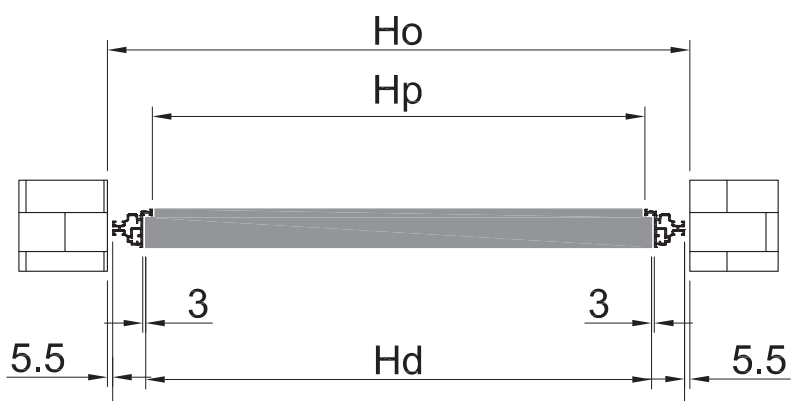


[1]

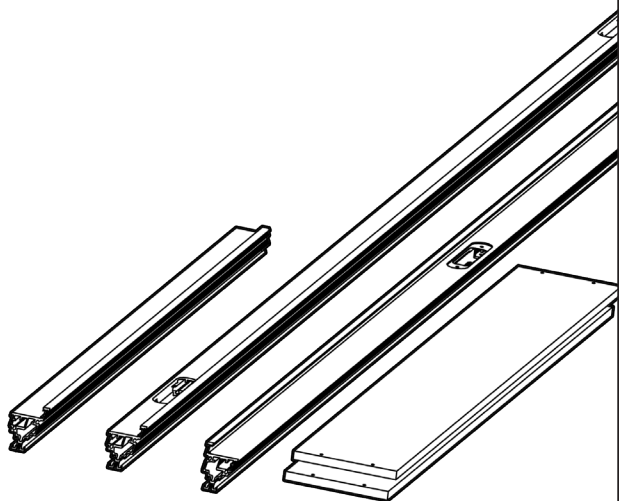


[2]

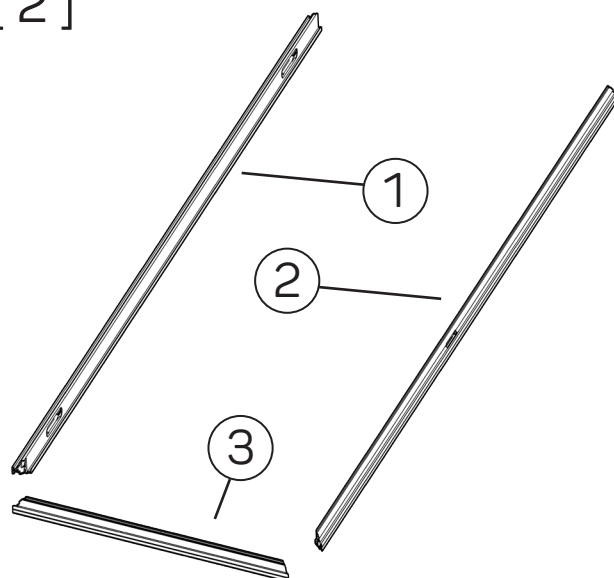


[3]

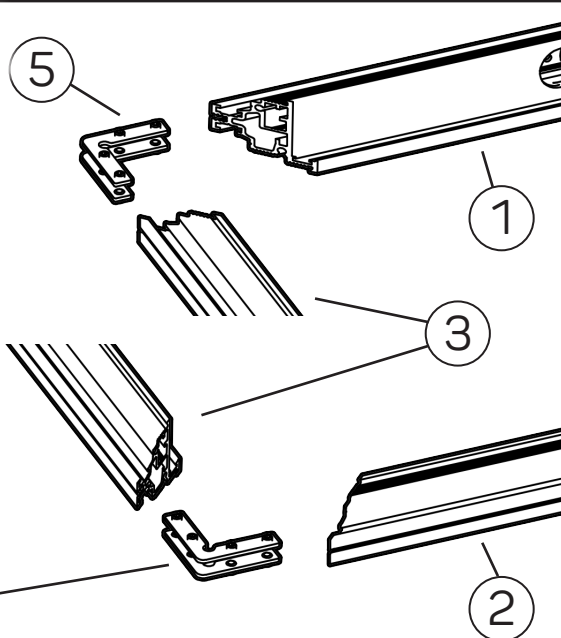


[4]

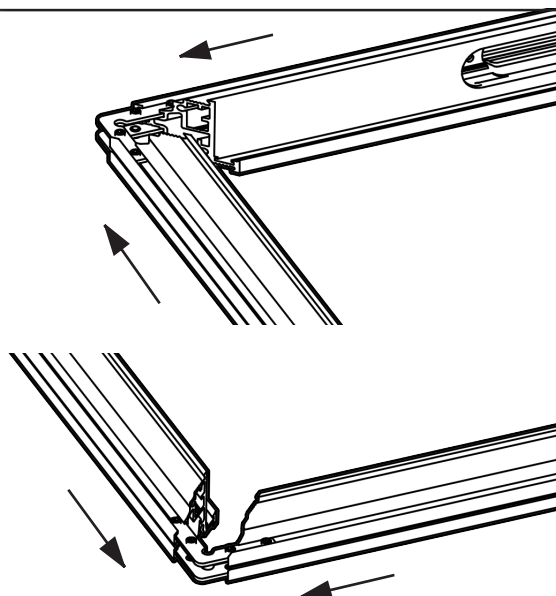

[5]

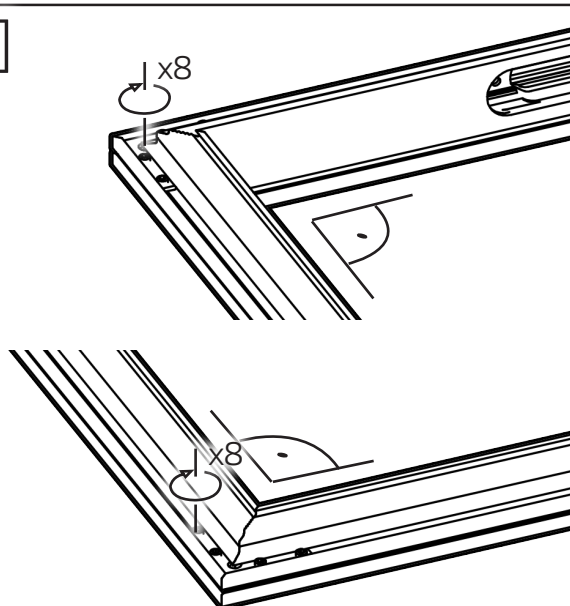


[6]

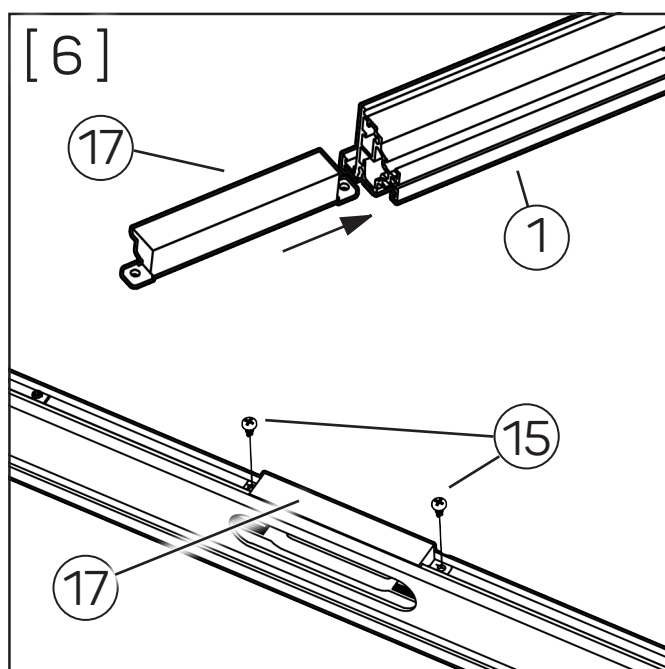

[7]

10


7

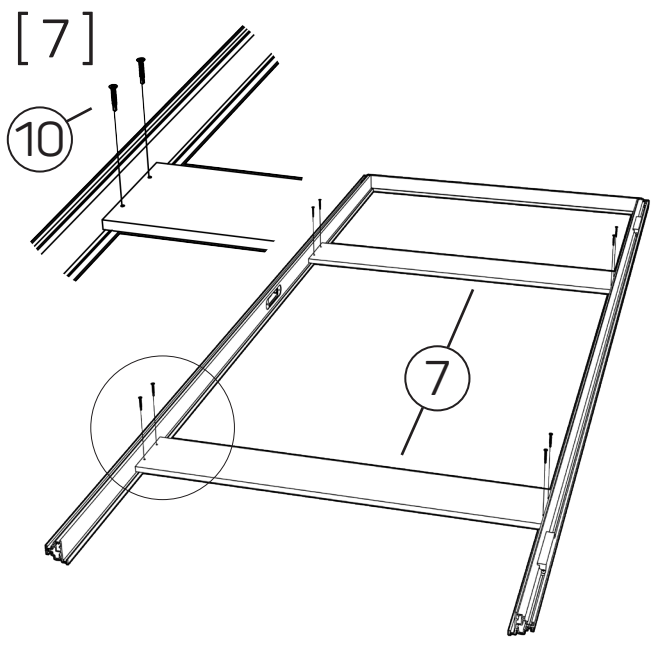


[8]

9


9

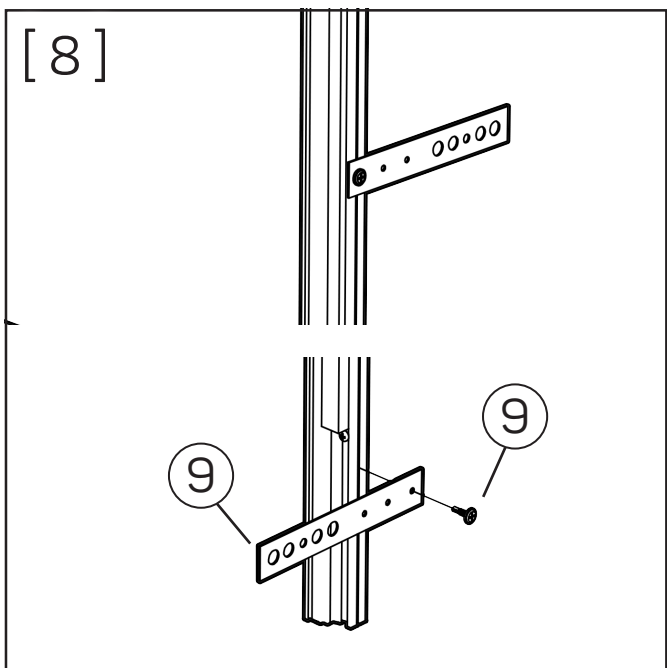


[9]

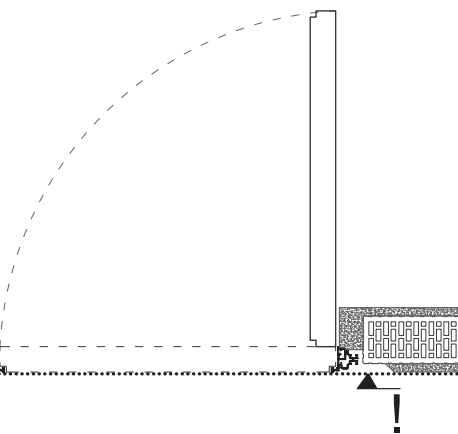


[10a]

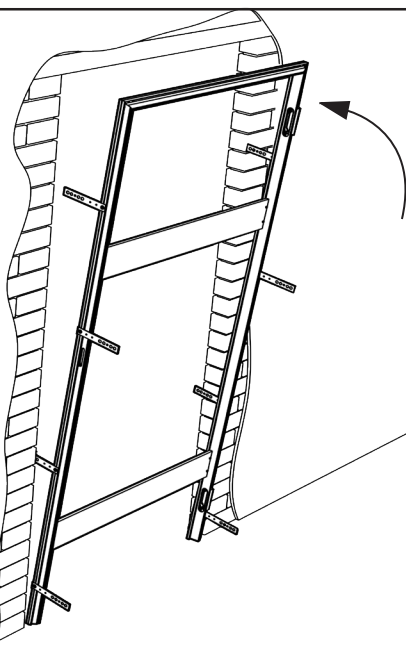


[10b]

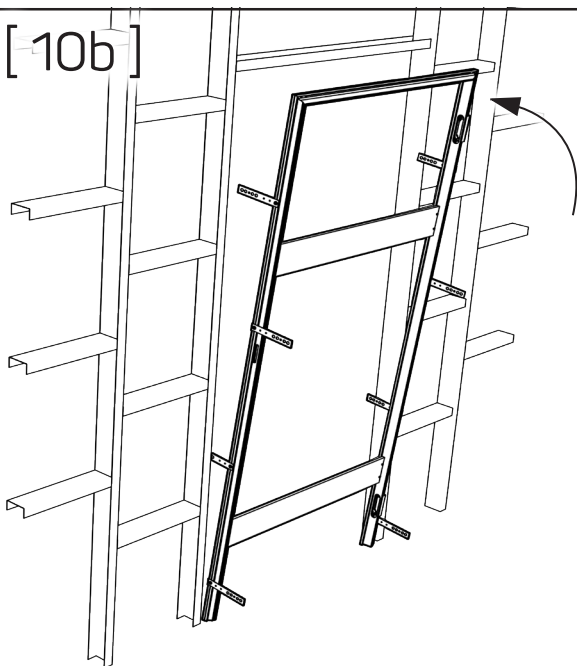


[11a]

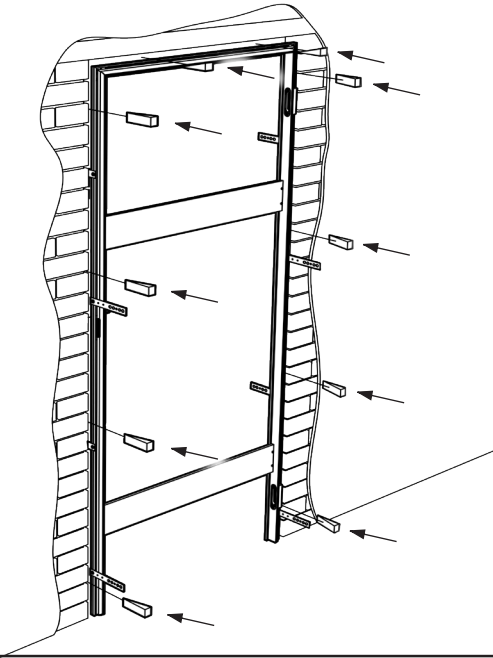


[11b]

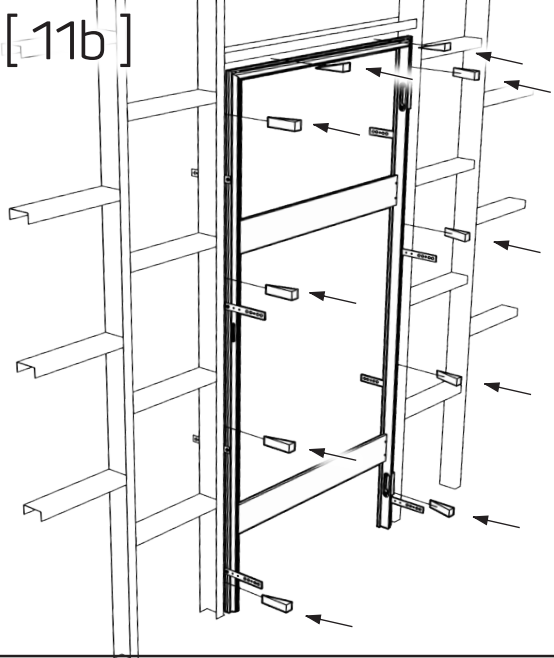


[12a]

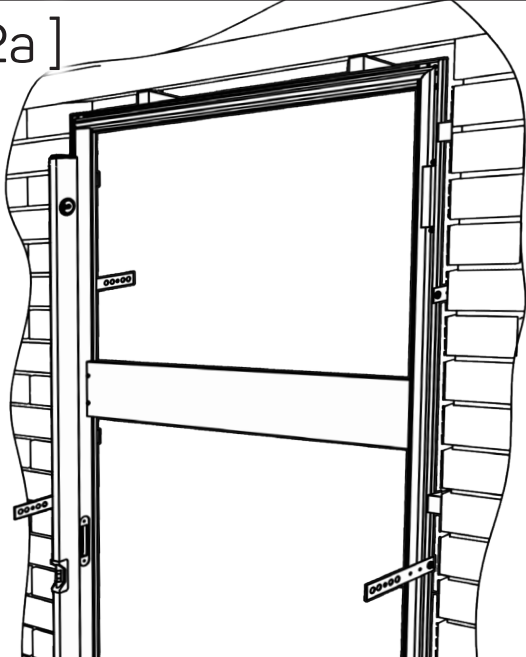


[12b]

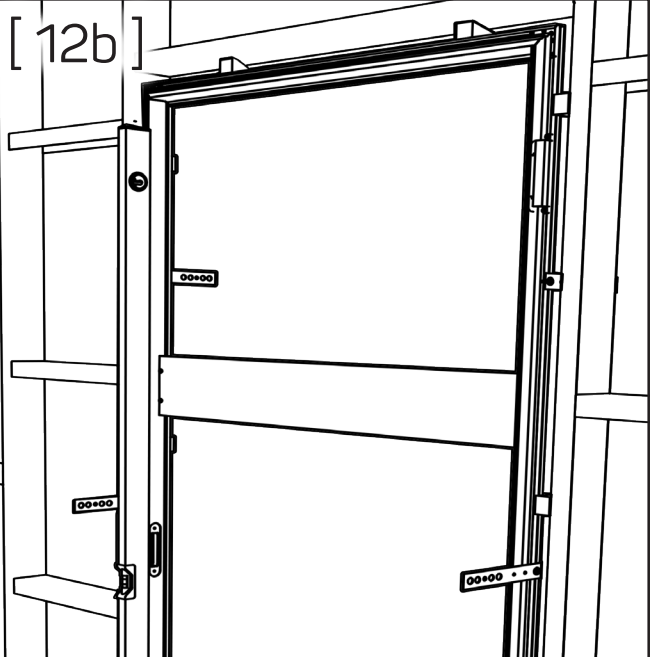


[13a]

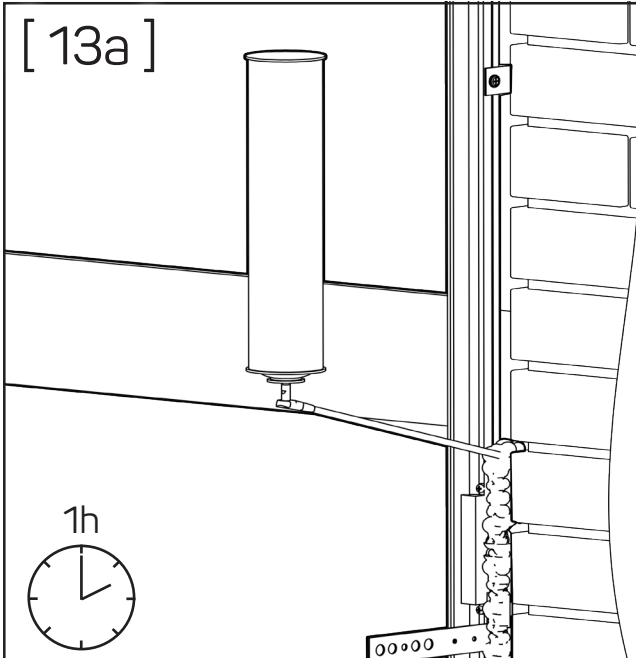


[13b]

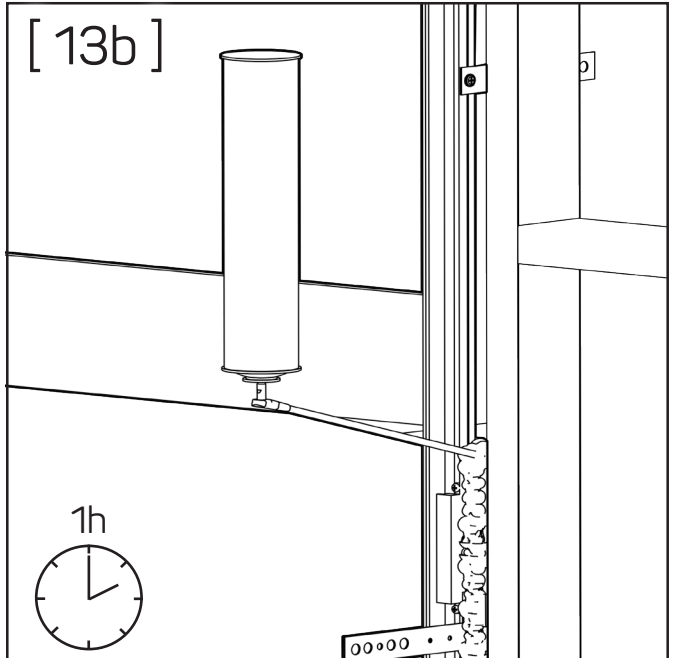


[14a]

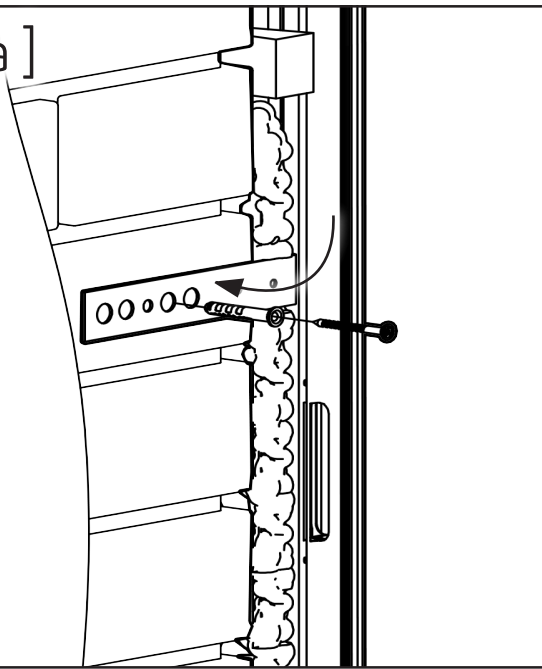


[14b]

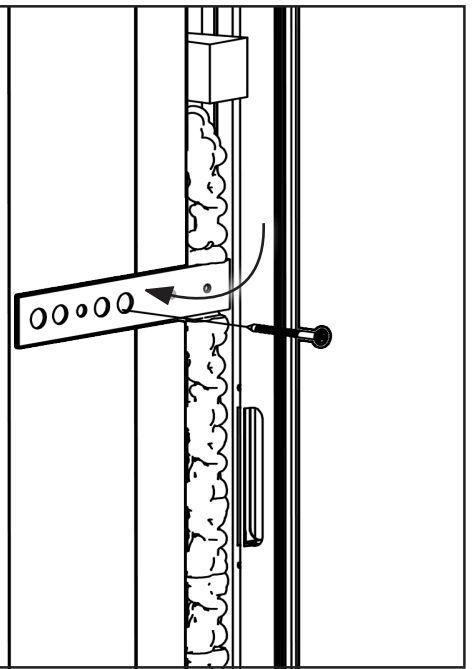


[15a]

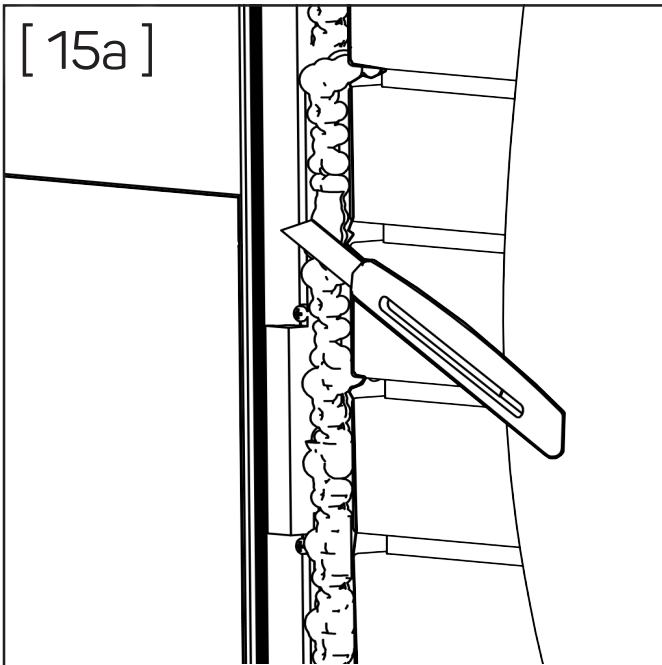


[15b]

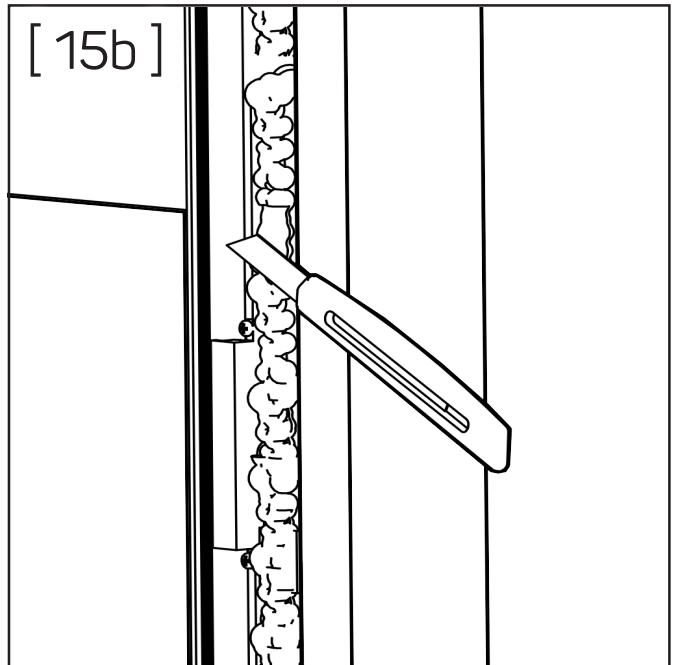


[16a]

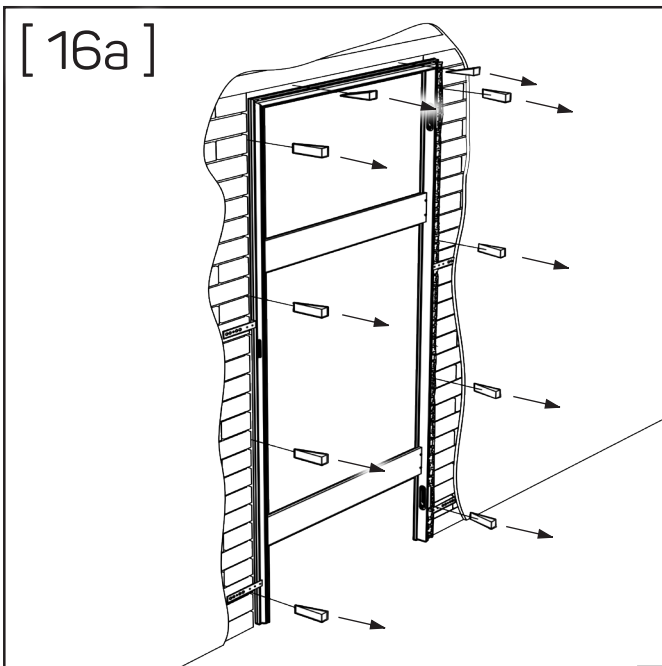


[16b]

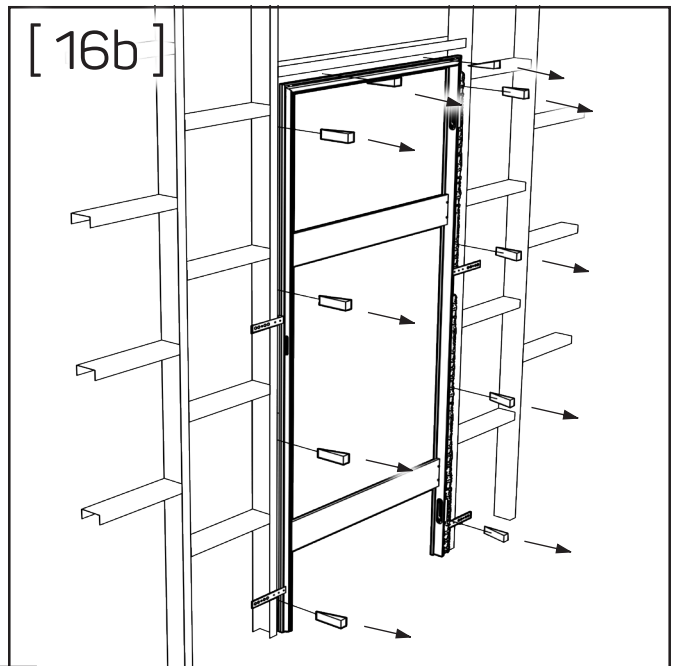


[17a]

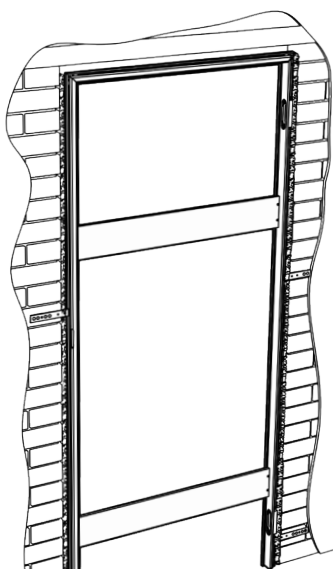


[17b]

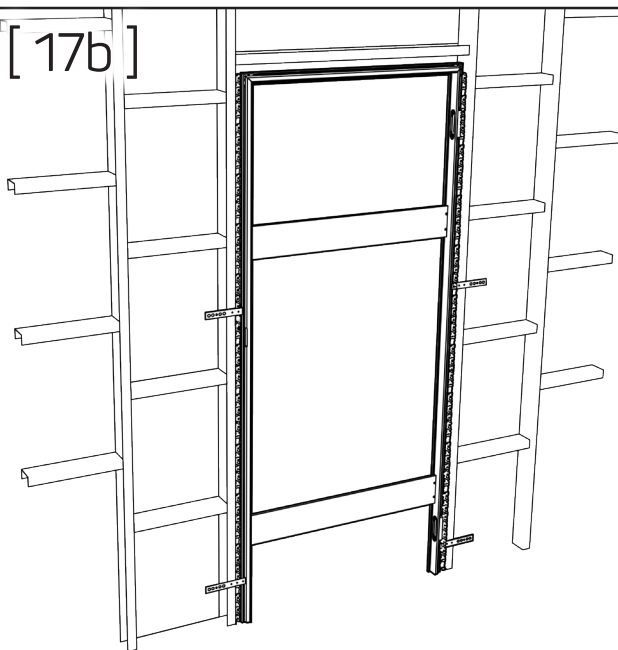

[18a]

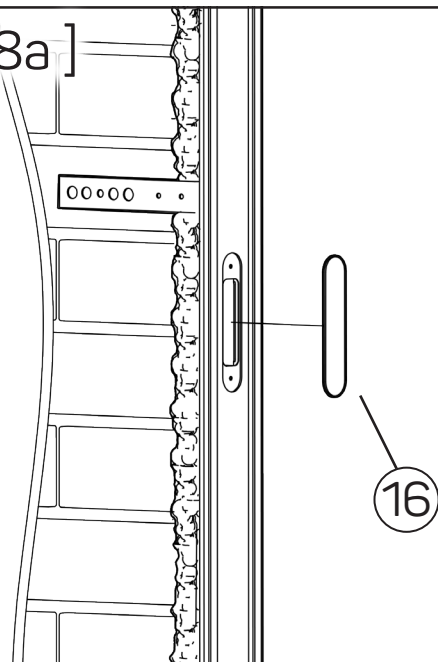


[18b]

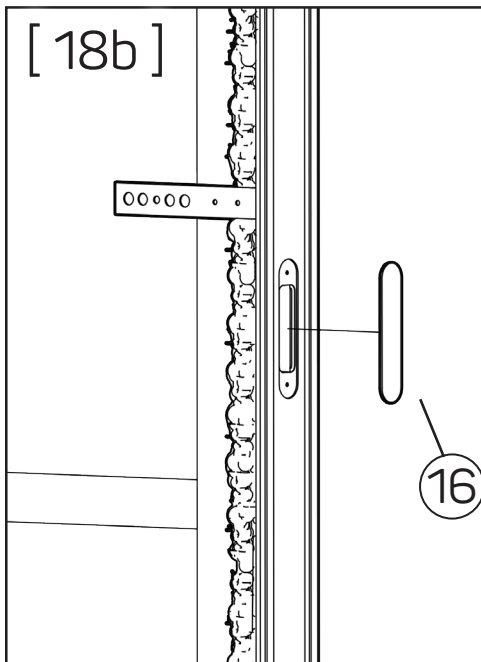


[19b]




[20a]

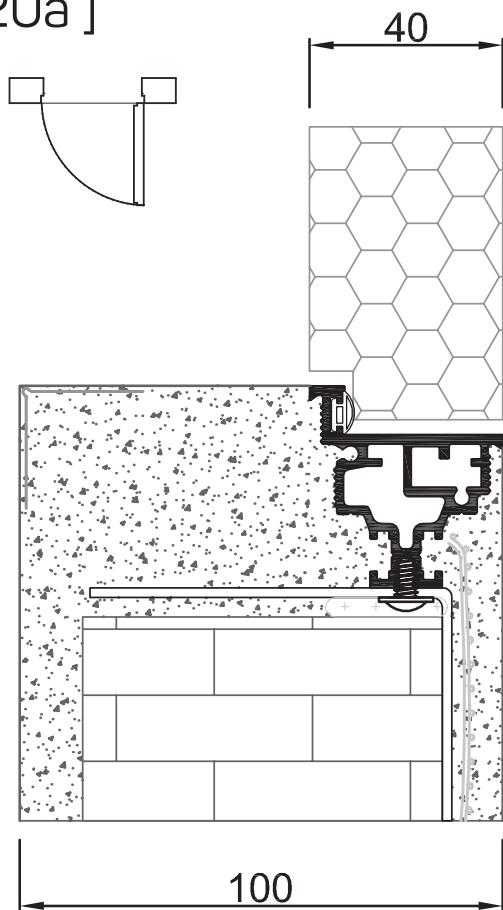


[20b]

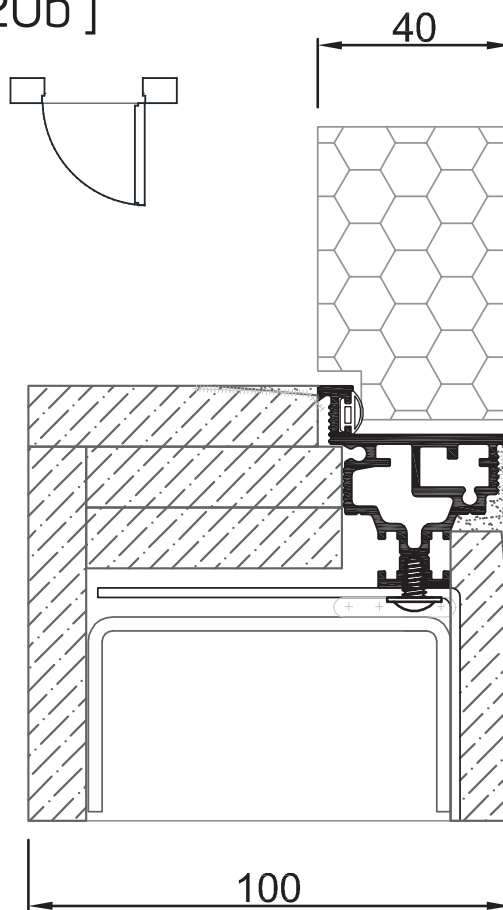


[21a]

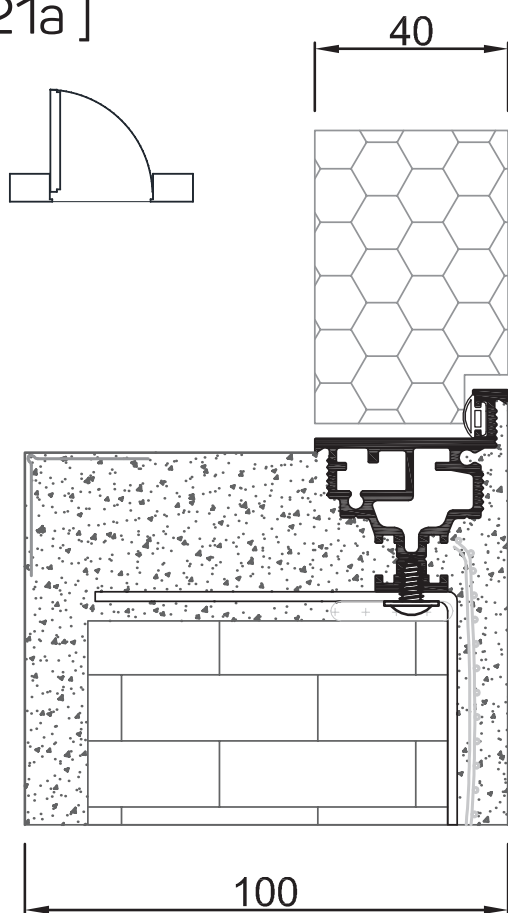


[21b]

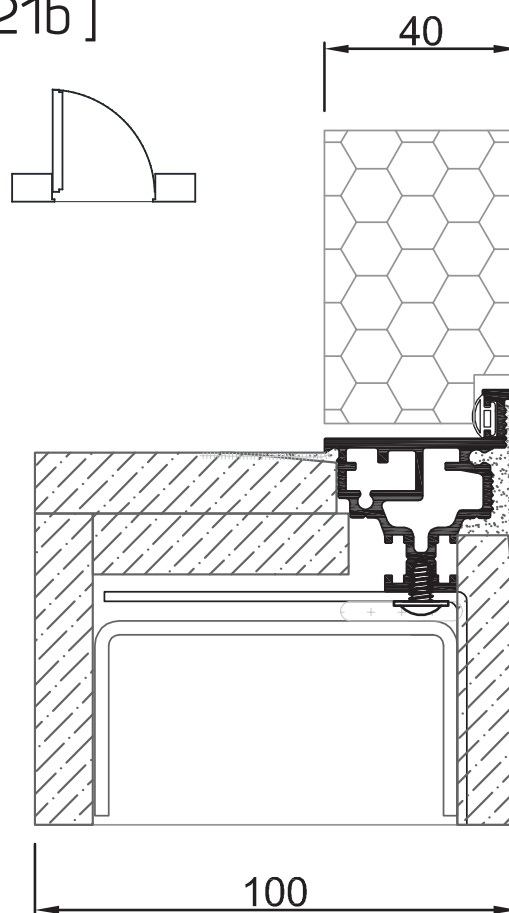


[22a]

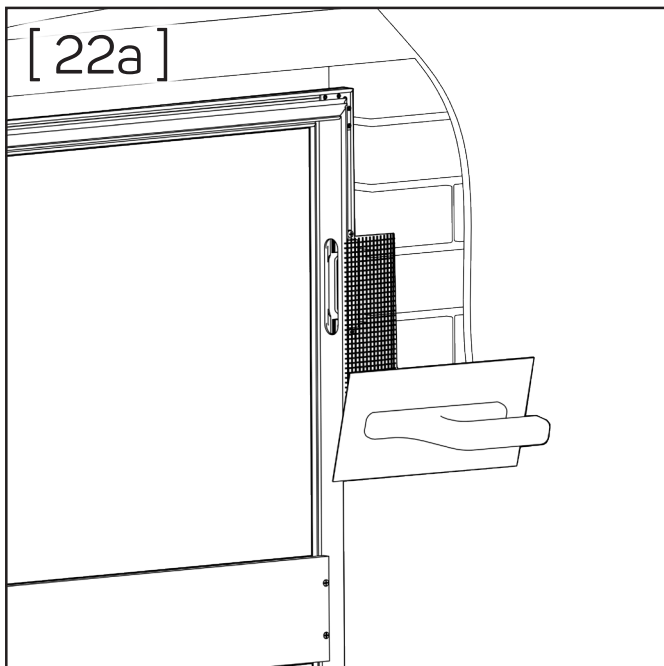


[22b]

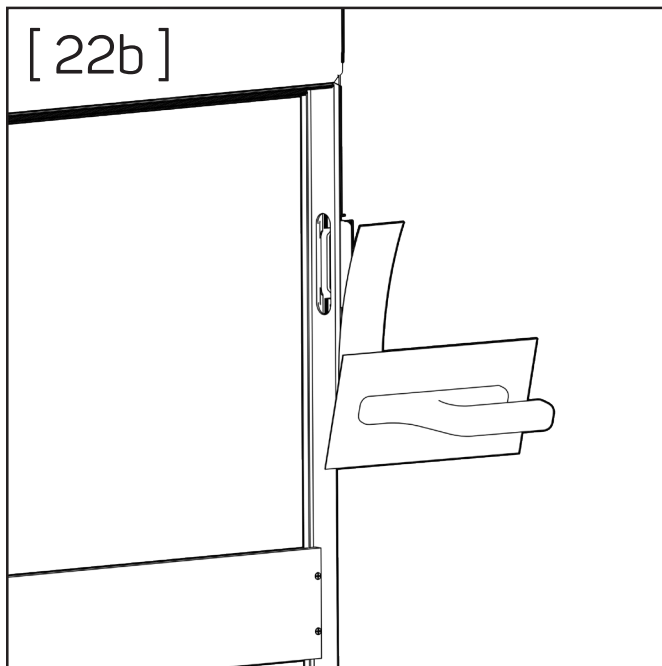


[23]

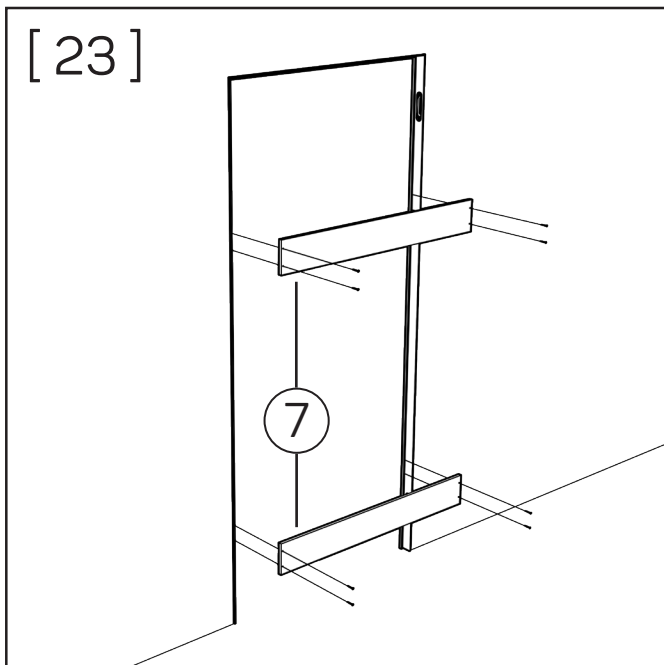


[24]

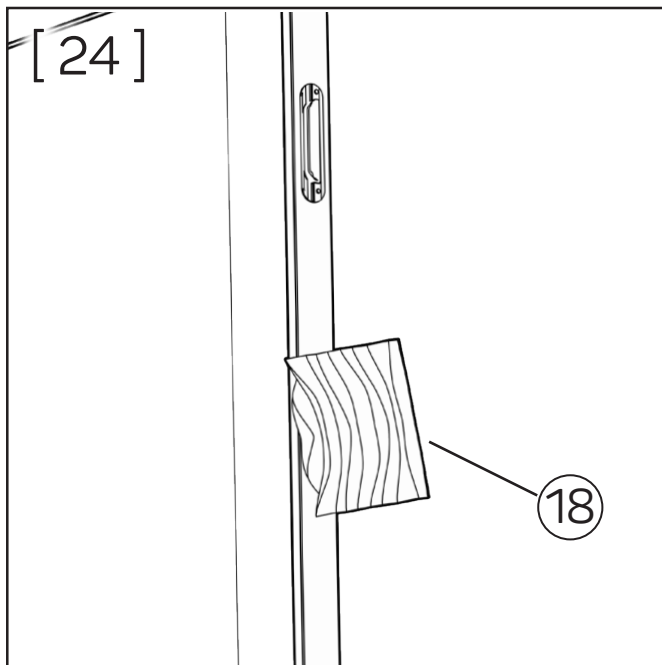


[25]

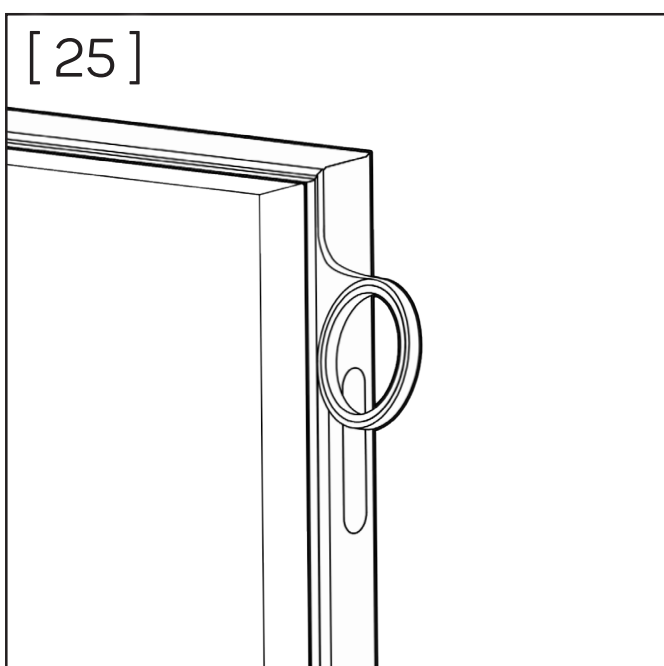


[26]

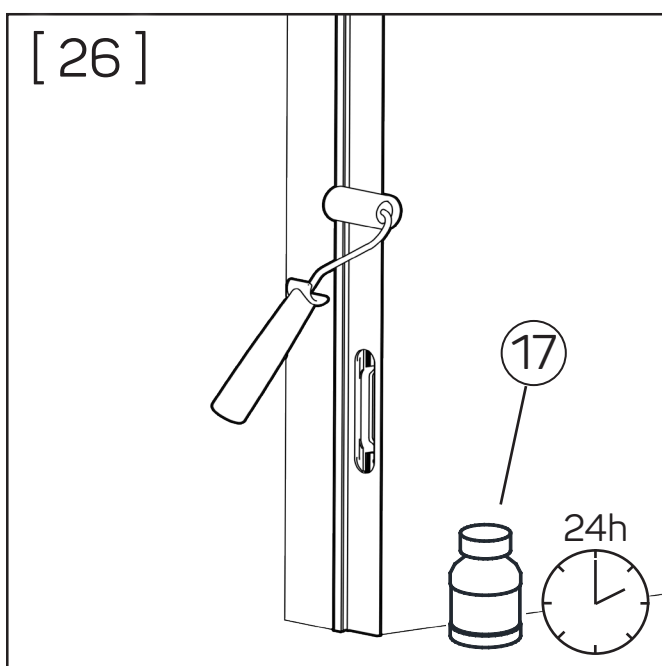


[27]

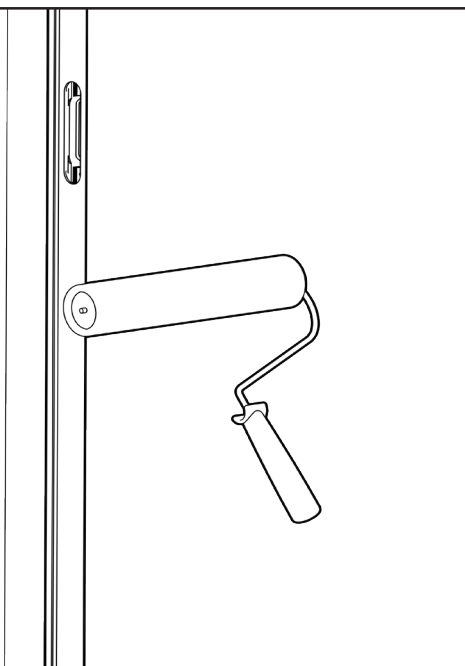


[28]

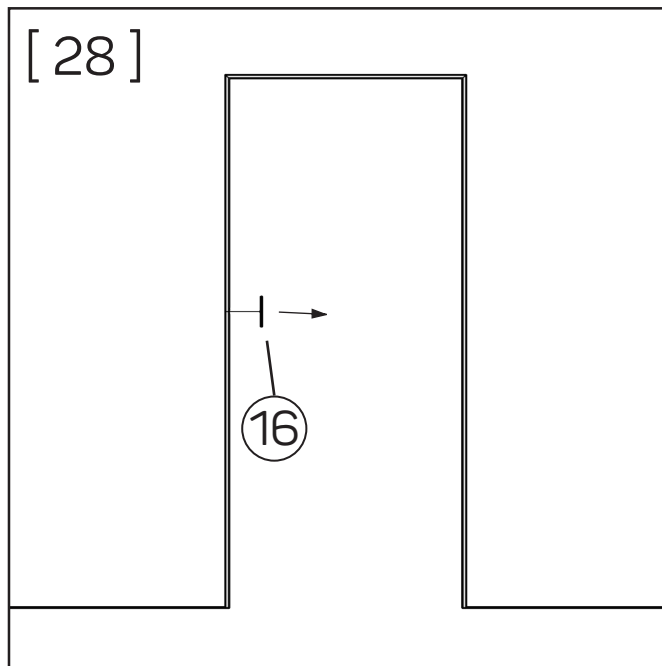


[29]

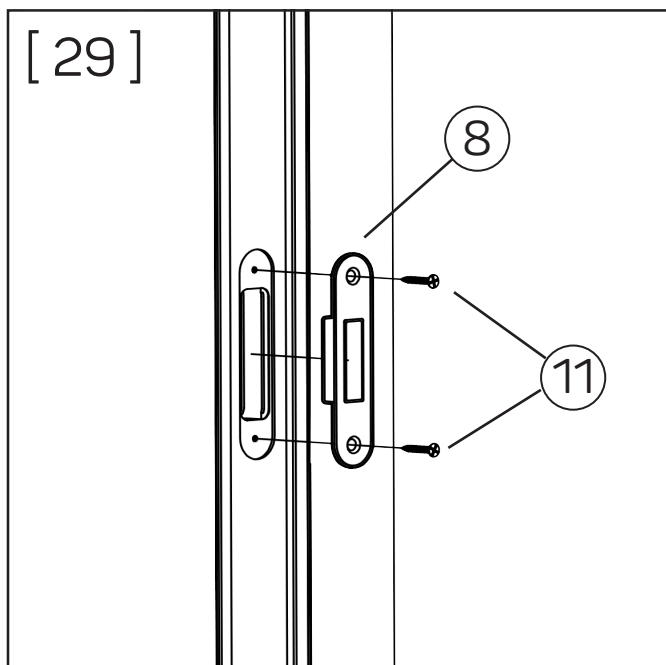


[30]

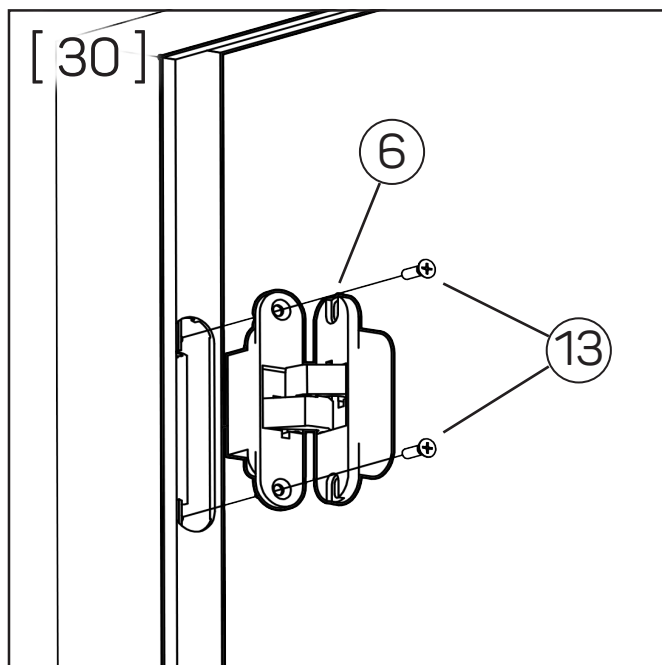


[31]

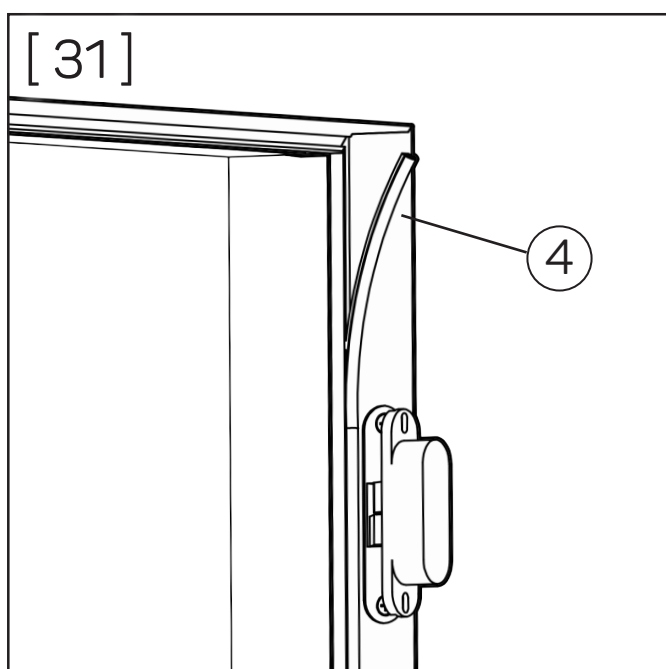


[32]

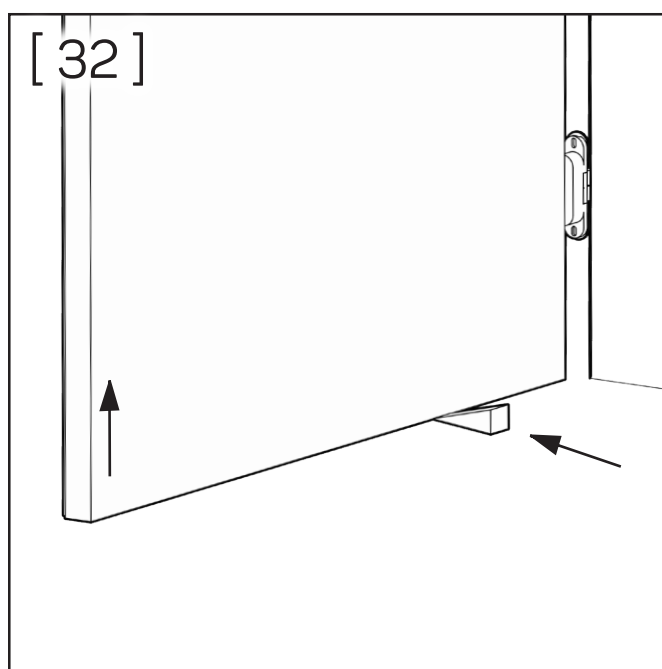


[33]

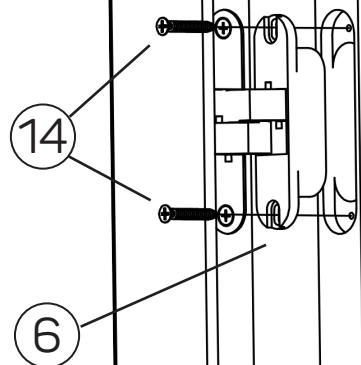


[34]

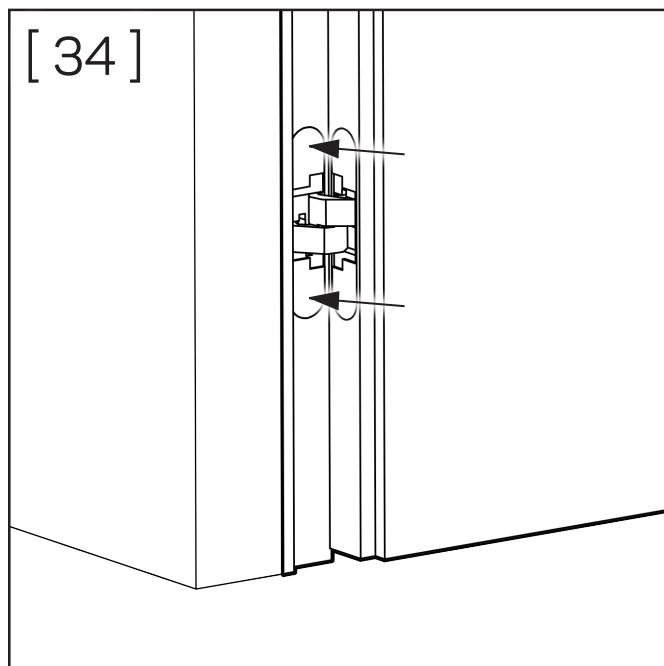


[35]

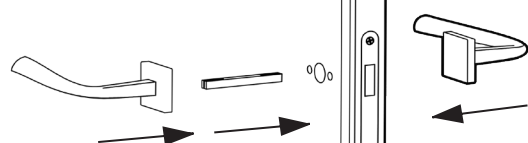


[36]

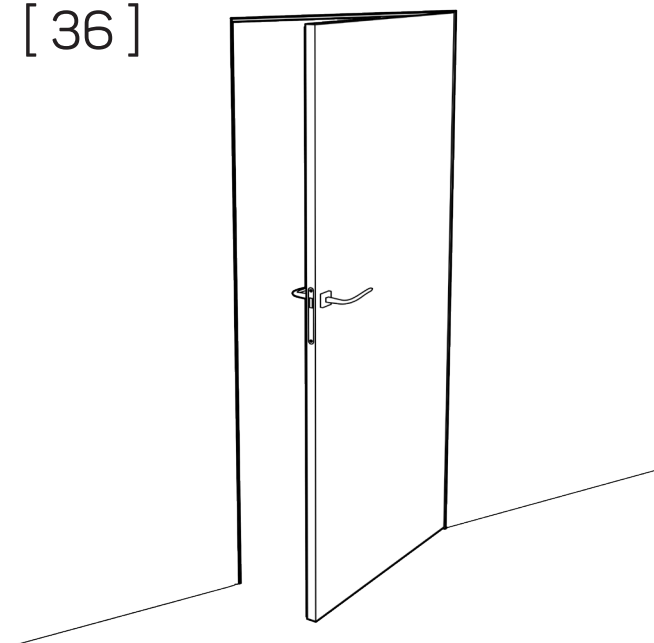


Instrukcja regulacji standardowo stosowanych zawiasów

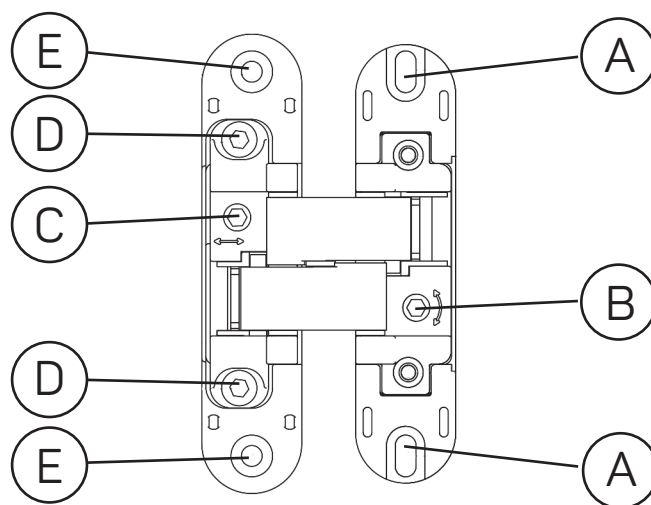


- A - Otwór owalny służący do zamocowania zawiasu do skrzydła jak i jego regulacji do góry i w dół (wyrównanie szczeliny górnej)
- B - Śruba regulacji zawiasu w prawo i lewo (wyrównanie szczelin bocznych skrzydła)
- C - Śruba regulacji zawiasu do przodu i do tyłu (zlicowanie skrzydła z powierzchnią ściany)
- D - Śruba służąca do odblokowania/zablokowania pozycji ustawianej śrubą C
- E - Otwór okrągły służący do zamocowania zawiasu do ościeżnicy

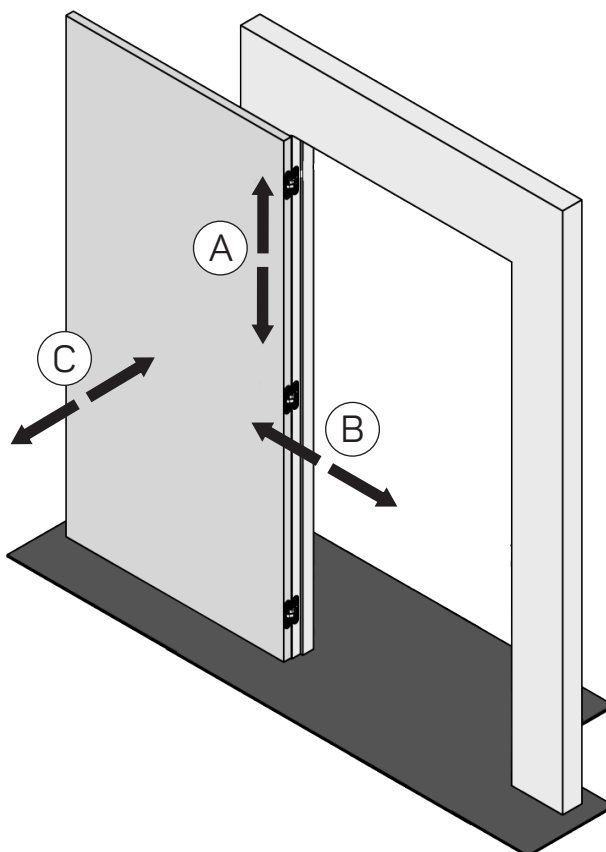

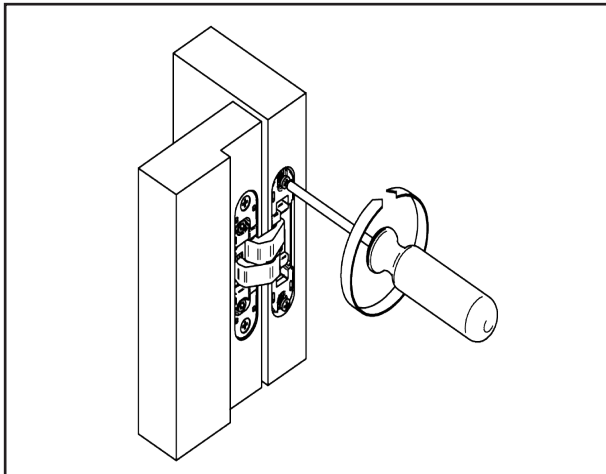


1. W celu wyregulowania skrzydła na wysokość (aby pomniejszyć lub powiększyć górną szczelinę) należy poluzować wkręty w otworach [A] trzymające wszystkie zawiasy w skrzydle.

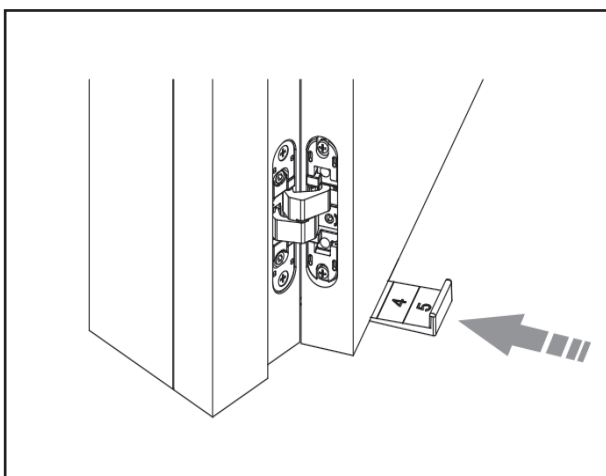


2. Za pomocą klina (podkładki regulacyjnej do drzwi) podnosimy drzwi na odpowiednią wysokość, tak aby szczelina pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem wynosiła około 3mm. Następnie dokręcamy wszystkie zawiasy do skrzydła.


Zakres regulacji zawiasu to **5mm** od jego najniższego położenia

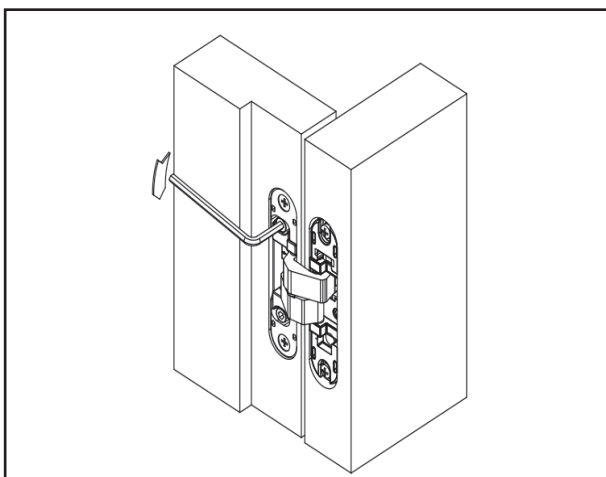


3. W celu wyregulowania skrzydła tak aby jego powierzchnia zrównała się z powierzchnią ściany, należy najpierw poluzować śruby [D]

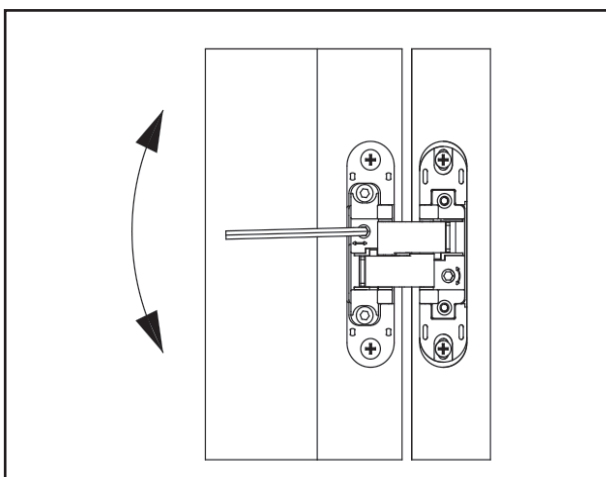


4. Następnie przekręcając śrubę [C] w prawo lub w lewo, dosuwamy lub odsuwamy skrzydło od ościeżnicy. Po odpowiednim wyregulowaniu zawiasów w tej płaszczyźnie, dokręcamy ponownie śruby [D] w celu zablokowania pozycji

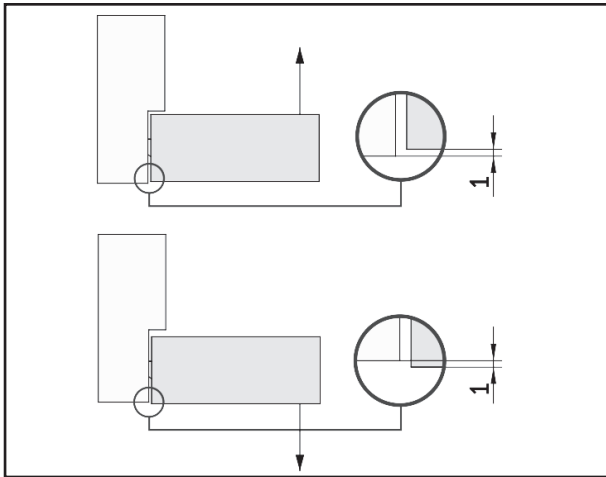

Zakres regulacji zawiasu w tej płaszczyźnie to **± 1 mm**

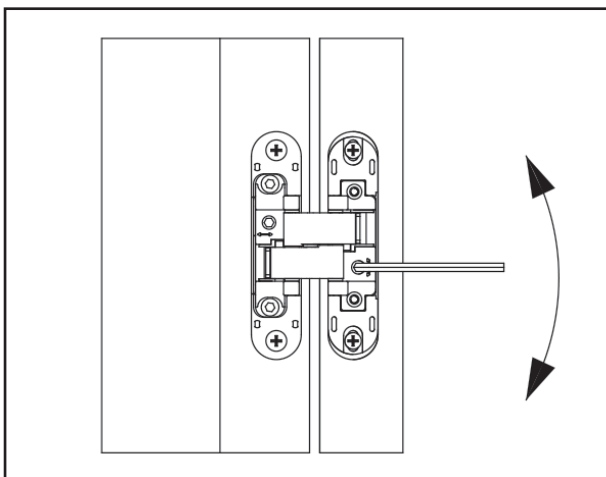

5. W celu wyregulowania szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po bokach należy dokręcać lub odkręcać śrubę [B] w zawiasie przez co skrzydło będzie się przesunąć w prawo lub w lewo.

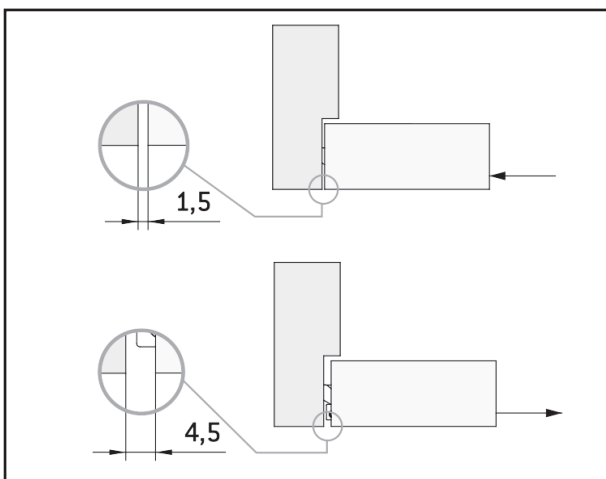

Zakres regulacji zawiasu w tej płaszczyźnie to **$\pm 1,5$ mm**

Należy wyregulować równomiernie wszystkie zawiasy tak aby żaden z nich nie był przeciążony co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

