



INSTRUKCJA MONTAŻU WARSTWOWE (RDZENIOWE) PODŁOGI WINYLOWE Z SYSTEMEM CLICK VALINGE 5G (JODEŁKA)

PRZED MONTAŻEM

AKLIMATYZACJA

Przewidziana do montażu warstwowa podłoga winylowa powinna zostać przetransportowana do pomieszczenia, w którym będzie montowana na minimum 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem prac. W tym czasie panele powinny pozostać w opakowaniach, ustawionych poziomo na płaskiej powierzchni. Temperatura powietrza w tym pomieszczeniu powinna być utrzymywana w przedziale od 18° do 27°C, a wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania.

PRZYGOTOWANIE


- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest gładkie, płaskie, suche, czyste i stałe. Wszelkie osady klejowe lub zszywki do mocowania dywanów powinny zostać usunięte.
- Warstwowe podłogi winylowe mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych nawierzchni podłogowych, ale tylko w przypadku, gdy istniejąca podłoga jest gładka, płaska, sucha, czysta i przytwierdzona do podłoża. Montaż na dywanie lub innych miękkich nawierzchniach podłogowych jest zabroniony.
- Podłoża powinny być płaskie w granicach tolerancji 2 mm na przestrzeni 1 m. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu nie pozwolą na prawidłowe zamocowanie podłogi.
- Płytki ceramiczne powinny zostać wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli wygładzić fugowe złącza.

- Choć warstwowe podłogi winylowe są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery wodnej. Przed położeniem warstwowej podłogi winylowej podłoże betonowe powinno być całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża betonowego $<2,5\%$, a anhydrytowego $<0.5\%$). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku montażu bezpośrednio na podłożu zaleca się również stosowanie folii paroizolacyjnej.
- Ostateczną odpowiedzialność za określenie czy podłoże jest wystarczająco dobrze przygotowane, a beton (anhydryt) jest dostatecznie suchy do montażu podłogi, ponosi kładący podłogę montażysta. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.
- Rekomendowana powierzchnia montażu nie powinna przekraczać 300 m². Sugeruje się zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 8 mm w pomieszczeniu dłuższym lub szerszym niż 20 m oraz w progu drzwi, szczególnie w przypadku różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami.

MONTAŻ

ZASADY OGÓLNE

- Każde opakowanie zawiera deski A oraz deski B. W opakowaniu znajduje się taka sama ilość desek A oraz desek B. Poniżej znajduje się zdjęcie obrazujące deski A oraz B.

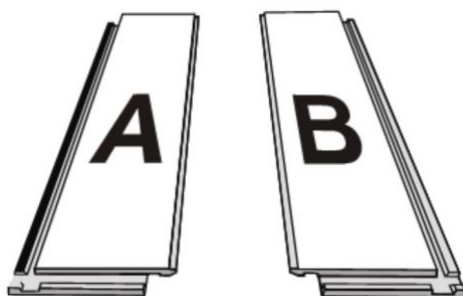


- Przed rozpoczęciem montażu należy wybrać odpowiedni wzór jodełki.
- Przy montażu warstwowej podłogi winylowej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można rozpocząć zakładanie elementów podłogi od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego elementu od ściany na 6 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć w lewym rogu, pamiętając o pozostawieniu 6 mm szczeliny od lewej ściany.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas deski muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na deskach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym

zapominać o pozostawieniu 6 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.

JODEŁKA – WZÓR KOSZYKOWY (SZACHOWNICA)

- opis dotyczy montażu jodełki we wzór koszykowy (szachownica).
- Wziąć deskę A i ułożyć na podłożu. Pióra na krótkiej i długiej krawędzi pierwszej deski powinny być skierowane w kierunku ścian. Na podstawie zdjęcia wzoru ułożyć pozostałe deski tak aby uformowały pierwszy blok złożony z 5 desek. Wpusty desek powinny być widoczne i skierowane na zewnątrz.
- Rozpocząć układanie kolejnej grupy 5 desek. Wziąć deskę B i umieścić pod kątem pióro na długiej krawędzi we wpuszczeniu ułożonym z 5 desek poprzedniej grupy, a następnie ułożyć. Następnie ułożyć pozostałe 4 deski w ten sam sposób.



Powtarzać te same czynności aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

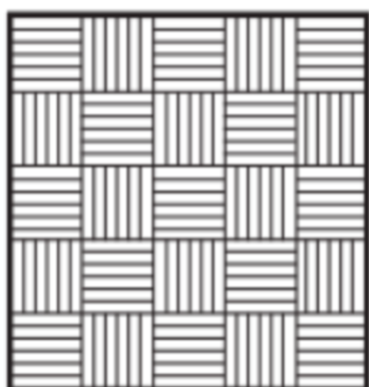

JODEŁKA – WZÓR KLASYCZNY (DIAGONALNY)



- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór klasyczny diagonalny pod kątem 45 stopni w poprzek pomieszczenia.
- Wyznaczyć linię pod kątem 45° wobec lewego kąta pomieszczenia. Linia będzie stanowić punkt odniesienia dla montażu wzoru klasycznego diagonalnego.
- Wziąć deskę A i ułożyć na podłożu. Pióra na krótkiej i długiej krawędzi pierwszej deski powinny być skierowane w kierunku ścian. Następnie wziąć deskę B i ustawić ją prostopadle do deski A. Umieścić pod kątem pióro na krótkiej krawędzi deski B we wpuszczeniu deski A.
- Kolejne deski (deska trzecia to deska A, a deska czwarta to deska B) odpowiednio przyciąć przed ułożeniem.
- Po zamontowaniu desek trzeciej oraz czwartej postępować według poniższego rysunku i kontynuować montaż.

- Powtarzać te same czynności aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

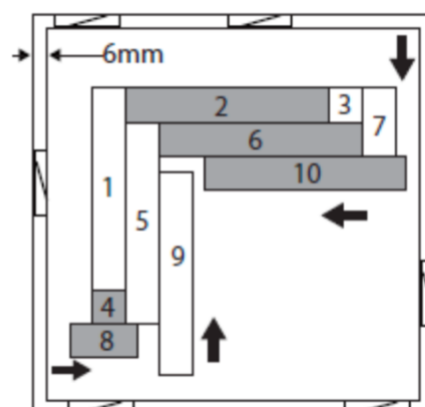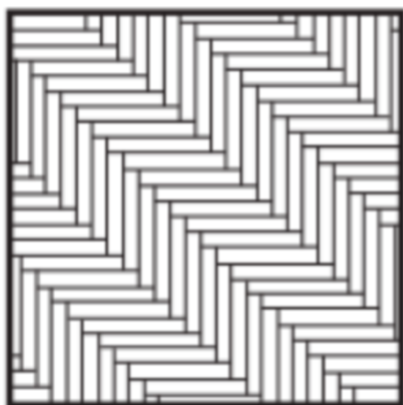


JODEŁKA – WZÓR KLASYCZNY

- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór klasyczny.
- Wyznaczyć linię główną, która podzieli pomieszczenie na pół. Linia będzie stanowić punkt odniesienia dla montażu wzoru klasycznego.

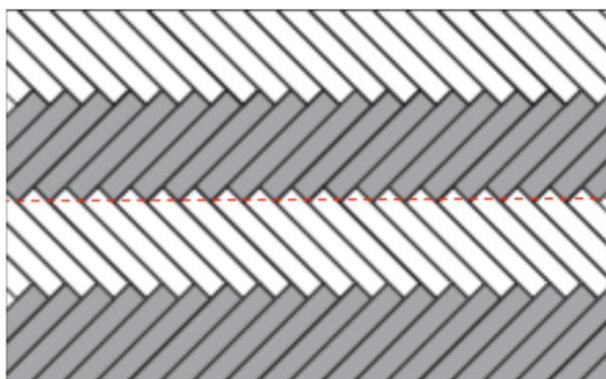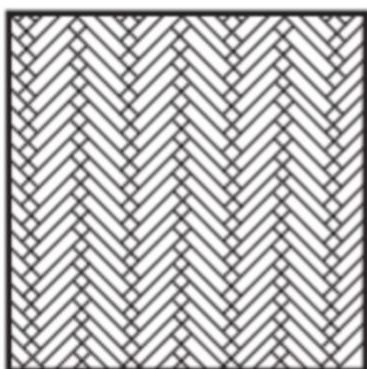

- W celu przeprowadzenia montażu należy przygotować zestawy startowe. Zestaw startowy złożony jest z 5 kawałków (3 kawałki deski A oraz 2 kawałki deski B), które utworzą trójkąt. Zestawy startowe można utworzyć poprzez montaż kilku rzędów jodełki klasycznej względem linii głównej wyznaczonej wcześniej oraz odpowiednie przycięcie desek.
- Po przygotowaniu pierwszego zestawu startowego przygotować kolejne zestawy w ten sam sposób. Jeden kawałek musi być przycięty z jednej deski. Ilość zestawów startowych zależy od szerokości pomieszczenia. Poszczególne zestawy startowe mogą być połączone jedną całą deską.

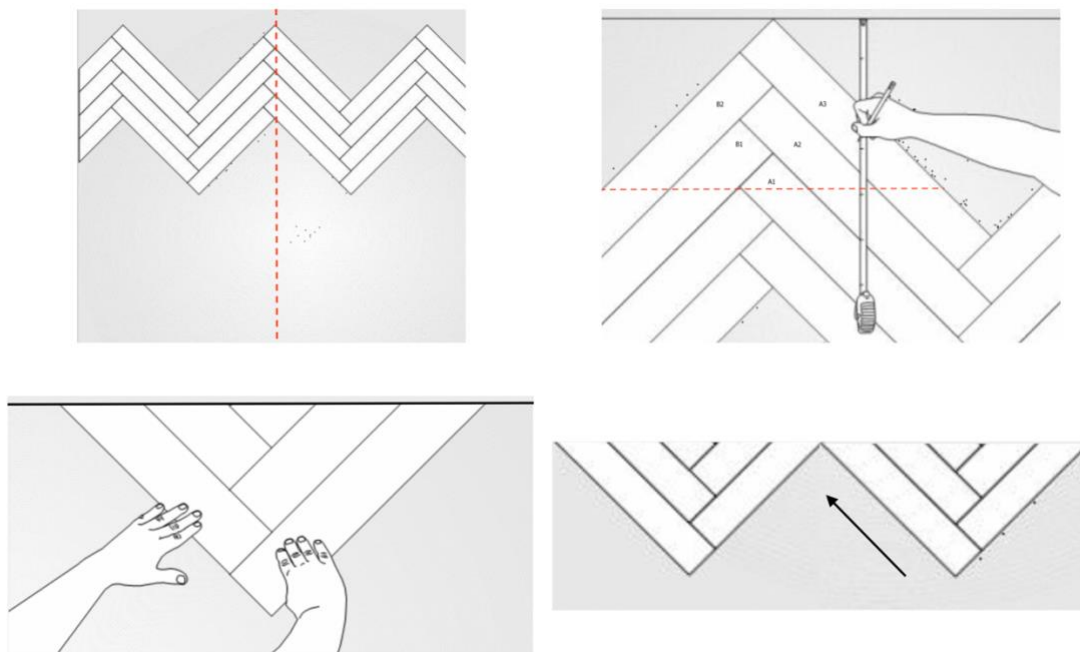

- Postępować podobnie jak w przypadku modelu diagonalnego. Powtarzać te same czynności aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

WAŻNE

- Warstwowa podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę warstwowych podłóg winylowych, w przypadku zastosowania elektrycznych mat grzewczych wymagany jest element sterujący wzrostem temperatury oraz plomby termiczne. Przy systemie ogrzewania podłogowego należy bezwzględnie stosować zasadę stopniowego wzrostu temperatury. Optymalna konfiguracja to wzrost 0,5°C na 1 minutę aż do osiągnięcia maksymalnych 27°C. W przypadku gdy powierzchnia montażu z ogrzewaniem podłogowym jest większa niż 40 m², zaleca się zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 8 mm.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu warstwowych podłóg winylowych w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.

- Nie zaleca się ustawiania lub montowania ciężkich przedmiotów (waga >750 kg, nacisk punktowy >30 kg/cm²) bezpośrednio na warstwowej podłodze winylowej.
- Warstwowa podłoga winylowa z systemem click jest przeznaczona do montażu pływającego. Nie zaleca się przyklejania lub przytwierdzania podłogi do posadzki w żaden inny sposób.
- Niezastosowania się do powyższych zaleceń może skutkować unieważnieniem gwarancji.

PO MONTAŻU

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby utrzymać warstwową podłogę winylową w dobrym stanie należy:

- utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C
- codziennie zmywać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękkie szczotki
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy
- czyścić powierzchnię wilgotnym mopem w miarę wymagań i stosować środki czyszczące dla niewoskowanych podłóg winylowych
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- stosować odpowiednie środki zabezpieczania podłogi, takie jak filcowe nakładki pod nogi mebli oraz maty na wejściu
- pamiętać, aby regularnie obcinać pazury zwierzętom domowym
- do konserwacji i utrzymania podłogi nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, wybielaczy ani wosków
- nie wolno przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: dok.epuflooring@epufloor.com.

