

01.03.2026

Hobuco®

by BERRY  ALLOC

PEAK

Herringbone

INSTRUKCJA MONTAŻU

podłogi pływające

podłogi klejone

podłogi na ogrzewaniu podłogowym

INSTRUKCJA MONTAŻU

podłogi pływające
Peak Herringbone

Hobuco®

SPOSÓB MONTAŻU: PODŁOGA PŁYWAJĄCA NIE PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA

Klasa 23/33 AC5: laminowana podłoga Peak zaprojektowana do:

- Intensywnego użytku domowego: sypialnie, salony, kuchnie, wejścia,
- Intensywnego użytku komercyjnego: korytarze, domy towarowe, szkoły, biura z otwartymi powierzchniami

Laminat jest nieodpowiedni do zastosowania w saunach, na werandach i do użytku zewnętrznego.

Peak to wyjątkowy laminat, który może być montowany **w różnorodnych wzorach** dzięki unikalnemu **systemowi zamków OmniLoc**, opracowanemu przez inżynierów firmy BerryAlloc. Łatwo go zamontować i tworzy silne oraz solidne połączenie.



- Wzory „**jodełka**” oraz „**mozaika**” wymagają dwóch rodzajów paneli: paneli A i paneli B. Pakuje się je oddzielnie, dlatego też pamiętaj, żeby powiadomić swojego sprzedawcę produktów BerryAlloc, że potrzebujesz obu typów, jeśli wybierzesz ten wzór.

- Wzory „**cegła**” oraz „**drabina**” wymagają tylko jednego typu paneli: paneli A.

Mimo że laminat Peak został stworzony głównie z myślą o montażu w charakterze podłogi pływającej, można go też przykleić do podłoża bez stosowania podkładu. Jeśli preferujesz montaż na klej, zapytaj proszę o naszą oddzielną instrukcję do montażu na klej dla paneli Peak. Zalecamy montaż na klej w przypadku powierzchni komercyjnych.

Żeby uzyskać doskonały wynik, który spełnia wymagania gwarancyjne, zalecamy Ci dokładnie przestrzegać instrukcji montażu, które zostały wymienione poniżej. Żeby zapobiec niezamierzonym szkodom, zaleca się wykonanie montażu laminowanej podłogi jako ostatniego etapu remontu.

1. Planowanie montażu

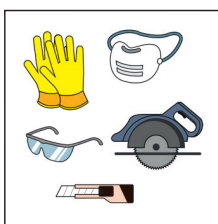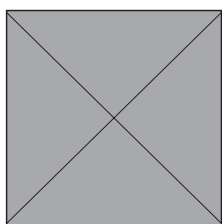

Konieczne jest przechowywanie opakowań z laminatem w temperaturze pokojowej przez co najmniej 48 godzin przed montażem.

Nie otwieraj opakowań, ale ułóż je tak, żeby miały maksymalny dopływ powietrza.


Podłoga powinna być układana w pomieszczeniu o temperaturze od 18 do 25 °C i wilgotności względnej rzędu 40–60%.

narzędzia:

- pilarka
- narzędzie montażowe BerryAlloc (ref. 63003584)
- kliny dystansowe, miarka oraz ołówek, kątomierz

Dla bezpieczeństwa używaj odzieży ochronnej: rękawic, maski przeciwpyłowej, okularów ochronnych.

Pamiętaj o podkładzie Excellence Plus, pasujących listwach przypodłogowych i profilach wykończeniowych.

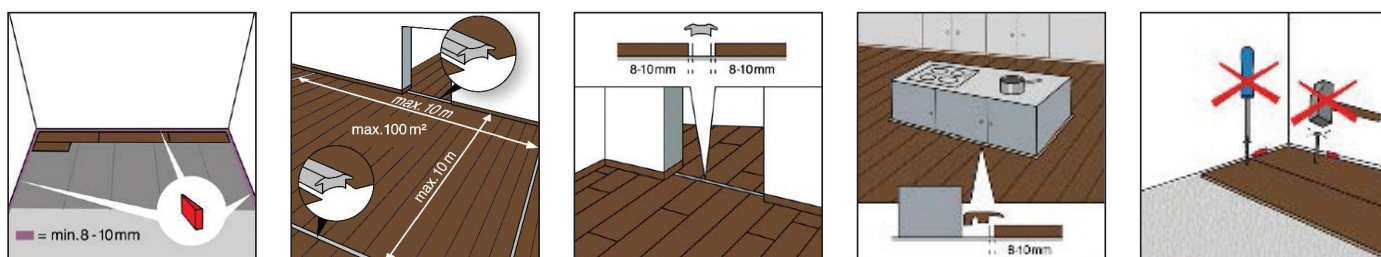


Peak to drewniana podłoga i dlatego powinna móc się swobodnie rozszerzać/kurczyć:

- Nie przykręcaj paneli podłogowych do podłoża.
- Nie układaj podłogi laminowanej pod stałymi konstrukcjami, takimi jak szafki kuchenne lub meble do zabudowy.
- Pozostaw szczelinę dylatacyjną 8-10 mm między ścianami i innymi stałymi konstrukcjami, żeby podłoga mogła się poruszać.
- Zawsze montuj profile dylatacyjne w drzwiach.
- Montuj profile dylatacyjne w obszarach, gdzie długość/szerokość pomieszczenia jest większa niż 10 m.

2. Przygotowanie podłoża

Laminat firmy BerryAlloc można montować na większości twardych podłożach, np. płytach wiórowych/płytach gipsowo-kartonowych, nieściśliwym PVC albo na betonie (nie zapomnij sprawdzić, czy istniejąca konstrukcja podłoża jest przymocowana na stałe).

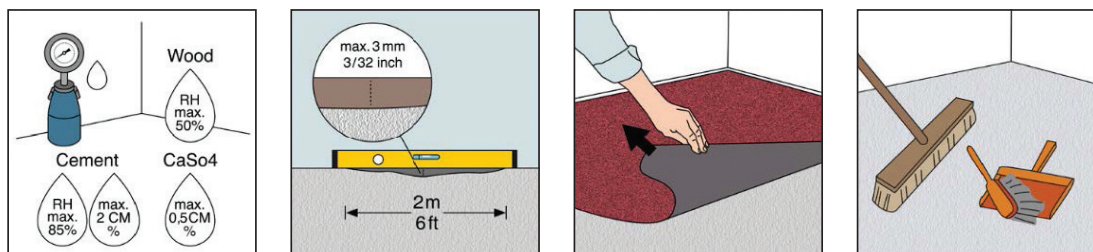

Podłoże musi być całkowicie suche:

- drewno i materiały drewnopochodne, maks. 50% wilgotności względnej
- Podłoga betonowa i z lekkiego betonu, maks. 2,0 CM % (1,8 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)
- Płyta podłogowa gipsowo-kartonowa i podobne, maks. 0,5 CM % (0,3 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)

Podłoże musi być wyrównane (maks. różnica wysokości to 3 mm na 2 m).

Należy wygładzić ostre krawędzie i wypełnić wszelkie otwory.

To ważne, ponieważ nierówne podłoże może generować takie dźwięki, jak np. skrzypienie.

Miękkie materiały, takie jak wykładzina dywanowa albo poduszki winylowe muszą zostać usunięte.

Oczyść podłoże przed rozpoczęciem montażu.


Na istniejącej drewnianej podłodze, laminat BerryAlloc powinien być zamontowany prostopadłe do starych desek podłogowych.

3. Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe



Jeżeli masz system ogrzewania podłogowego, to nie zapomnij przeczytać naszej oddzielnej instrukcji montażu laminatu na ogrzewaniu podłogowym w dalszej części instrukcji.


4. Podkłady

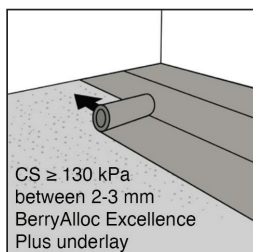

Podkłady BerryAlloc są zaprojektowane specjalnie dla naszych podłóg. Ponadto spełniają te same (wysokie) standardy w zakresie jakości, co gwarantuje doskonałe wyniki. Specyficzna konstrukcja paneli Peak wymaga użycia bardzo wydajnego podkładu o wytrzymałości na ściskanie rzędu min. 130 kPa oraz grubości od 2-3 mm. Podkład BerryAlloc Excellence Plus (ref. SEPLUS10) stanowi idealną bazę dla Peak.

W przypadku montażu podłogi całkowicie klejonej, podłoga laminowana musi zostać przyklejona do podłoża. W tym przypadku, nie możesz używać podkładu.

5. Montaż Twojej podłogi Peak Herringbone

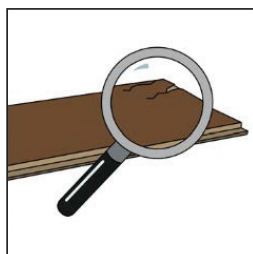


Sprawdź wszystkie panele pod kątem widocznych wad w optymalnych warunkach oświetleniowych, zarówno przed montażem, jak i w jego trakcie. Deski z wadami nie mogą być używane.


Żeby uzyskać jak najbardziej naturalnie wyglądający wzór podłogi, wymieszaj wzory podczas montażu.

Wybierz swój wzór!


Peak to spełnienie marzeń kreatywnych monterów. Można ułożyć wiele wzorów, zaś szeroka paleta kolorystyczna pozwala na mieszanie i dopasowywanie, a także nada indywidualnego charakteru Twojej wyjątkowej podłodze: jodełka, cegła, drabina i mozaika.

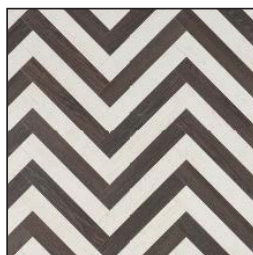


jodełka

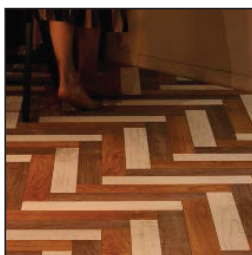

ukośna mozaika

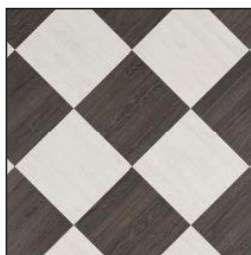





ukośna mozaika

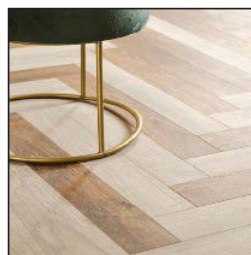

w jodełkę, losowy

Wszystkie projekty Peak są także dostępne w standardowym rozmiarze panelu, 1288x190 mm, wodoodpornego, Ocean 8 V4. Umożliwia to zmianę rozmiaru paneli w różnych pomieszczeniach z jednoczesnym zachowaniem tego samego projektu i ogólnego wyglądu.

5.1. Wzór w jodełkę

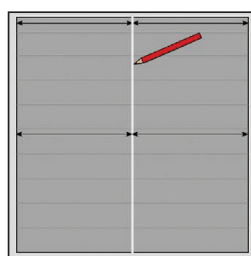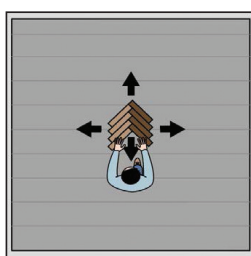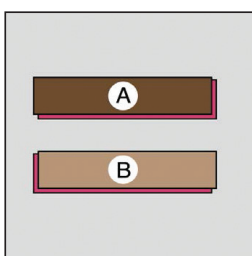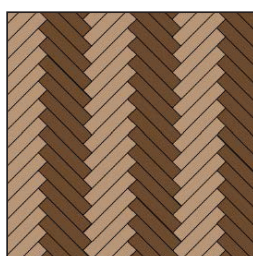


Dla wzoru w jodełkę będziesz potrzebować dwóch różnych rodzajów paneli: paneli A i paneli B.

Gdy weźmiesz oba panele i umieścisz je dłuższą stroną z wpustem w kierunku do siebie (zaznaczonym wyżej na czerwono), to wpust będzie przebiegał w prawo na panelu A i w lewo na panelu B. Wszystkie panele są także oznaczone literami „A” lub „B” na odwrocie. Składowanie paneli na różnych stosach może Ci ułatwić pracę.


Unikalny **system zamków OmniLoc** umożliwia rozpoczęcie montażu na środku pomieszczenia, a następnie na przemieszczanie się we wszystkich kierunkach. Wymierz i ustal środek pomieszczenia oraz wykreśl linię środkową na podkładzie Excellence Plus. Pomoże Ci to dopasować wzór w jodełkę do linii środkowej podczas montażu.

Hobuco®

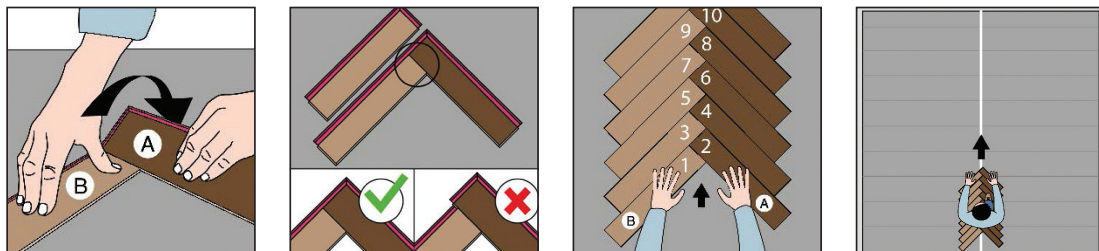


Rozpocznij układanie wzoru w jodełkę, używając najpierw panelu B, a następnie panelu A. Zadbaj o to, żeby dłuższa strona wpustu znajdowała się „na zewnątrz” litery V, umożliwiając wsunięcie kolejnego panelu na miejsce przy użyciu wpustu. Przed zamontowaniem kolejnego panelu sprawdź, czy panele A i B są idealnie wyrównane.

Układaj na przemian panele B i A aż ukończysz jeden pełny rząd.

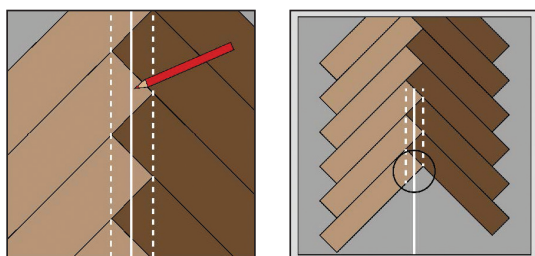


Żeby ustalić środek wzoru w jodełkę, narysuj dwie równoległe linie łączące rogi paneli. Środek tych linii pokazuje centralny punkt wzoru w jodełkę.

Wyrównaj linię środkową wzoru w jodełkę względem linii środkowej pomieszczenia, która została wykreślona na podkładzie, zanim będziesz kontynuować montaż.

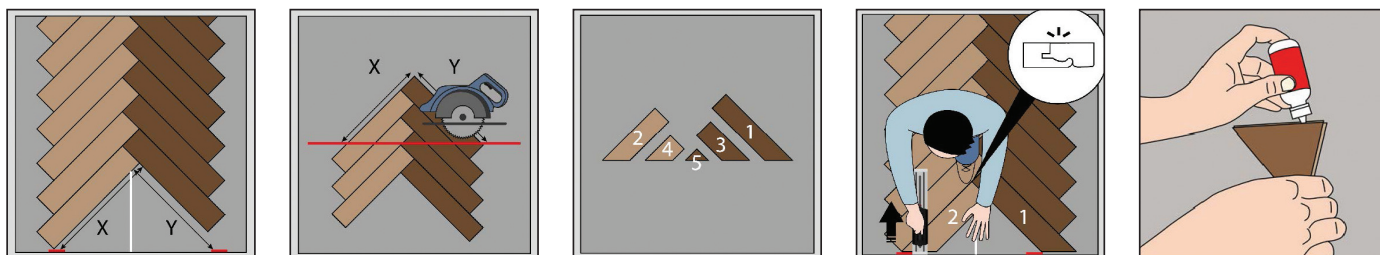

Wykonaj pomiar odległości między ścianą i wewnętrznym narożnikiem podłogi po obu stronach (rozmiary „X” oraz „Y”). Odlicz szczelinę dylatacyjną 8-10mm.

Ułóż kilka paneli we wzór w jodełkę i przenieś wymiary na te panele. Narysuj linię cięcia i wytnij pasujący trójkąt. Montuj panele jeden po drugim, użyj narzędzia montażowego, żeby ułożyć panel w odpowiedniej pozycji, a także użyj klinów dystansowych, żeby zapobiec ruszaniu się podłogi. Zastosuj klej do drewna do montażu małych elementów.

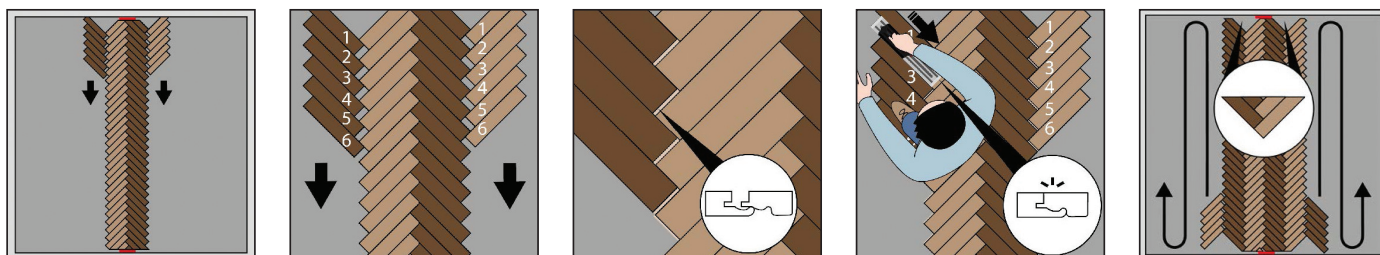


Żeby kontynuować montaż, przenieś się na stronę paneli B. Weź i przygotuj ze stosu paneli A 6 paneli do montażu, umieszczając je dokładnie przed zamknięciem panelu B. Następnie wprowadź po kolei każdy z 6 paneli do

zamknięcia za pomocą narzędzia montażowego. Postępuj tak samo z 6 kolejnymi panelami, dopóki nie ukończysz tego rzędu. Powtórz ten sposób postępowania z panelami B, po drugiej stronie.


Zalecamy przytwierdzenie tych 4 pełnych rzędów do środka, kompletując najpierw 2 trójkąty, zanim będziesz kontynuować montaż. Później możesz łatwo zbudować więcej rzędów po lewej i prawej stronie.

Hobuco®

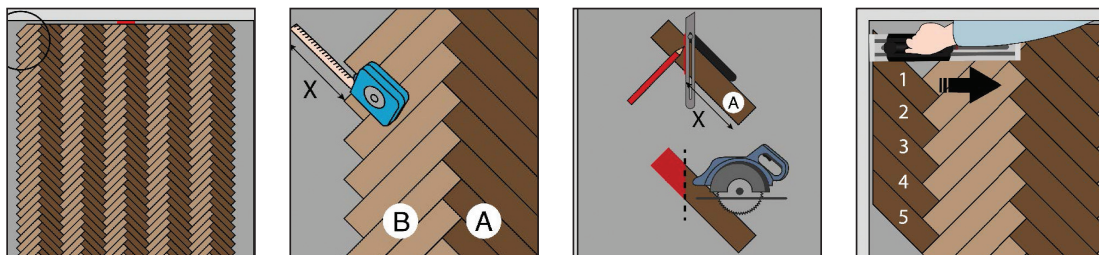

Żeby przyciąć panele pod wymiar przy ścianie bocznej, musisz zmierzyć odległość od ściany do rogu panelu, w miejscu, w którym kończy się wzór laminatu. Pamiętaj, żeby uwzględnić szczelinę dylatacyjną 8-10 mm. Ułóż panel we właściwej pozycji i przenieś wymiary na stronę panelu. Narysuj linię pod kątem 45° w poprzek panelu, a potem go odpowiednio przytnij. Użyj narzędzia montażowego do ułożenia panelu na miejscu. W obszarach, w których panuje duży ruch, zalecamy użycie kleju do drewna w systemie zamków.


5.2. Wzór cegła

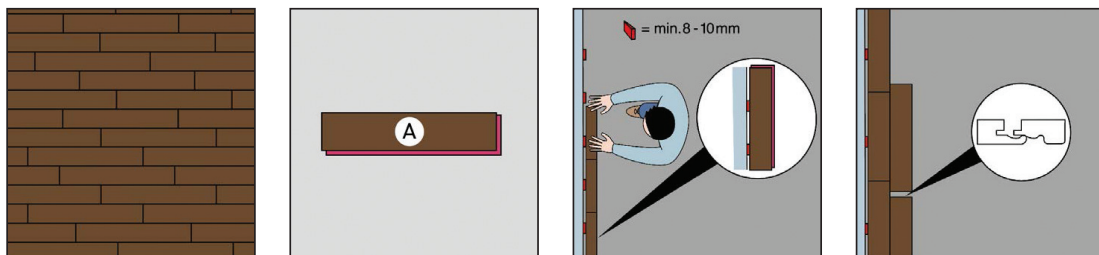

Jeżeli wybierzesz wzór cegły, wtedy będziesz potrzebować tylko jednego typu panelu, np. panelu A.

Najpierw zamontuj podkład Excellence Plus, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na jego opakowaniu.


Umieść pierwszy panel w rogu pomieszczenia, stroną z wpustem skierowaną w kierunku montażu. Zachowaj szczelinę dylatacyjną 8-10 mm między podłogą a ścianami.

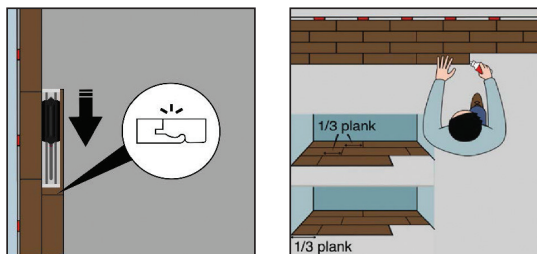

Podczas kładzenia drugiego panelu, zadбай o to, żeby panele były idealnie dopasowane. Kontynuuj montaż, a w razie potrzeby skorzystaj z narzędzia montażowego.

Rozłóż losowo panele względem ich krótkich boków, żeby uzyskać naturalny wygląd, ale każdorazowo zachowuj odległość około 1/3 panelu między każdym rozłożeniem.

5.3. Wzór drabina

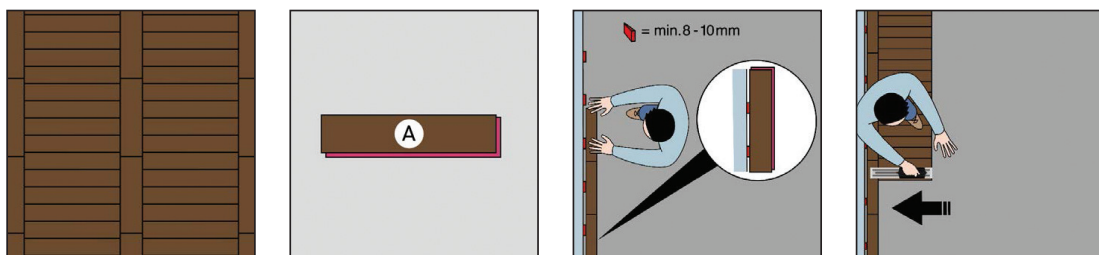


Peak można również układać we wzór typu drabina, używając do tego tylko jednego rodzaju paneli, takich jak panele A.

Zacznij od montażu podkładu Excellence Plus, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na jego opakowaniu. Rozpocznij montaż tak samo jak w przypadku wzoru typu cegła. Potem zacznij montaż kolejnego rzędu w przeciwnym

kierunku. Użyj narzędzia montażowego do zamknięcia paneli po boku innych paneli. Pamiętaj o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej 8-10 mm między podłogą a ścianami.

Hobuco®

5.4. Wzór mozaika

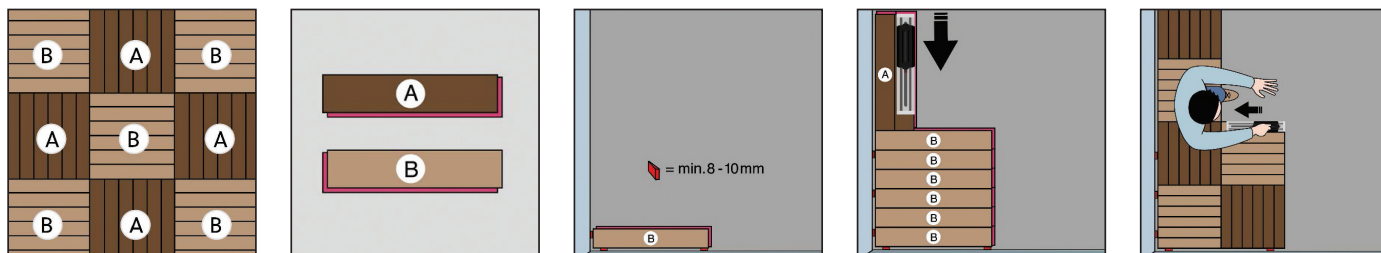


Dla klasycznego wzoru typu mozaika wymagane są oba rodzaje paneli: A oraz B.

Najpierw zamontuj podkład Excellence Plus, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na jego opakowaniu.

Zamontuj 6 paneli B, zachowując przy tym szczelinę dylatacyjną 8-10 mm między podłogą a ścianami. Potem zmień kierunek montażu i ułóż 6 paneli A, upewniając się przy tym, że rowek jest każdorazowo skierowany w kierunku układania. Użyj narzędzia montażowego do zamknięcia krótszego boku w dłuższym boku i upewnij się, że panele są idealnie dopasowane.


Kontynuuj montaż kawałek po kawałku, rząd po rzędzie.

5.5. Ościeżnice i rury grzewcze

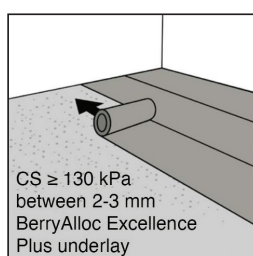

Drewniane ościeżnice powinny zostać przycięte na tyle, żeby zmieścił się pod nimi panel z podkładem. Połóż panel frontem do dołu obok ościeżnicy. Wytnij panel, a następnie wsuń panel pod ościeżnicę. Pod ościeżnicą należy zachować szczelinę dylatacyjną 8-10 mm od ściany!

W przypadku metalowych ościeżnic możesz skorzystać z naszego sznurka uszczelniającego „Fillertwine” do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej zanim użyjesz elastycznego uszczelnacza. Sprawi to, że laminat zawsze będzie mógł się swobodnie rozszerzać albo kurczyć.

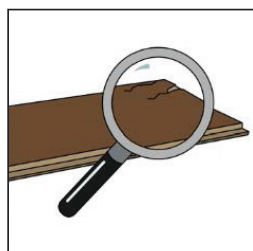

W przypadku rur ogrzewania należy wymierzyć ich dokładną pozycję i oznaczyć ją na laminacie.

Dodaj 20 mm do wymiaru rury, ponieważ laminat musi mieć możliwość ruszania się we wszystkich kierunkach wokół tej rury.

Wytnij piłą kątem 45° od otworów do boku laminatu i przyłóż laminat do miejsca.

6. Idealne wykończenie


Dodatkowe instrukcje dla wodoodpornego wykończenia Twojej podłogi Peak. Po montażu laminatu Hydro+ trzeba koniecznie uszczelnić krawędzie laminatu za pomocą wodoodpornego uszczelnacza.

Krok 1:

Wprowadź sznurek uszczelniający BerryAlloc Fillertwine (ref. 63002899) do szczeliny dylatacyjnej. Sznurek uszczelniający Fillertwine wspomaga rozszerzanie i kurczenie się laminatu. Użyj sznurka Fillertwine w szczelinie dylatacyjnej, pod profilami podłogowymi, takimi jak profile typu T, reduktory albo zastosuj go w takich sytuacjach, w jakich montaż listwy przypodłogowej jest niewskazany, np. wokół metalowych ościeżnic, słupków itp.

Krok 2:

Wypełnij szczelinę dylatacyjną używając uszczelnacza Hydro+ (nr ref. HPSILICONE). Uszczelnacz ten powinien przylegać do ściany i laminatu, a także zostać nałożony w taki sposób, żeby całkowicie zamknąć szczelinę. Użyj uszczelnacza na górze sznurka Fillertwine zanim zamontujesz profil podłogowy, żeby uniknąć kontaktu wody z bokiem oraz bazą laminatu.

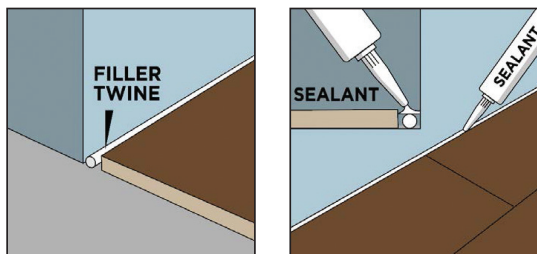

Akcesoria Hydro+

Oferujemy akcesoria Hydro+ osobno i jako zestaw (Hydro+ zestaw 2 w 1 ref. 63002897), w tym Fillertwine oraz uszczelniaacz Hydro+, do uszczelnienia na długości 10 metrów.

W celu estetycznego wykończenia szczelin dylatacyjnych, BerryAlloc oferuje szeroką paletę dopasowanych i neutralnych akcesoriów o zawsze modnym designie:

- listwy przypodłogowe 6 cm i 8 cm
- ćwierćwałki
- profile podłogowe: profil typu T, reduktor, profil wykończeniowy
- aluminiowe profile podłogowe

Dostępne są również białe listwy przypodłogowe których można użyć bez malowania lub pomalować je na kolor ściany.

W trakcie montażu akcesoriów pamiętaj o tym, że podłoga musi mieć możliwość ruszania się na wszystkie strony (rozszerzania/kurczenia się).

Oznacza to, że:

- Listwy nigdy nie powinny być przytwierdzone do podłogi. Można je natomiast przytwierdzić do ściany za pomocą klipsów BerryAlloc. Jeśli ściany nie są proste, użyj kleju BerryAlloc, żeby przymocować listwę do ściany.
- Po zamontowaniu listwy przypodłogowej lub profilu nie, wolno uszczelniać/przytwierdzać ich do podłogi za pomocą spoiwa. Ruch laminatu spowoduje pęknięcia produktu uszczelniającego, co spowoduje, że uszczelniaacz stanie się nieskuteczny i będzie wyglądał nieestetycznie.
- Połączenia przy stałych elementach budynku (ościeżnice drzwi, rury grzewcze itp.) nigdy nie powinny być całkowicie uszczelnione elastycznym wypełniaczem. Najpierw użyj sznurka Fillertwine, a potem nałóż elastyczny wypełniacz. Elastyczność sznurka Fillertwine umożliwi ruch podłogi.
- Profile, ościeżnice itp. nie powinny być przykręcane przez panele podłogowe do podłoża.

7. Pielęgnacja i konserwacja


Laminowaną podłogę łatwo utrzymać w czystości:

CZYSZCZENIE NA SUCHO: przy użyciu szczotki, mopa z suchymi ściereczkami lub odkurzaczem

CZYSZCZENIE NA MOKRO: przy użyciu dobrze wyciśniętej z wody ściereczki – należy unikać stosowania zbyt dużej ilości wody!

Natychmiast usuń wszelkie rozlane płyny.

Bardzo zachęcamy do stosowania środka czyszczącego do laminatów, BerryAlloc LC1000, który opracowano specjalnie do czyszczenia podłóg laminowanych i który to nie pozostawia żadnych smug. Nie wolno pod żadnym pozorem używać myjek parowych do czyszczenia laminatu.

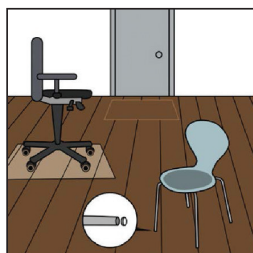

Trzeba też położyć wycieraczki przy każdym wejściu, żeby chronić laminat przed działaniem brudu i piasku. Ciężkich meble należy podnieść i nałożyć filcowe podkładki na nogi krzeseł. Należy umieścić ochronną matę podłogową pod krzesłami na kółkach.

Nie wolno polerować laminatu ani stosować na nim produktów zawierających wosk lub olej. Przeczytaj naszą instrukcję dotyczącą pielęgnacji i konserwacji, żeby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

8. Gwarancja

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, wydłużysz żywotność swojej laminowanej podłogi, a także zachowasz gwarancję. Więcej informacji znajdziesz w naszych warunkach gwarancji i polityce gwarancyjnej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

podłogi na klej
Peak Herringbone

Hobuco®

SPOSÓB MONTAŻU: PODŁOGA PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA NA KLEJ

Ten dokument stanowi suplement do instrukcji montażu BerryAlloc Peak, w celu dostarczenia szczegółowych informacji na temat konkretnych aspektów dotyczących montażu na klej.

Montaż na klej to montaż bez dodatkowego podkładu czy bariery przeciw wilgoci. Montaż na klej:

- pozwoli Ci na umieszczenie dowolnych mebli bezpośrednio na panelach (włącznie z szafkami kuchennymi)
- umożliwi Ci pracę bez profili typu T w drzwiach
- umożliwi Ci ułożenie paneli bez żadnych ograniczeń co do wielkości powierzchni podłogi
- poprawi komfort akustyczny w pomieszczeniu
- poprawi przenoszenie ciepła w przypadku ogrzewania podłogowego

Żeby uzyskać doskonały efekt, który spełnia wymagania gwarancyjne, zalecamy Ci dokładnie przestrzegać instrukcji montażu, które zostały wymienione poniżej.

1. Planowanie montażu

Przygotowanie pomieszczenia i podłoża będzie identyczne jak w przypadku montażu podłogi pływającej.

- odwzoruj układ szczelin dylatacyjnych budynku na podłozie układanej metodą na klej
- zostaw zamknięte opakowania z produktem i klej, w celu ich aklimatyzacji, w temperaturze 18-25°C i wilgotności powietrza rzędu 40 a 60% na miejscu montażu przez 48 godzin
- podłozie musi być zupełnie suche i równe, tak jak opisano to w naszych instrukcjach montażu dla podłogi pływającej

Przeczytaj naszą osobną instrukcję dla ogrzewania podłogowego, jeżeli w pomieszczeniu znajduje się ogrzewanie podłogowe. Znajdziesz ją w dalszej części.

Jeżeli obszar montażu obejmuje strefy, w których zarazem występuje i nie występuje ogrzewanie podłogowe, to muszą być one oddzielone profilem typu T, nawet wtedy, kiedy cała podłoga ma być zamontowana na klej. Tak samo należy oddzielić profilami T różne obwody ogrzewania, o ile nie będą one zawsze utrzymywane w tej samej temperaturze.

Ponieważ do montażu nie stosuje się tutaj podkładu, to – jeżeli wymagane są dodatkowe właściwości akustyczne dla tej przestrzeni – właściwości te należy zagwarantować odpowiednim rodzajem betonu.

Nawet w całościowym montażu na klej, trzeba pamiętać, że Peak jest drewnianą podłogą i dlatego może się nieznacznie rozszerzać/kurczyć:

- nie należy przykręcać paneli podłogowych zamiast ich montażu na klej
- trzeba pozostawić 5 mm szczelinę dylatacyjną między podłogą Peak a ścianami




Zalecamy użycie klej do podłóg drewnianych BerryAlloc (ref 63003597) do montażu na klej, i grzebienia do klejenia typu B3. Dawka kleju na m² wyniesie około 400 do 800 gramów, w zależności od rodzaju podłoża i jego zdolności do wchłaniania. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do kleju, którego używasz.

2. Przygotowanie podłoża

W przypadku układania wzoru w jodełkę i montażu na klej potrzebne są panele A i B, tak jak w przypadku montażu bez użycia kleju. W przeciwieństwie do montażu podłogi pływającej ze wzorem w jodełkę, ze względów prak-

tycznych zalecamy wybór jako tę ścianę, od której należy zacząć układanie paneli, ścianę narożną i przesuwanie się w kształcie litery V w kierunku przeciwległej ściany. Zastosowanie tej metody skutecznie i od razu zabezpieczy podłogę i zapobiegne wszelkim ruchom na klejonej powierzchni.

Hobuco®

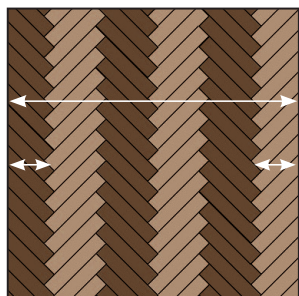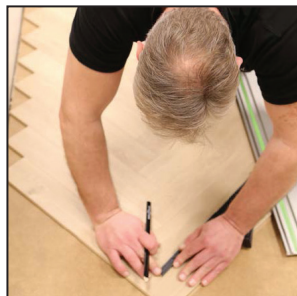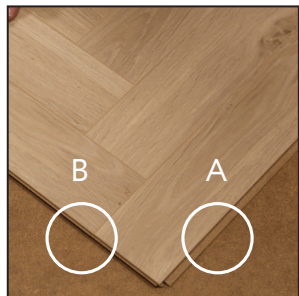

Przygotuj pierwszy rząd zanim naniesiesz klej na podłogę.



Ułóż rząd paneli B i A wzdłuż ściany stanowiącej punkt wyjścia. Zadbaj o to, żeby panel B przylegał do ściany, a strona z wypustem musi być zwrócona w kierunku układania podłogi, podczas gdy panel A ma być skierowany stroną z wpustem w kierunku układania podłogi.

Po złożeniu kilku paneli można już wyciąć prostą linię na końcu, żeby pierwszy rząd dało się przyłożyć do ściany.


W celu obliczenia ilości materiału, który należy odciąć ze strony pierwszego rzędu, należy zmierzyć całą szerokość pomieszczenia. Jedna kompletna figura w kształcie litery V ma 71,2 cm.

Jeśli środek układanej podłogi da się dopasować względem środka pomieszczenia i wciąż będzie możliwe pozostawienie właściwej wielkości panelu po obu stronach wzdłuż ściany, można zacząć montaż. Zależnie od powierzchni pomieszczenia może być konieczne przesunięcie linii środkowej, żeby rozpocząć i zakończyć montaż z właściwym rodzajem panelu.

Wymierz środek podłogi ze wzorem w jodełkę, łącząc rogi paneli, a następnie narysuj linię środkową na podłodze. Zmierz długość, którą właśnie wyliczyłeś, od środka podłogi do boku, żeby zaznaczyć linię cięcia. Przytnij panele.


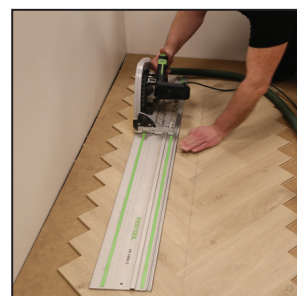
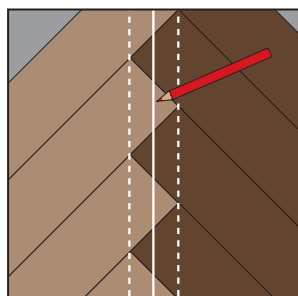


Umieść podłogę we właściwej pozycji wzdłuż ściany i wprowadź podkładki dystansowe w celu uzyskania 5 mm szczeliny dylatacyjnej. Zaznacz na podłożu miejsce, w którym kończy się pierwszy rząd. Będzie to Twoja pierwsza strefa do przyklejenia. Usuń podłogę i połącz oznaczenia.


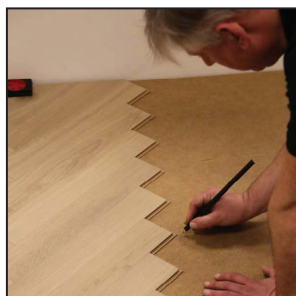


Nałóż klej na wyznaczoną powierzchnię. Pamiętaj o czasie, kiedy otworzyłeś opakowanie z klejem i uwzględnij to w kontekście długości układanego rzędu. Jeśli rząd jest za długi, musisz zredukować obszar klejenia, żeby uniknąć utraty adhezji.

Kiedy już nałożysz klej, użyj wąskich listew, żeby stworzyć konstrukcję przy pomocy której będzie można ułożyć podłogę. Usuń te listwy, a następnie przyklej pierwszy rząd.

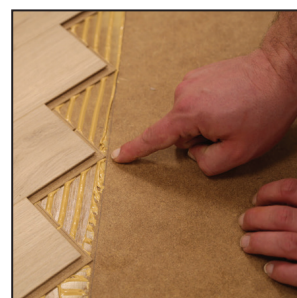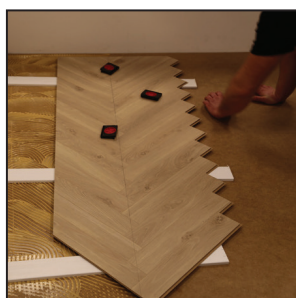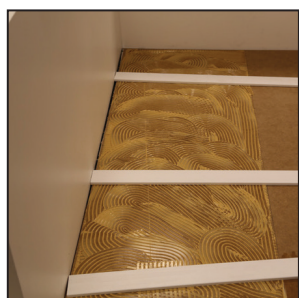

Teraz możesz wymierzyć kolejny obszar klejenia i kontynuować montaż przy użyciu paneli B. Ułóż panele w odpowiedniej pozycji, zamykając je na klik wzdłuż dłuższego boku, żeby przygotować je dla narzędzia montażowego BerryAlloc.

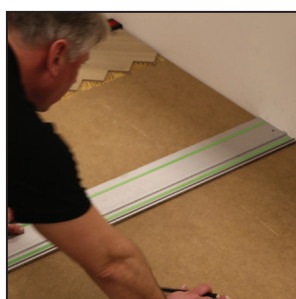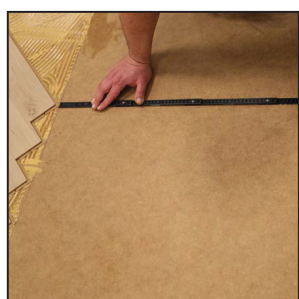

Stań na już ułożonej podłodze, żeby zapobiec jej ruchom, i użyj narzędzia montażowego w celu manipulowania panelami tak, żeby jeden po drugim znalazły się w pozycji zamkniętej.



Użyj ściereczek BerryAlloc do usunięcia nadmiaru albo rozprysków kleju. Klej trzeba także usunąć, jeżeli musisz przerwać montaż i chcesz go wznowić następnego dnia.

Kontynuuj montaż. Zauważ, że układanie paneli w nowym rzędzie będzie się zawsze rozpoczynać w tym miejscu, w którym kończy się poprzedni rząd, a więc będziesz pracować zygzakiem.

Trójkąty na końcu rzędu należy wykończyć zgodnie z opisem w instrukcji montażu Peak.

3. Idealne wykończenie

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu dla Peak, żeby wykończyć podłogę przy użyciu akcesoriów Hydro+ oraz dopasowanych listw przypodłogowych albo profili.

Konserwuj podłogę zgodnie z naszą instrukcją pielęgnacji i konserwacji.

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, wydłużysz żywotność swojej laminowanej podłogi, a także zachowasz gwarancję.

W zależności od państwa, należy przestrzegać miejscowych ograniczeń w zakresie stosowania produktów klejonych do podłoża.

INSTRUKCJA MONTAŻU

podłogi z ogrzewaniem podłogowym Peak Herringbone

Hobuco®

Laminaty BerryAlloc można układać na podłożach z ogrzewaniem i/lub chłodzeniem podłogowym, ale należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach, aby zapewnić ochronę laminatu i optymalną wydajność systemu grzewczego. Laminaty są kompatybilne zarówno z wodnymi, jak i elektrycznymi systemami stanowiącymi część konstrukcji podłoża.

W przypadku montażu laminatu BerryAlloc na podłożu z ogrzewaniem podłogowym obowiązują wszystkie nasze ogólne instrukcje montażu zamieszczone w ulotce znajdującej się w opakowaniu.

Oprócz ogólnych instrukcji należy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej zaleceniami dotyczącymi ogrzewania podłogowego.

1. co trzeba wiedzieć przed montażem:

- W przypadku elektrycznych systemów grzewczych moc elementów grzejnych nie może przekraczać **60 W/m²**. Pomnóż powierzchnię podłogi (w m²) przez 60, aby dowiedzieć się, jaka jest maksymalna dopuszczalna moc elementów grzejnych. Przykład: $26 \text{ m}^2 \times 60 \text{ W/m}^2 = 1560 \text{ W} \Rightarrow$ Wybierz system grzewczy o maksymalnej mocy 1500 W.
- Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni podłóg BerryAlloc wynosi **27°C (80°F)**. W przypadku wodnych systemów grzewczych oznacza to, że dostawca systemu grzewczego musi obliczyć, jaka powinna być maksymalna temperatura wody na wlocie i wylocie instalacji, aby upewnić się, że temperatura powierzchni nie będzie przekraczać 27°C (80°F). Ponadto zaleca się montaż czujnika podczerwieni umożliwiającego stały pomiar temperatury powierzchni.


Należy pamiętać, że luźno położone dywany i maty mogą działać jak akumulatory ciepła.

- Jeśli ogrzewanie podłogowe jest zamontowane tylko w części podłogi, ale laminat ma być położony także w strefach bez ogrzewania podłogowego, te strefy zawsze muszą być oddzielone od siebie **profilami dylatacyjnymi**. W przeciwnym wypadku strefy z ogrzewaniem i bez ogrzewania będą inaczej reagować ze względu na różnicę temperatur powierzchni.
- Aby zapobiec uszkodzeniu laminatu w wyniku wykrapłania się wody, zawsze należy układać **podkład chroniący przed wilgocią** (odporną na starzenie folię polietylenową) o minimalnej grubości 0,2 mm. Ta warstwa przeciwwilgociowa może być zintegrowana z podkładem, ale może też być układana osobno. Zalecamy stosowanie podkładów o niskich parametrach izolacyjnych: podkład BerryAlloc Excellence Plus to nasz najskuteczniejszy podkład do podłóg z ogrzewaniem podłogowym (patrz wartości oporu cieplnego poniżej) i ma zintegrowaną warstwę przeciwwilgociową.
- Dla laminatu **Peak** wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie (CS) dla podkładu są ustalone na min. 130 kPa. Dlatego zalecamy stosowanie BerryAlloc Excellence Plus (CS: 130 kPa).
- Uwaga: Ogrzewanie podłogowe z foliami/matami grzewczymi
- Podczas montażu laminatu BerryAlloc na foliach lub matach grzewczych (wyposażonych w miękki podkład termoplastyczny lub płytę izolacyjną) nie wolno stosować żadnych innych podkładów.

W przypadku laminatu Peak masz 2 opcje:

1. Zamontować **rozpraszające nacisk** płyty z drewna lub gipsu (o minimalnej grubości 6 mm) nad systemem grzewczym.

2. Dobrać płyty izolacyjne o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej co najmniej 300 kPa (30 t/m²) i ułożyć je między folią lub matą grzewczą a podłożem (patrz ilustracja).

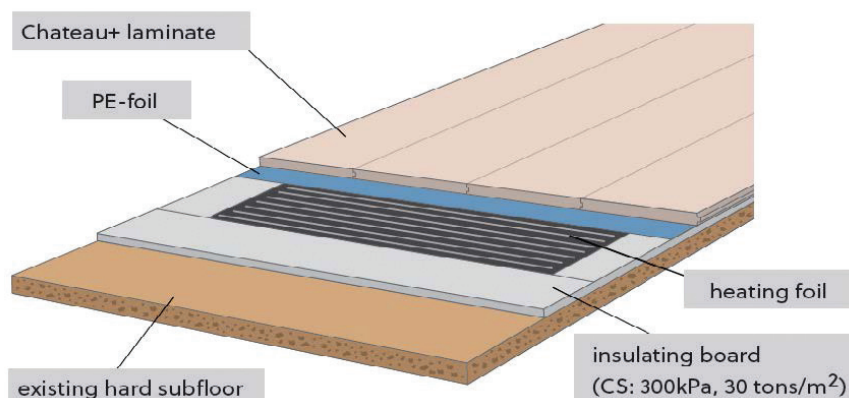

- Opór cieplny podłogi stosowanej w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym nie może być większy niż 0,15 m²K/W.
Zestawienie wartości oporu termicznego laminatu w połączeniu z różnymi podkładami (m²K/W):

grubość podłogi	Excellence Plus	Excellence Go	Excellence Impact+
8 mm	0.08	0.10	0.11
12 mm	0.12	0.14	0.15

- Systemy łączące ogrzewanie i chłodzenie podłogowe wymagają szczególnej uwagi ze względu na ryzyko wystąpienia kondensacji, co może spowodować uszkodzenie laminatu. Jeżeli temperatura wody chłodzącej spada poniżej tak zwanego „punktu rosy”, powoduje to wykraplanie się wody, co może prowadzić do pęcznienia, pojawiania się szczelin, odkształceń i wypaczania się laminatu.

Aby chronić jakość laminatu i zapewnić ważność gwarancji na laminat, upewnij się, że:

- temperatura wody nigdy nie spada poniżej 18°C (64°F)
- różnica temperatur między podłogą a otoczeniem nie przekracza 6°C (10,8°F)
- system chłodzenia jest wyposażony w automatyczny system kontroli skraplania regulujący temperaturę doprowadzanej wody
- Przed montażem koniecznie spytaj swojego dostawcę systemu ogrzewania/chłodzenia, czy jest on kompatybilny z podłogą z laminatu i czy jest w stanie spełnić wszystkie niezbędne wymagania!

2. przygotowanie

- Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 2-3 dni przed montażem laminatu. Laminat należy układać w temperaturze pokojowej (od 18°C do 20°C tj. od 64°F do 68°F).
- Podłoże musi być suche:
 - podłogi z betonu lub lekkiego betonu muszą mieć wilgotność mierzoną metodą karbidową (CM)
 - równą najwyżej 2,0% (przy wilgotności względnej powietrza < 85%)
 - podłogi na bazie gipsu muszą mieć maksymalną wilgotność 0,5% mierzoną metodą CM
- Rozłóż podkład chroniący przed wilgocią zgodnie z instrukcjami przedstawionymi powyżej.
- Połóż laminat (w montażu pływającym ze szczelinami dylatacyjnymi) zgodnie z instrukcjami montażu Zamieszczonymi w ulotce w opakowaniu.

3. po montażu

- Po zakończeniu montażu laminatu BerryAlloc lub gdy system ogrzewania został wyłączony na dłuższy czas, należy pamiętać, że:
 - w pierwszym tygodniu system grzewczy należy ustawić na niską temperaturę w przedziale 18–22°C (64–72°F)
 - w następnym tygodniu temperaturę można stopniowo zwiększać
- Uwaga: Zbyt szybkie nagrzewanie powoduje znaczne wysuszenie podłogi, co może spowodować wypaczanie lub kurczenie się desek podłogowych.



Dystrybucja w Polsce M3 Olsztyn sp. z o. o.
ul. Budowlana 2b 10-424 Olsztyn, tel. + 48 89 532 09 00
m3.olsztyn.pl