



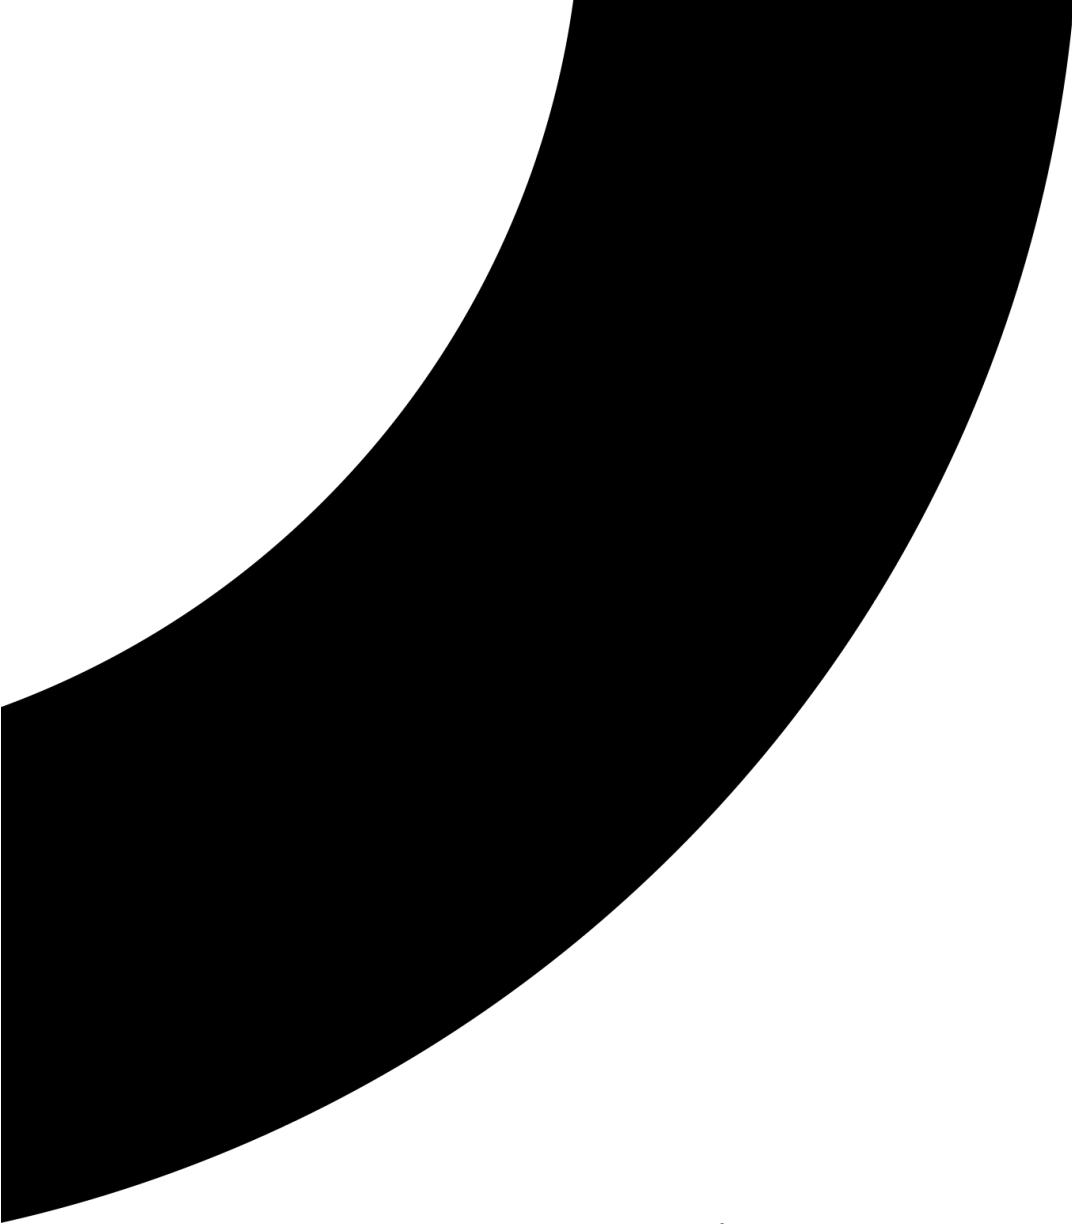


PVC01

Instrukcja montażu
OŚCIEŻNICA
PVC

otwierana na zewnątrz

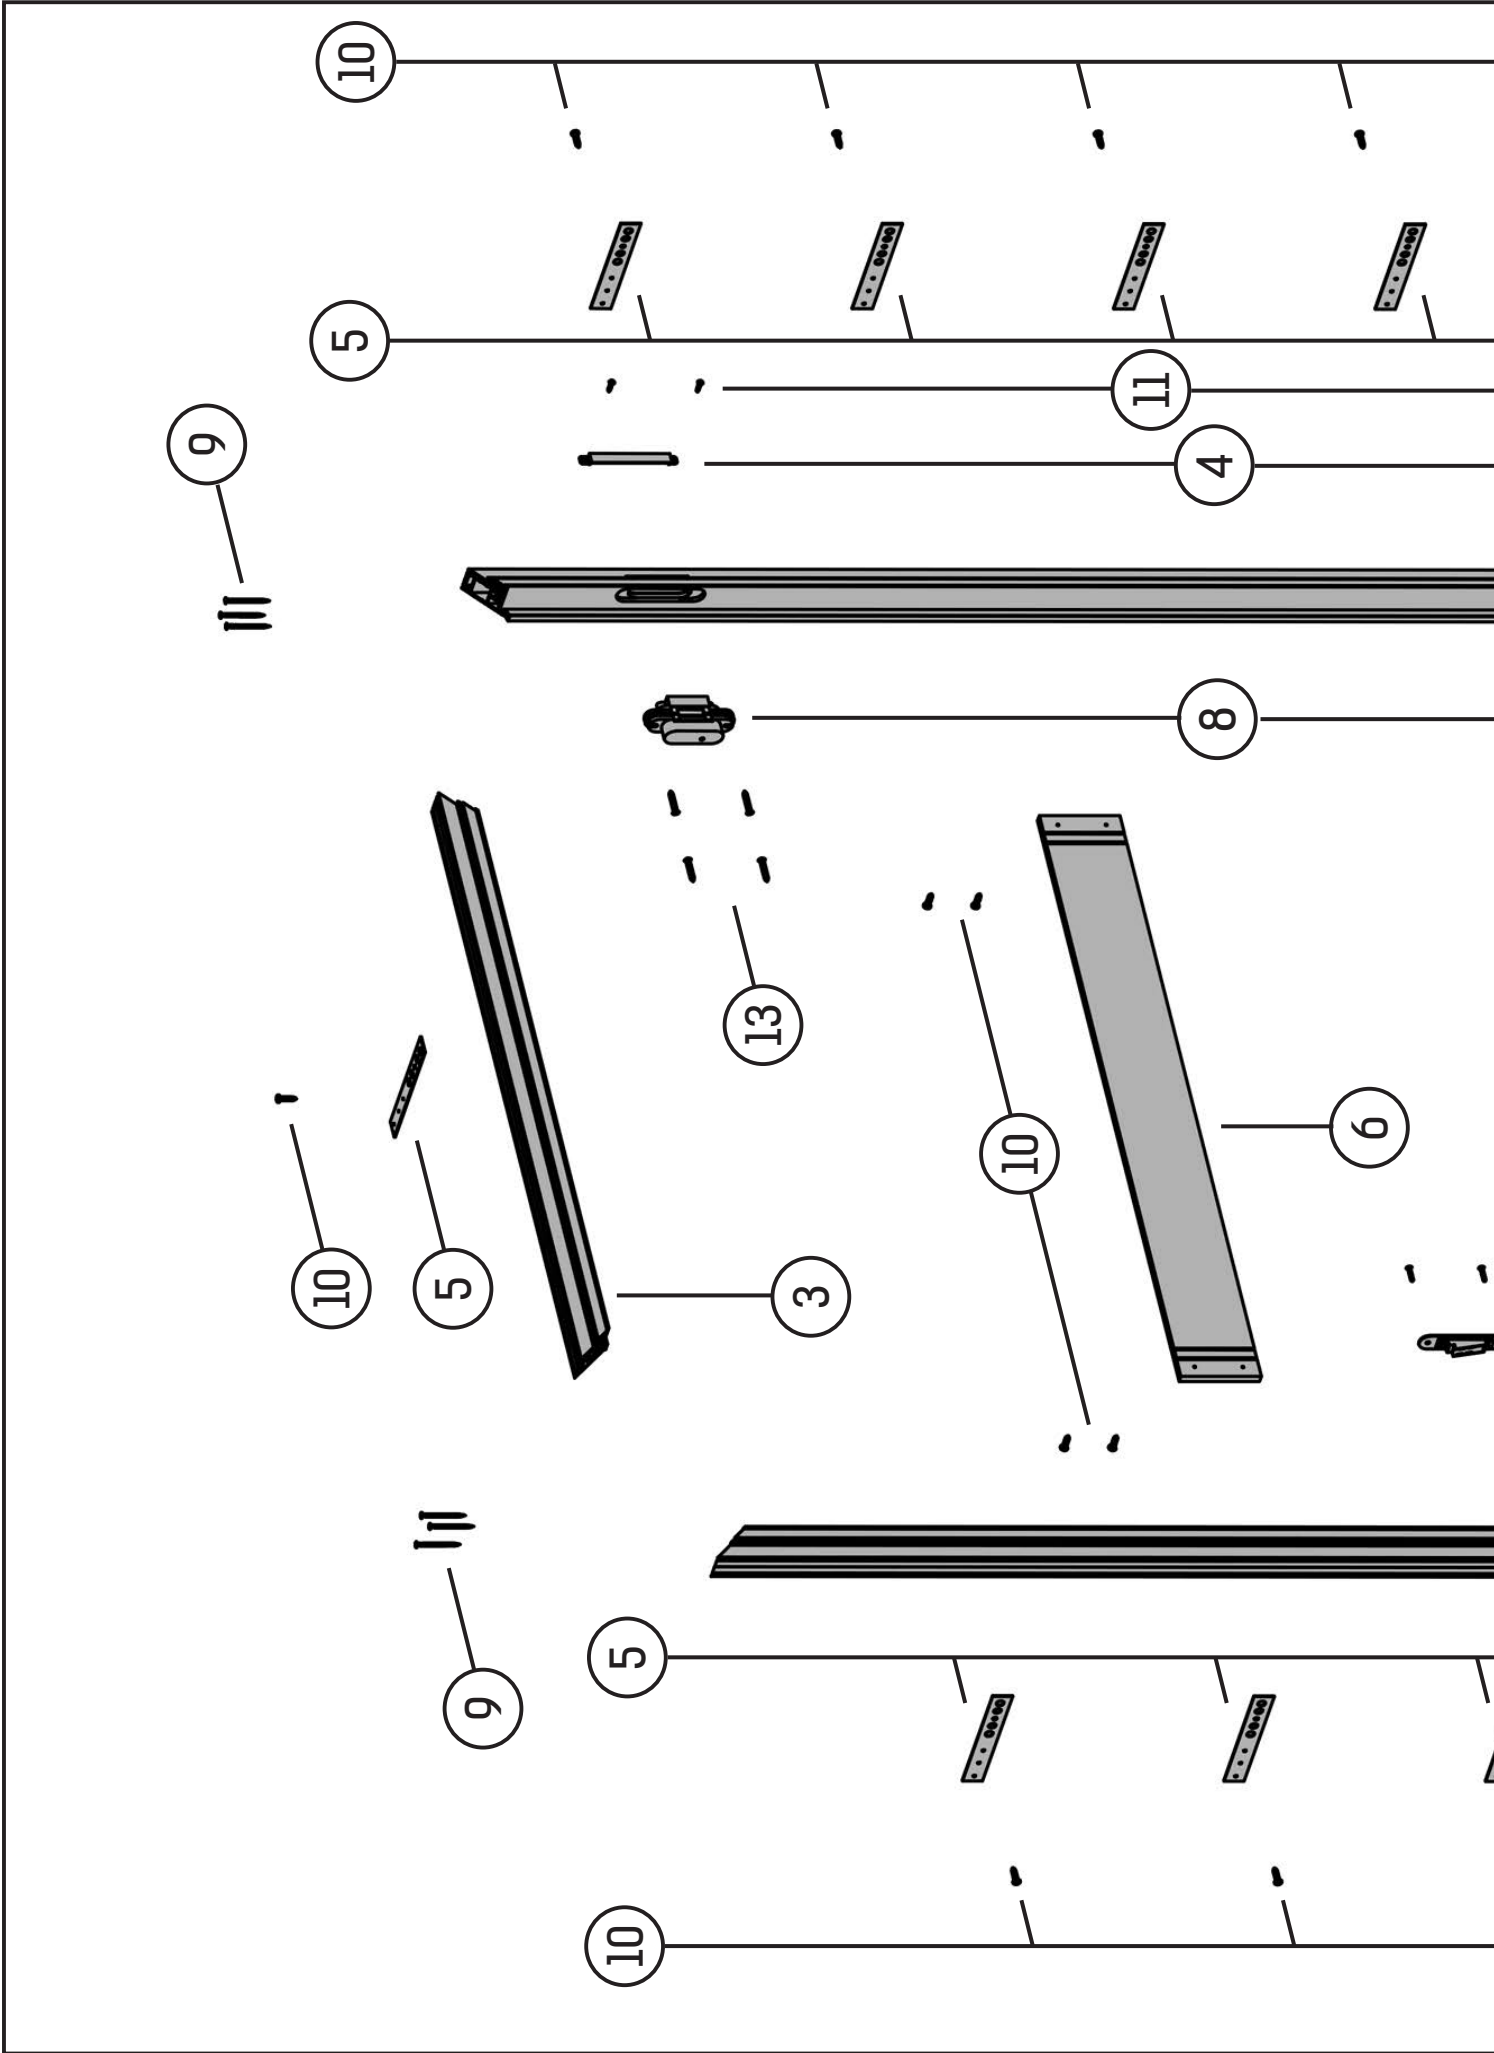

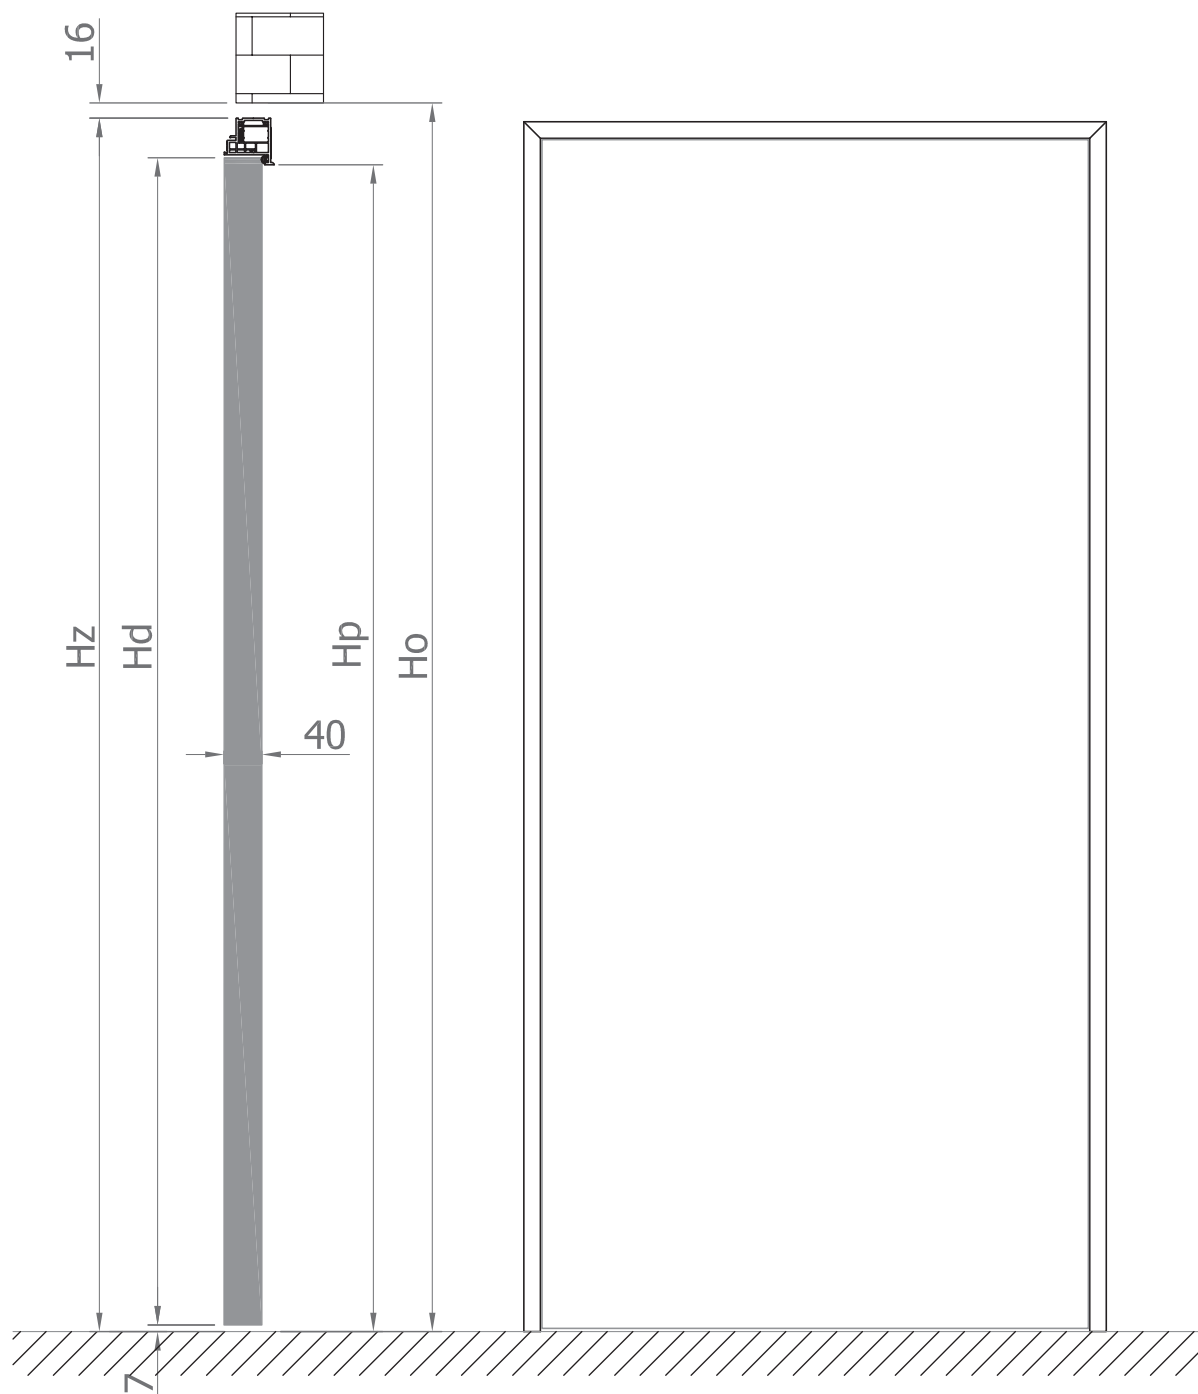


[mm]	Sd	Sp	Sz	So
70'	700	685	783	800
80'	800	785	883	900
90'	900	885	983	1000

[mm]	Hd	Hp	Hz	Ho
200'	2020	2020	2069	2085




Schemat standardowych wymiarów produktu

[1]

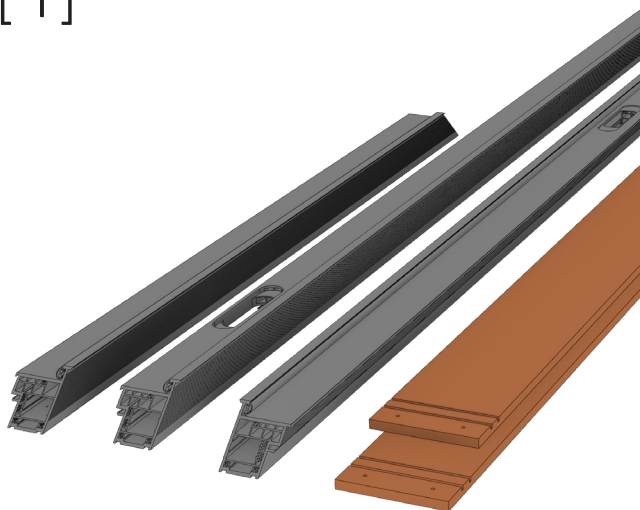


Wypakowane elementy ościeżnicy

[2]

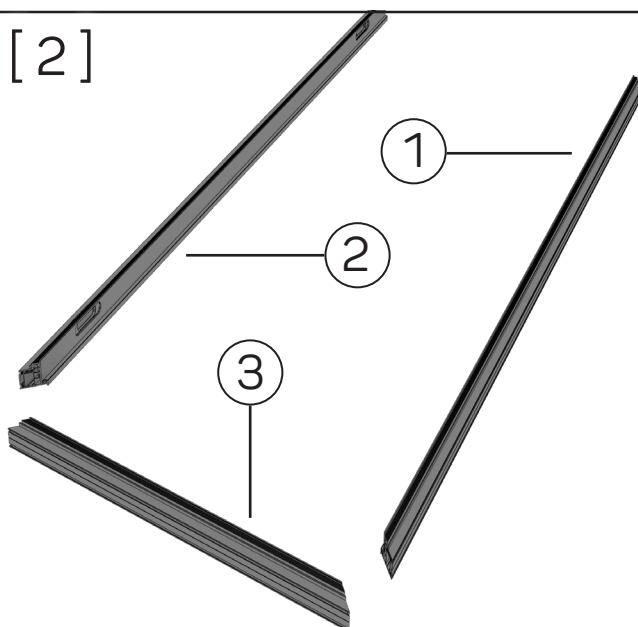


Rozłożyć profile ościeżnicy na równym podłożu

[3]

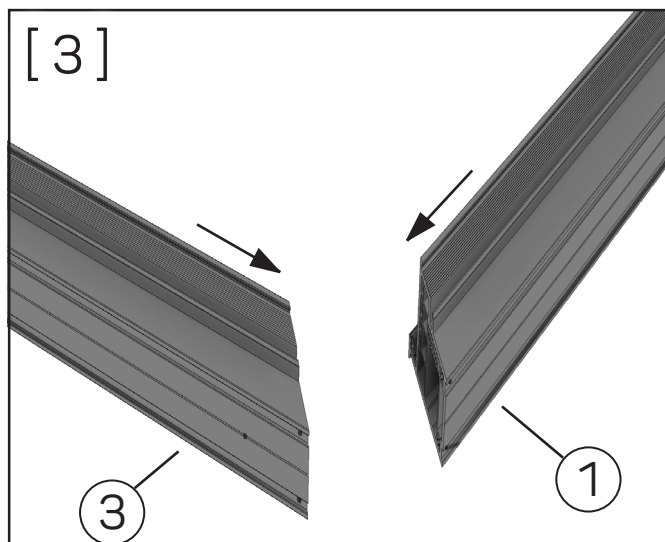


Złożyć narożniki profili ze sobą

[4]

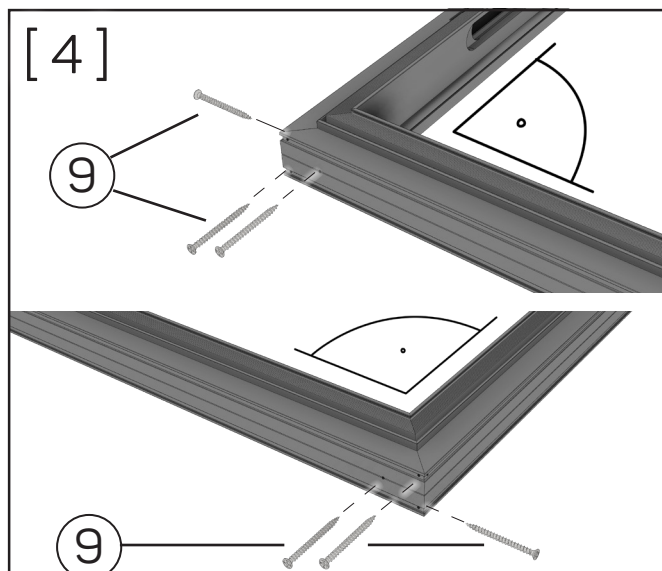


Połączyć narożniki ze sobą wkręcając wkręty [9] naprzemiennie w przygotowane otwory.

[5]





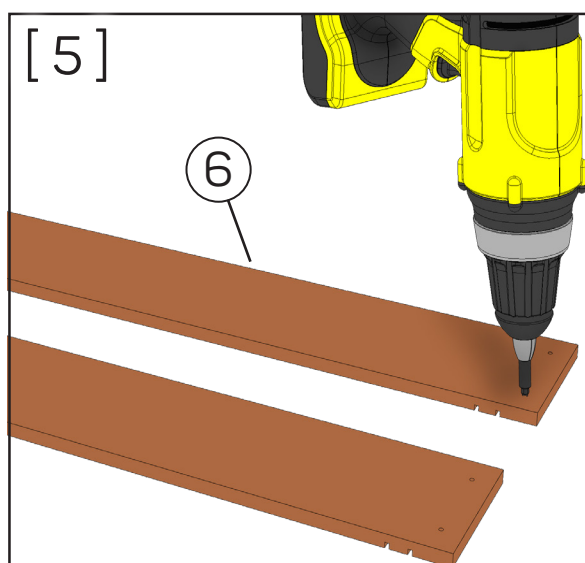


W deskach rozporowych, na ich końcach nawiercić otwory $\varnothing 3$ potrzebne do przykręcenia desek do profili

[6]

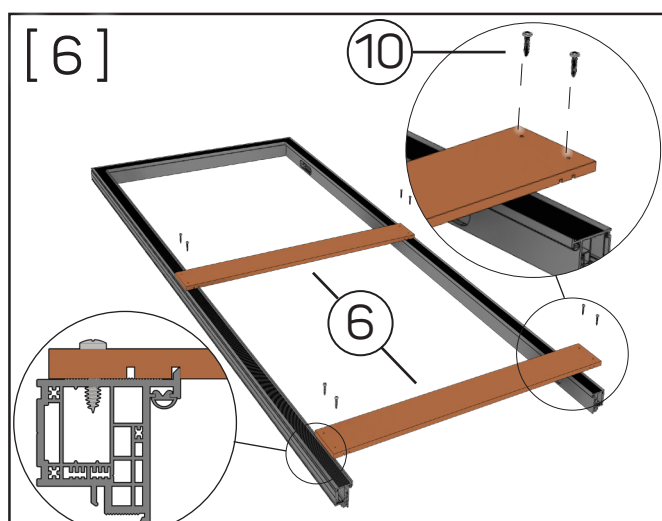


Deski rozporowe założyć nacięciami od tyłu profilu, a następnie dokręcić za pomocą wkrętów [10]. Skontrolować czy odległości pomiędzy profilami są równe na całej wysokości ościeżnicy.

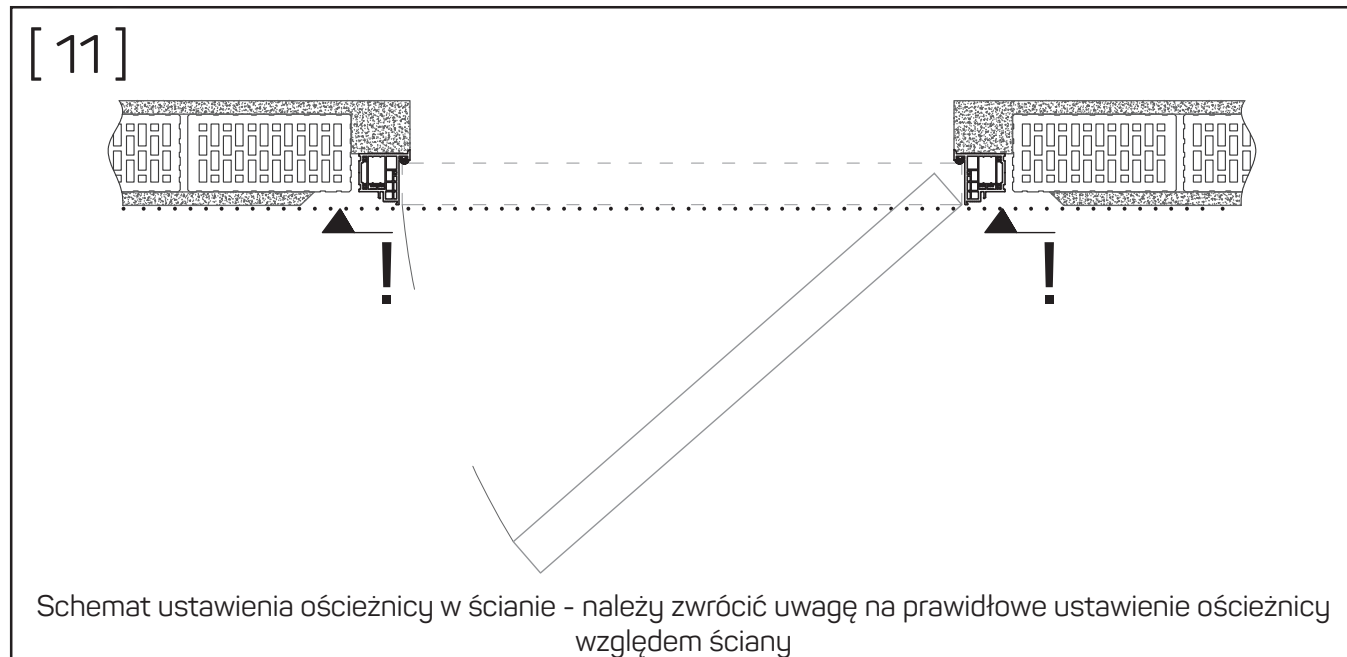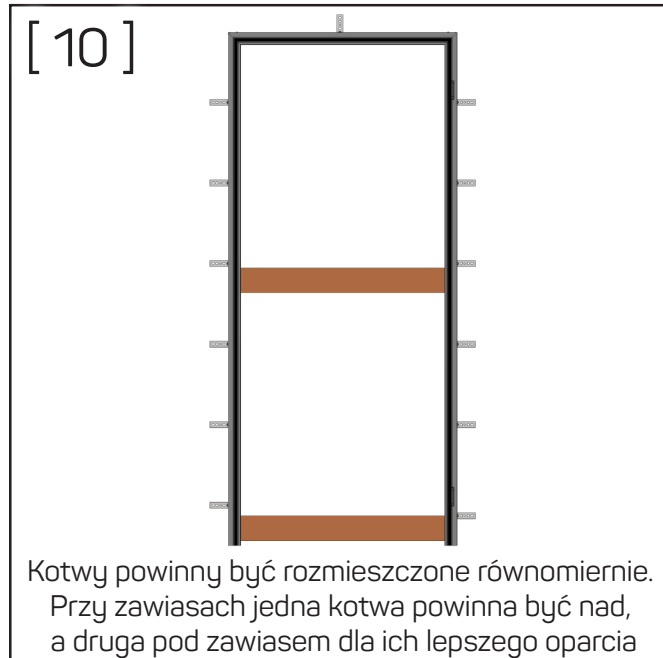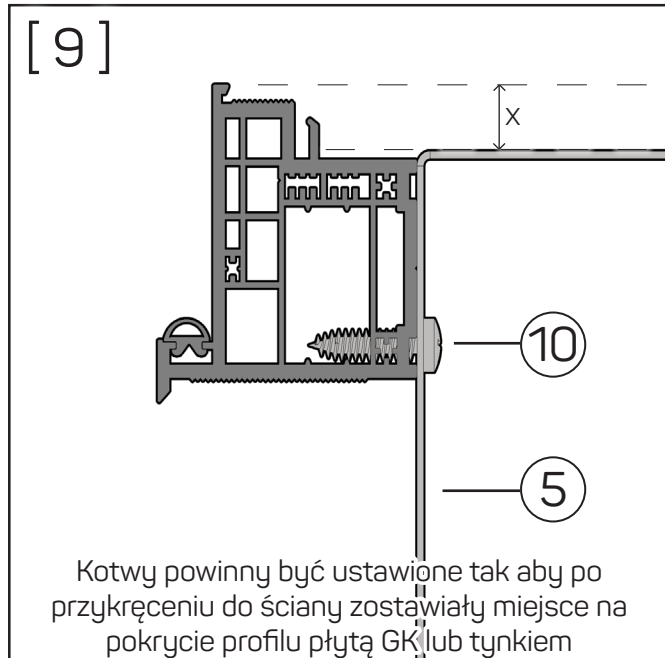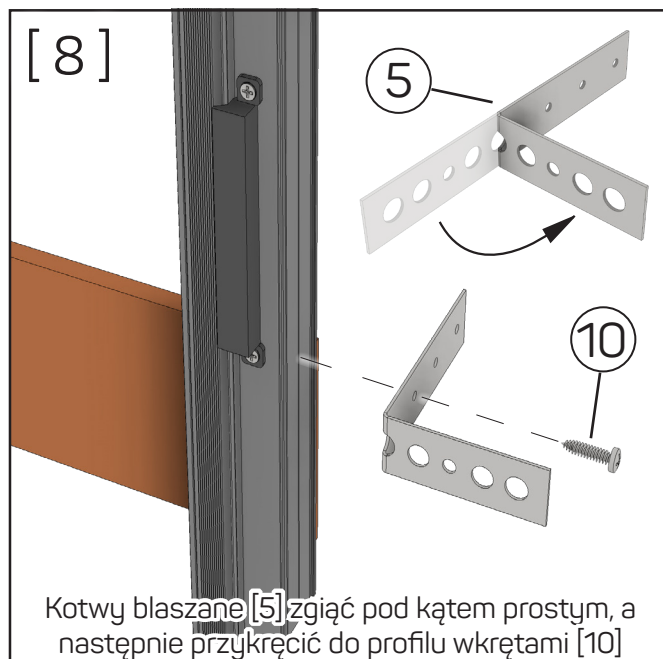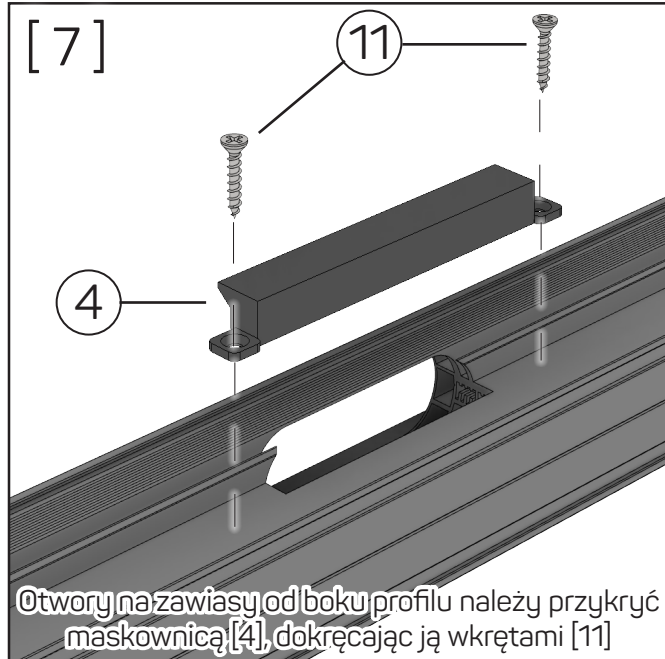

Montaż w ścianie murowanej


[12a]

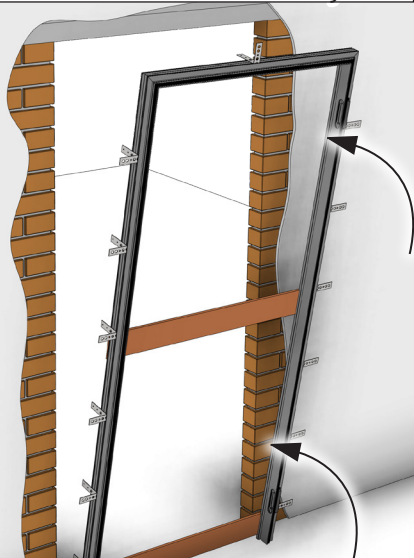


Ościeżnicę należy umieścić w niewykończonym otworze budowlanym, aby można było połączyć ościeżnicę ze ścianą

Montaż w ścianie gk

[12b]

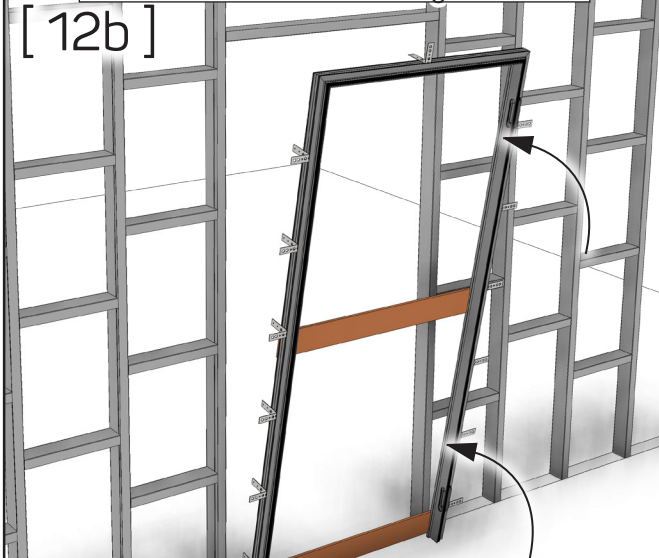

[13a]

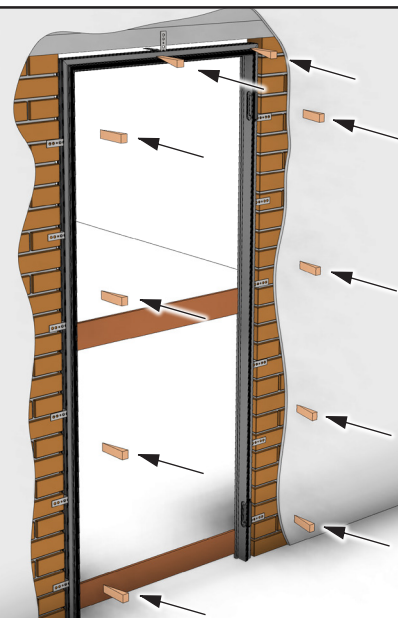


Wstawioną ościeżnicę należy wstępnie zaklinować w otworze

[13b]




[14a]

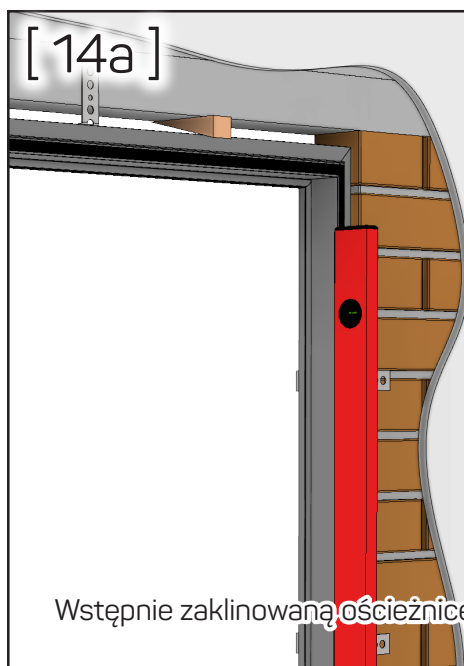


Wstępnie zaklinowaną ościeżnicę należy wypoziomować - profile powinny być ustawione w pionie a nadproże w poziomie

[14b]

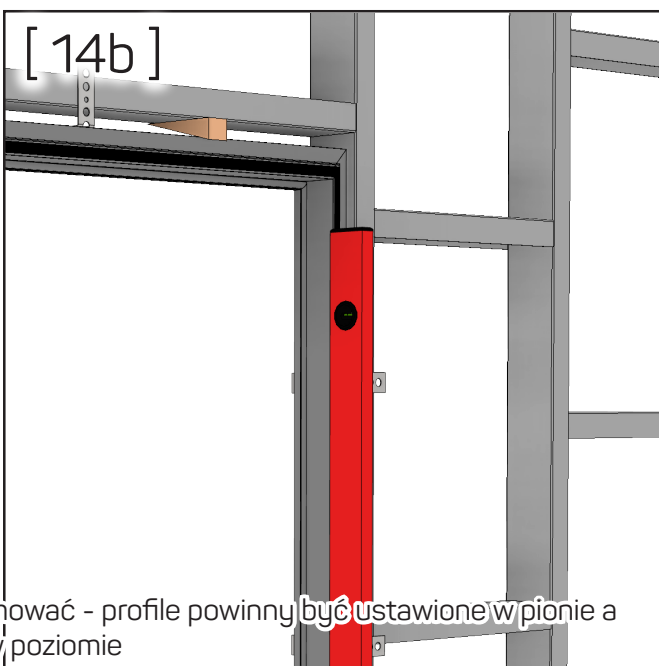


[15a]

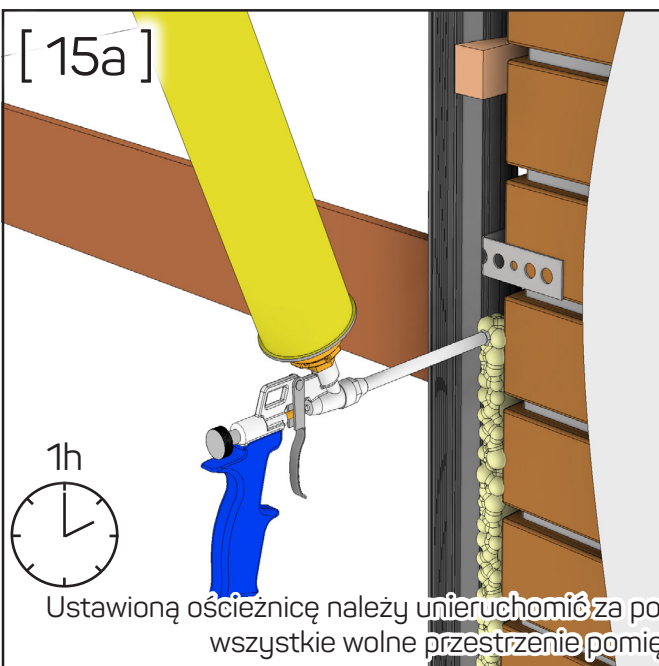


Ustawioną ościeżnicę należy unieruchomić za pomocą pianki montażowej niskoprężnej, uzupełniając wszystkie wolne przestrzenie pomiędzy otworem montażowym a profilami

[15b]

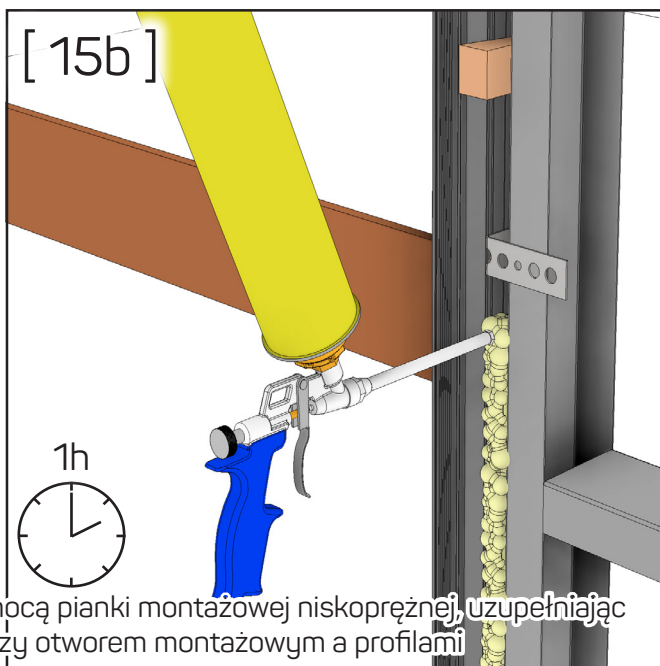


[16a]

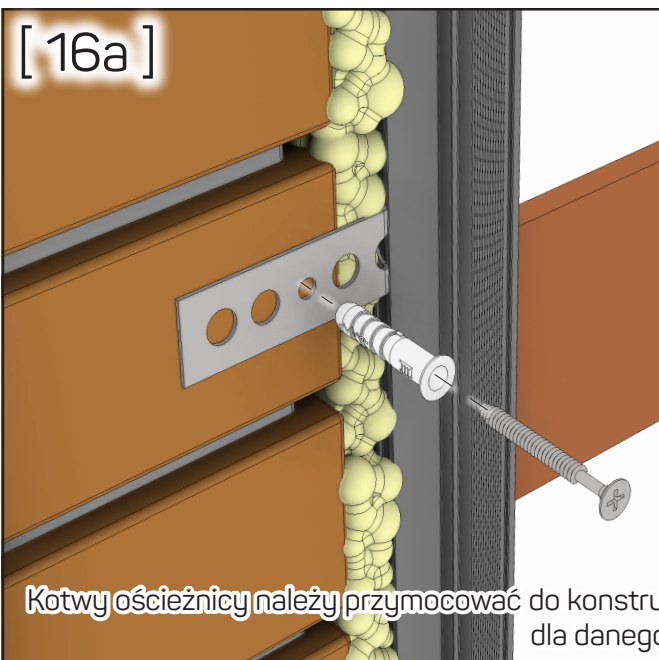


Kotwy ościeżnicy należy przymocować do konstrukcji ściany za pomocą odpowiedniego kołka / wkrętu dla danego typu ściany

[16b]

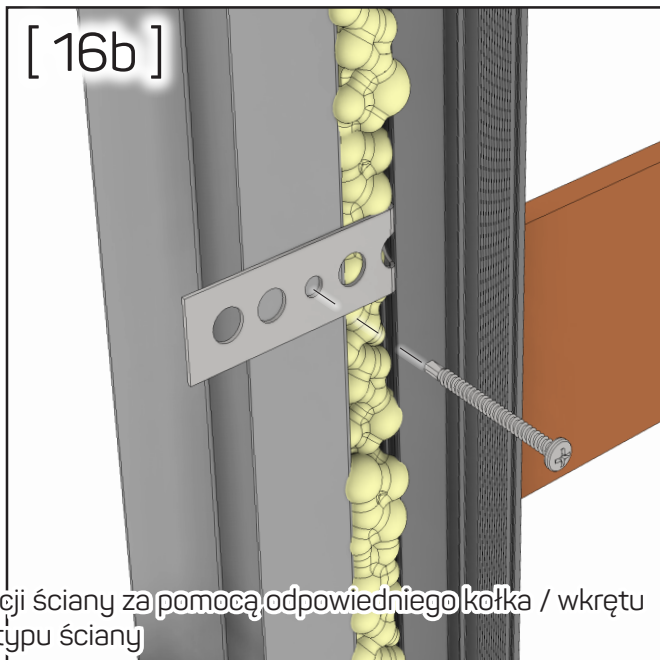


[17a]

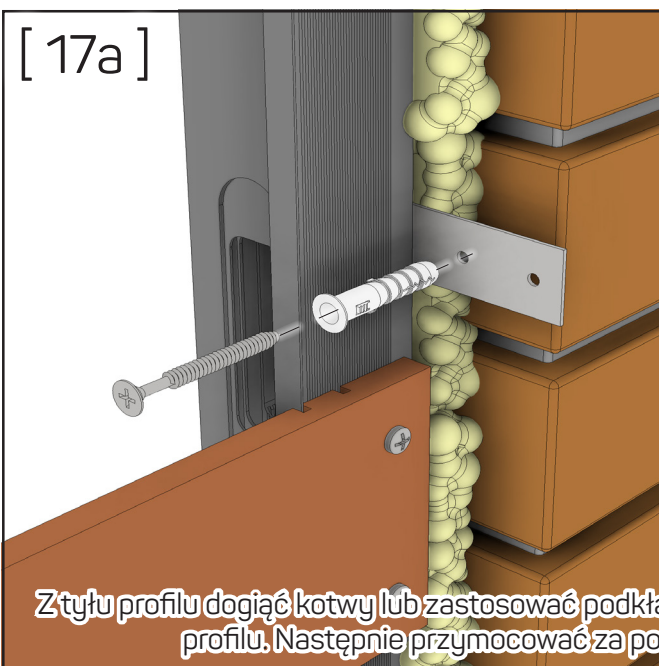


Z tyłu profilu dogiać kotwy lub zastosować podkładkę, tak aby mocowanie ich nie zmieniło ustawienia profilu. Następnie przymocować za pomocą odpowiedniego systemu montażu.


[17b]

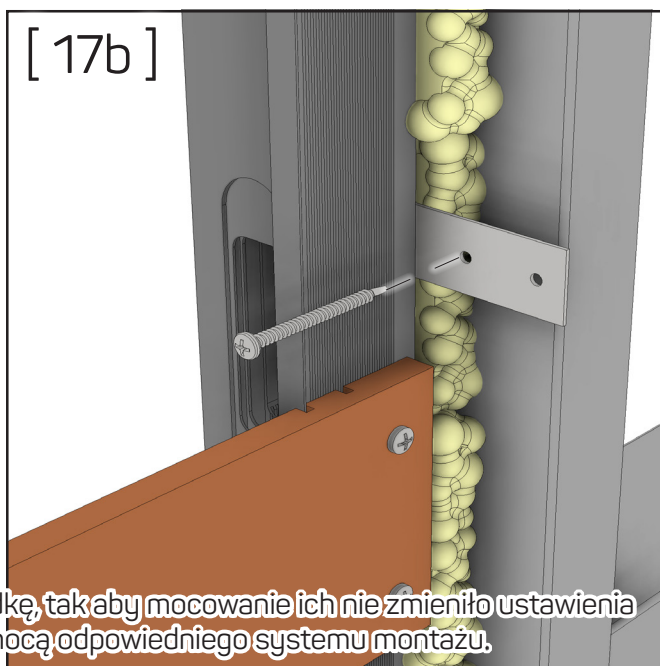

[18b]

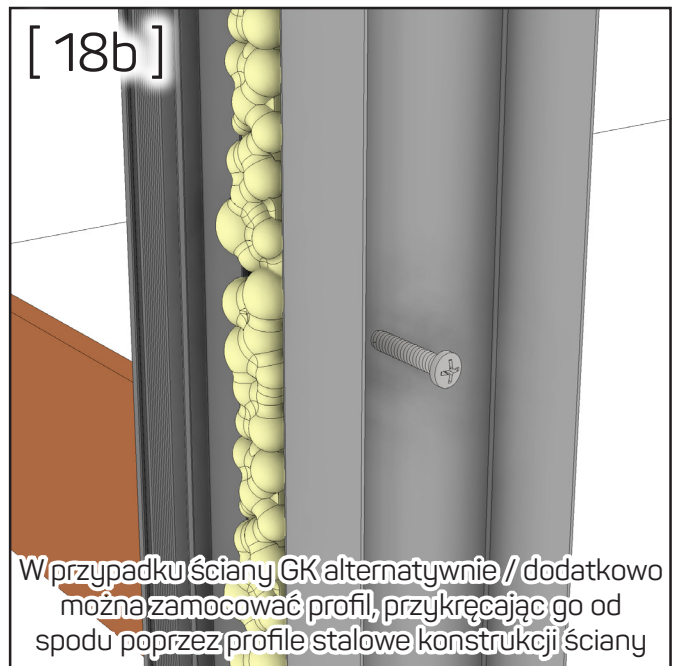


[19a]

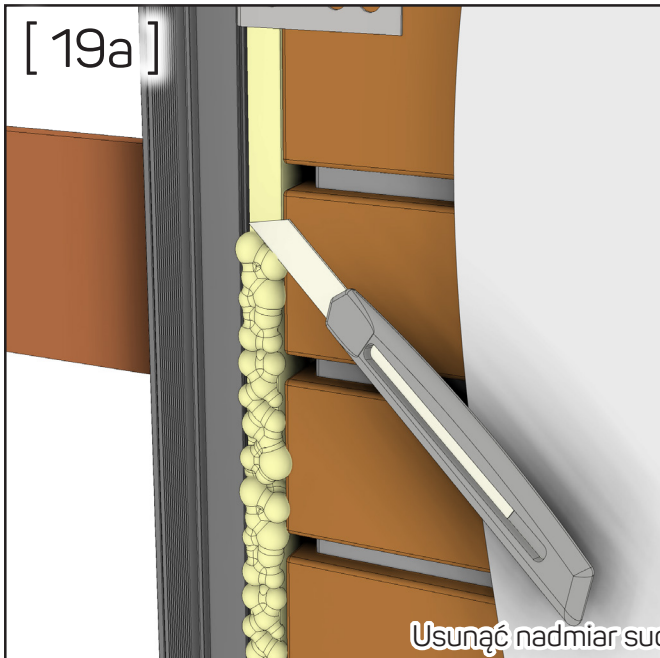


Usunąć nadmiar suchej pianki montażowej

[19b]

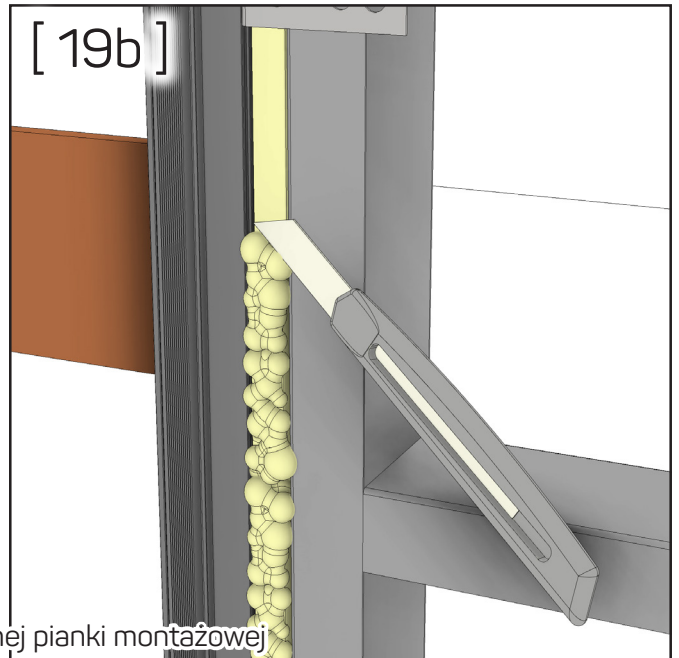

[20a]

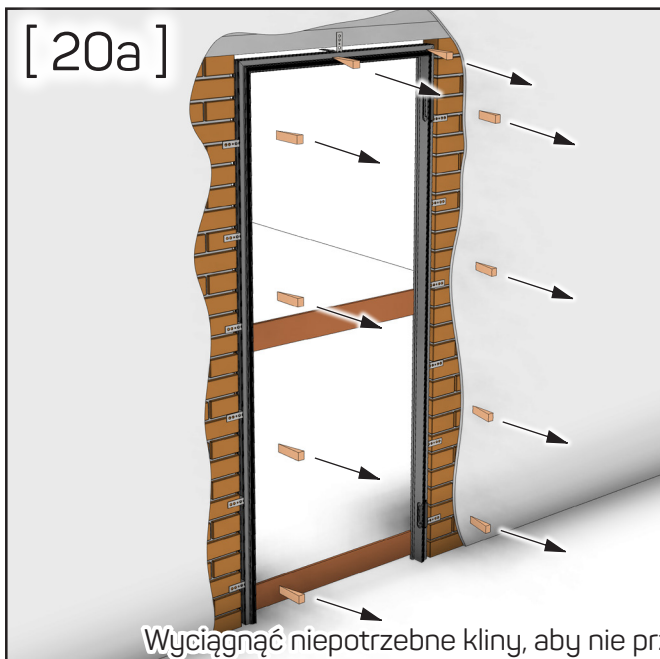


Wyciągnąć niepotrzebne kliny, aby nie przeszkadzały w dalszej zabudowie ościeżnicy

[20b]




[21b]

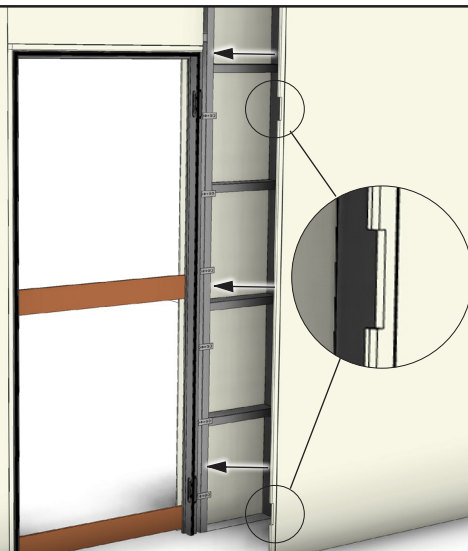

Przykręcić płyty GK na konstrukcję ściany. Płyta powinna mieć wycięcia w miejscach zawiasów na ościeżnicy

[22a]


Schemat zabudowy
profilu w ścianie
murowanej

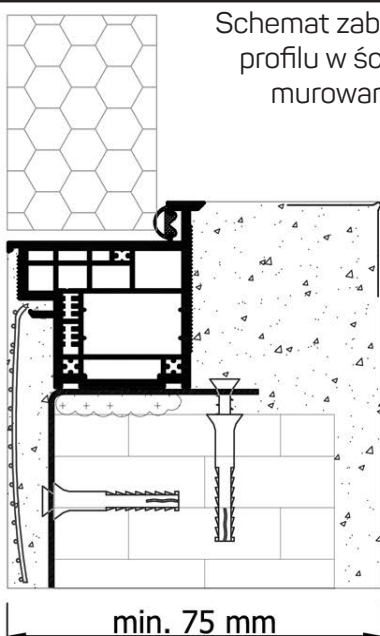

min. 75 mm


[22b]

Schemat zabudowy
profilu w ścianie z płyt
GK

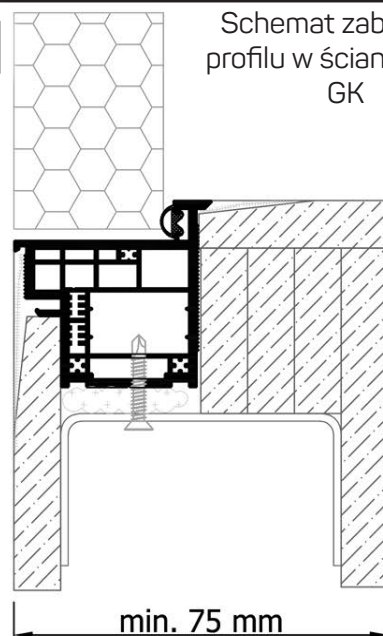


min. 75 mm

[23a]

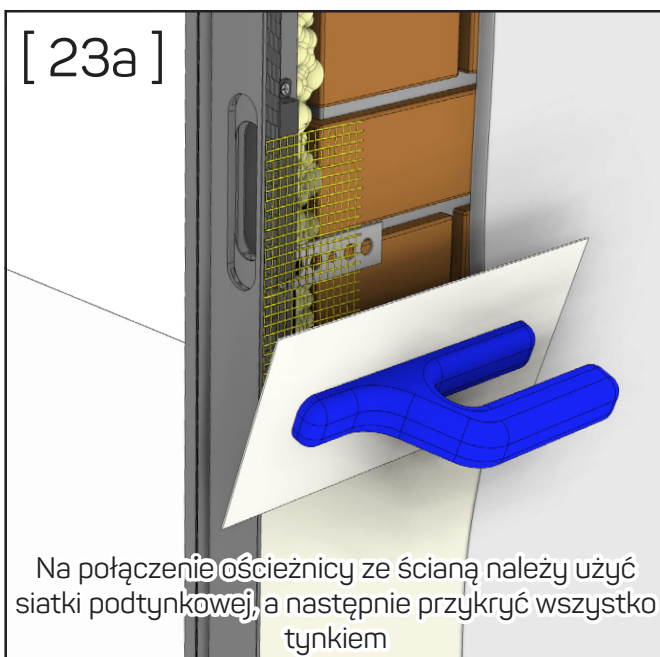


Na połączenie ościeżnicy ze ścianą należy użyć siatki podtynkowej, a następnie przykryć wszystko tynkiem

[23b]

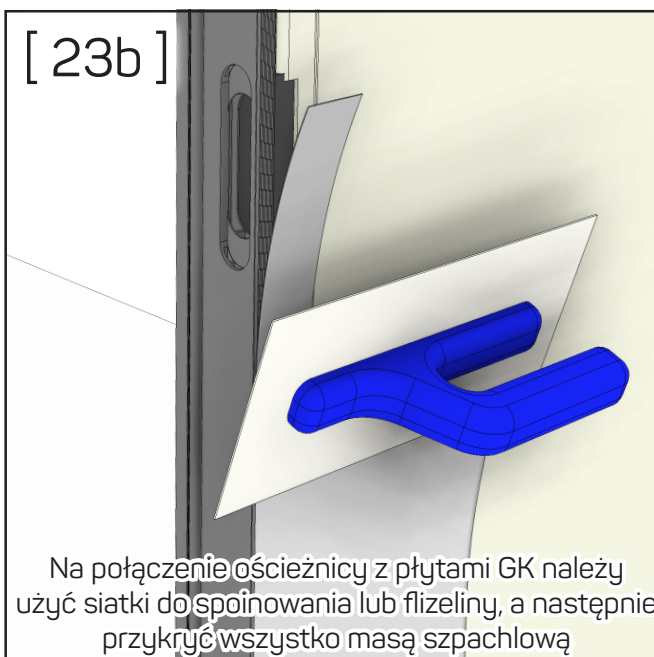


Na połączenie ościeżnicy z płytami GK należy użyć siatki do spoinowania lub flizeliny, a następnie przykryć wszystko masą szpachlową

[24a]

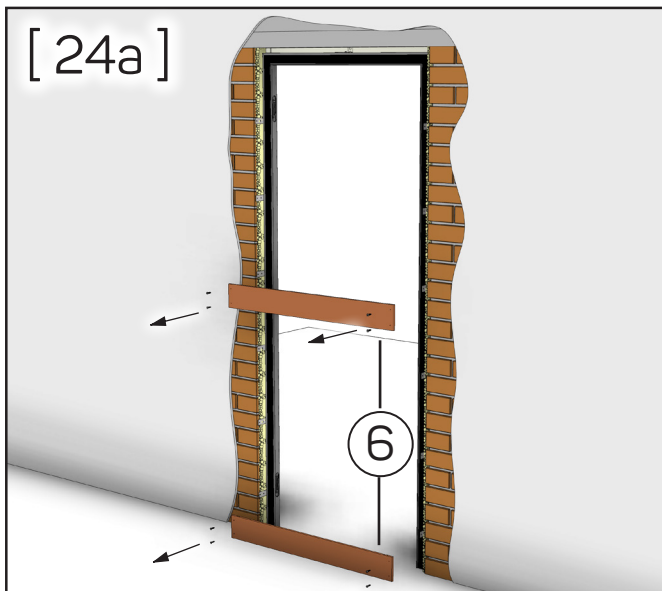


Odkręcić i wyciągnąć deski rozporowe, a następnie wykończyć ścianę po tej stronie ościeżnicy, analogicznie do punktu 23

[24b]

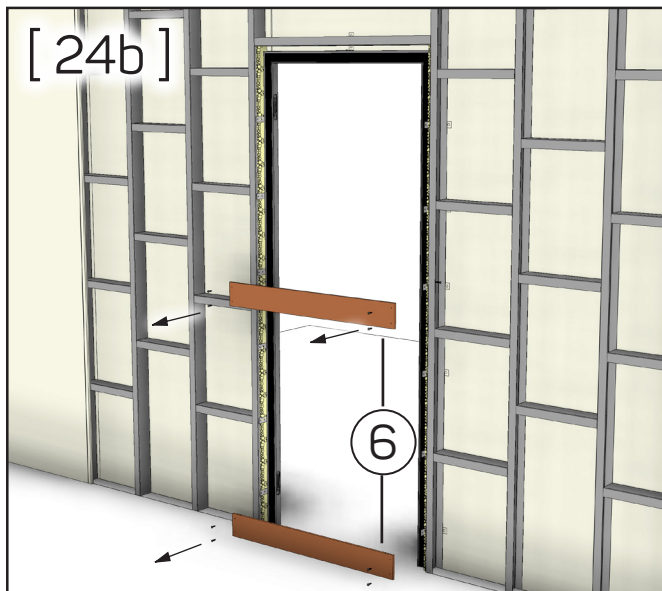

[25*]


Tylko dla ościeżnicy przeznaczonej do malowania

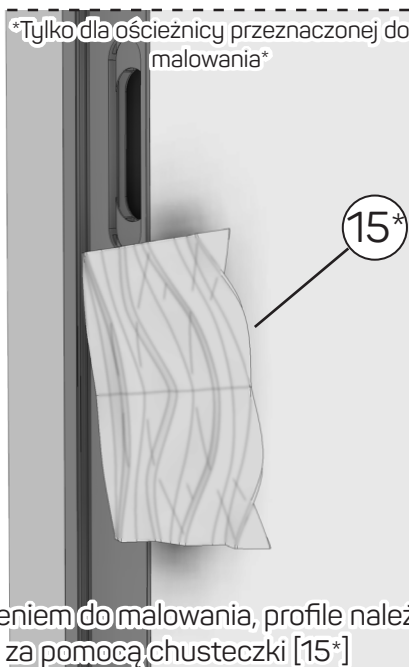

Przed przystąpieniem do malowania, profile należy odtłuścić za pomocą chusteczki [15*]

[26*]


Tylko dla ościeżnicy przeznaczonej do malowania

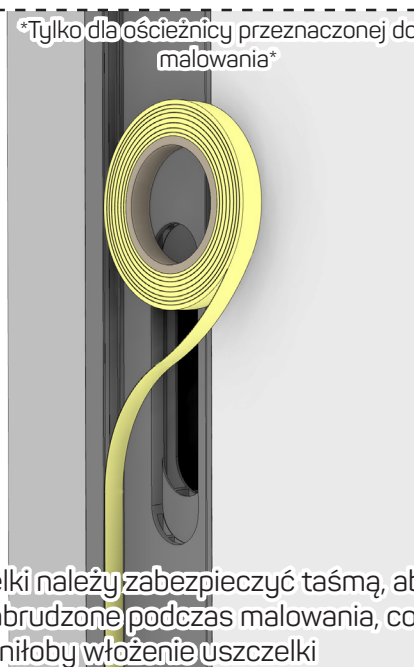

Gniazdo uszczelki należy zabezpieczyć taśmą, aby nie zostało zabrudzone podczas malowania, co utrudniłoby włożenie uszczelki


[27*]

Tylko dla ościeżnicy przeznaczonej do malowania

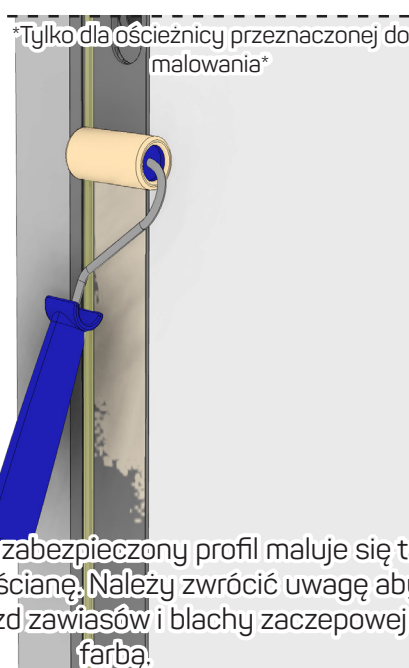

Odtłuszczony i zabezpieczony profil maluje się tą samą farbą co ścianę. Należy zwrócić uwagę aby nie zalać gniazd zawiasów i blachy zaczepowej farbą.


[28]

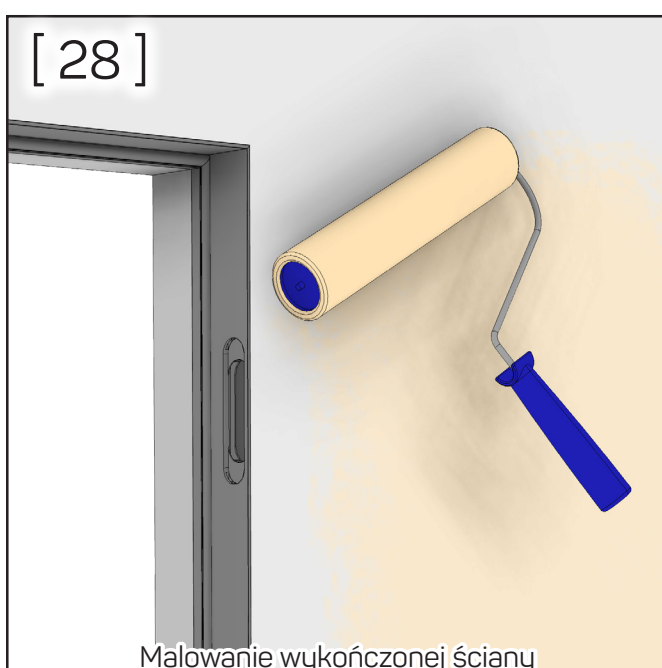

Malowanie wykończonej ściany

[29*]

Tylko dla ościeżnicy przeznaczonej do malowania

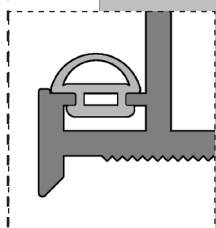

16*


Po pomalowaniu profili i zdjęciu taśmy zabezpieczającej należy włożyć uszczelkę [16*] w gniazdo na nią przeznaczone.
! Uszczelka jest niesymetryczna !

[30]



Blachę zaczepową [7] włożyć do gniazda w profilu i dokręcić za pomocą wkrętów [12]


[31]

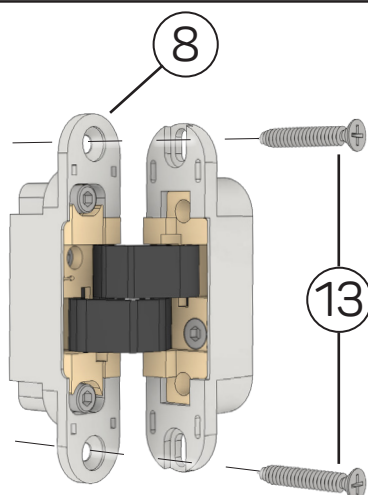

13


Zawiasy [8] włożyć do gniazda w profilu i dokręcić za pomocą wkrętów [13].
! Zawias powinien wchodzić luźno w gniazdo - usunąć z gniazda ewentualne zabrudzenia z tynku !

[32]

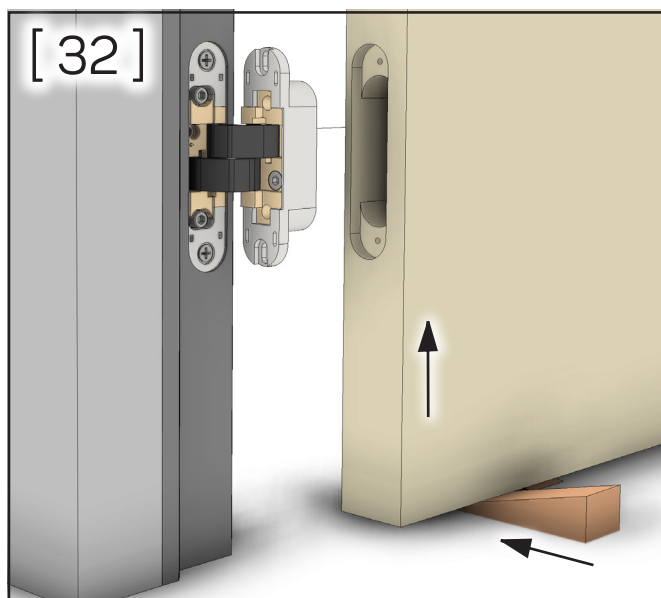

Należy podnieść skrzydło drzwiowe, a następnie nasunąć je na zawiasy zamontowane w ościeżnicy

[33]

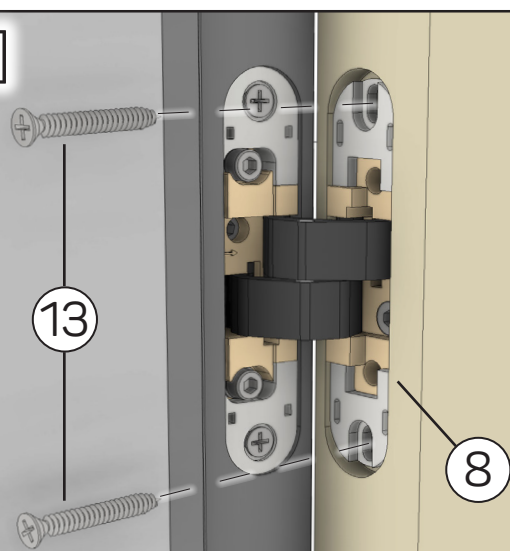


13

8

Po założeniu skrzydła na zawiasy [8] należy dokręcić je za pomocą wkrętów [13]


[34]

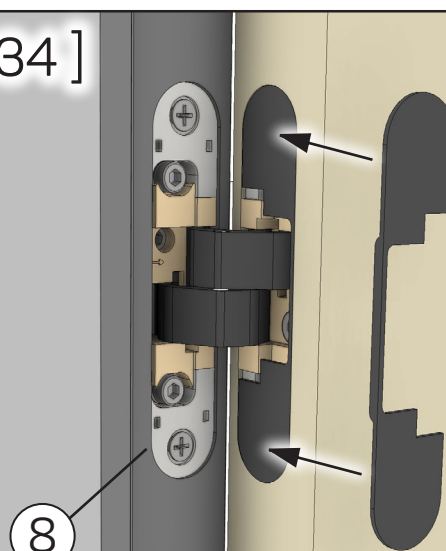

8

Po wyregulowaniu zawiasów [8] wg instrukcji ze strony 11, należy założyć na nie maskownice

[35]

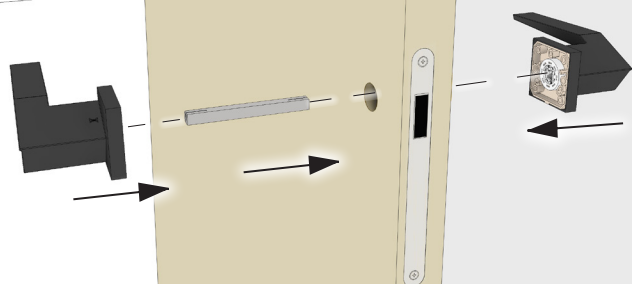

Po założeniu skrzydła można założyć klamkę


[36]




Zamontowana i wykończona ościeżnica


Instrukcja regulacji standardowo stosowanych zawiasów

Montaż i regulację zawiasów należy wykonać w sposób profesjonalny

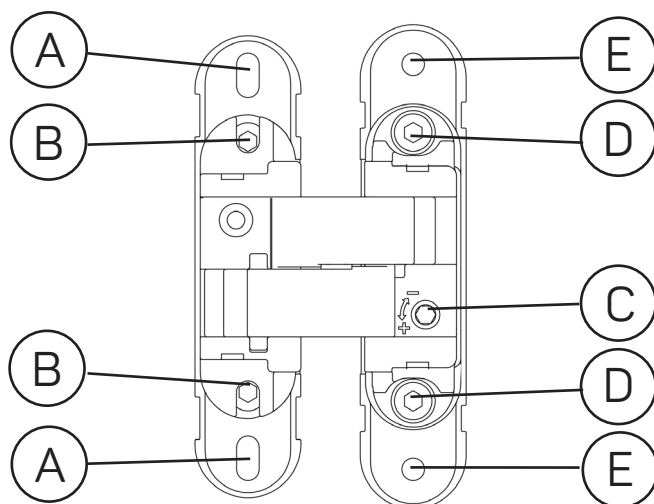


- A - Otwór owalny służący do zamocowania zawiasu do skrzydła jak i jego regulacji do góry i w dół (wyrównanie szczeliny górnej)
- B - Śruba regulacji zawiasu w prawo i lewo (wyrównanie szczelin bocznych skrzydła)
- C - Śruba regulacji zawiasu do przodu i do tyłu (zlicowanie skrzydła z powierzchnią ściany)
- D - Śruba służąca do odblokowania/zablokowania pozycji ustawianej śrubą C
- E - Otwór okrągły służący do zamocowania zawiasu do ościeżnicy

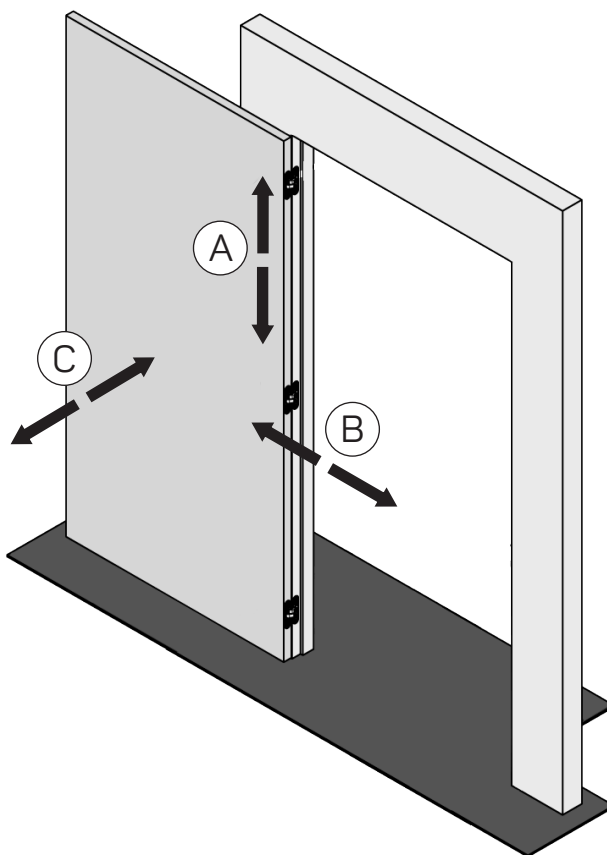

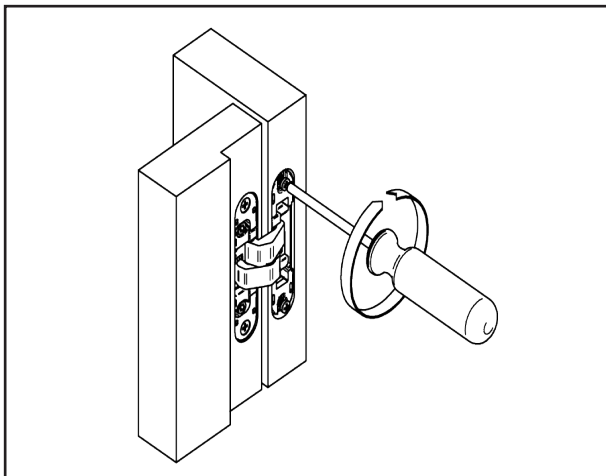


1. W celu wyregulowania skrzydła na wysokość (aby pomniejszyć lub powiększyć górną szczelinę) należy poluzować wkręty w otworach [A] trzymające wszystkie zawiasy w skrzydle.

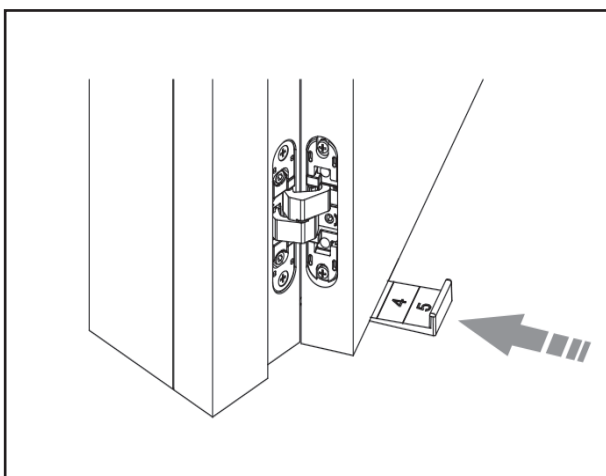


2. Za pomocą klina (podkładki regulacyjnej do drzwi) podnosimy drzwi na odpowiednią wysokość, tak aby szczelina pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem wynosiła około 3 mm. Następnie dokręcamy wszystkie zawiasy do skrzydła.


Zakres regulacji zawiasu to **5 mm** od jego najniższego położenia

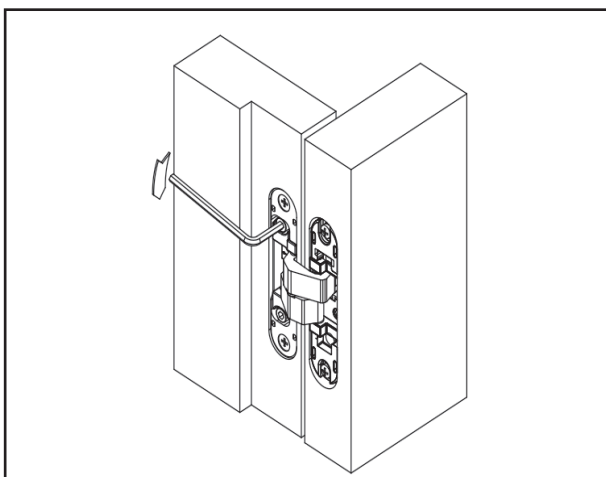


3. W celu wyregulowania skrzydła, tak aby jego powierzchnia zrównała się z powierzchnią ściany, należy najpierw poluzować śruby [D].

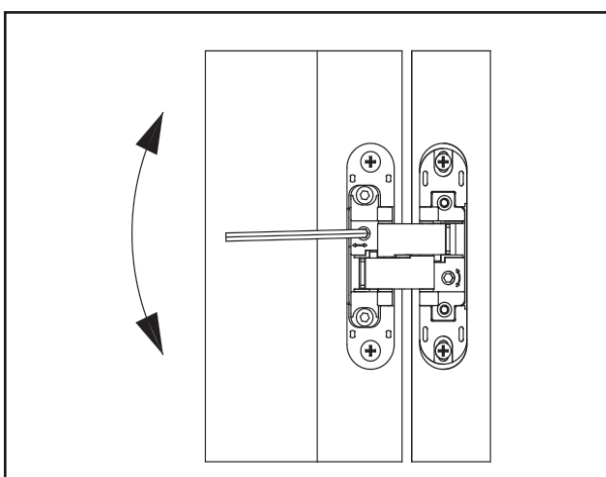


4. Następnie przekręcając śrubę [C] w prawo lub w lewo, dosuwamy lub odsuwamy skrzydło od ościeżnicy. Po odpowiednim wyregulowaniu zawiasów w tej płaszczyźnie, dokręcamy ponownie śruby [D] w celu zablokowania pozycji.

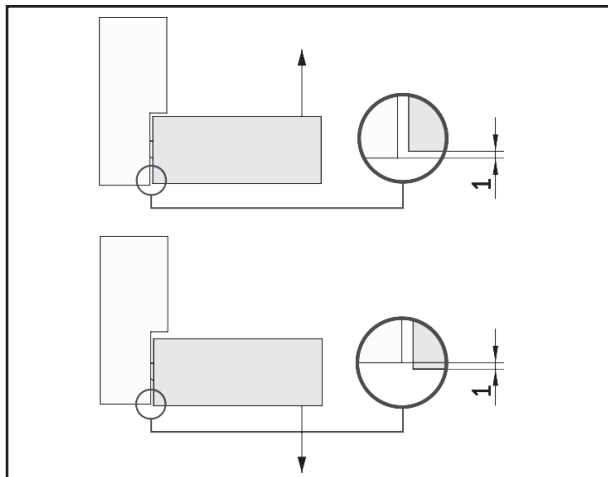

Zakres regulacji zawiasu w tej płaszczyźnie to **± 1 mm.**

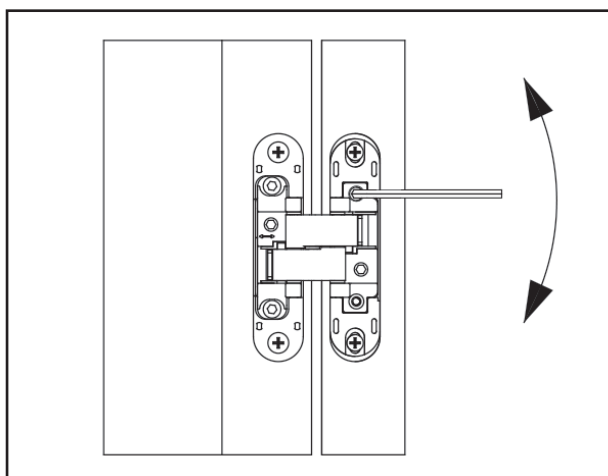

5. W celu wyregulowania szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po bokach należy dokręcać lub odkręcać śruby [B] naprzemiennie, w zawiasie, przez co skrzydło będzie się przesuwać w prawo lub w lewo.

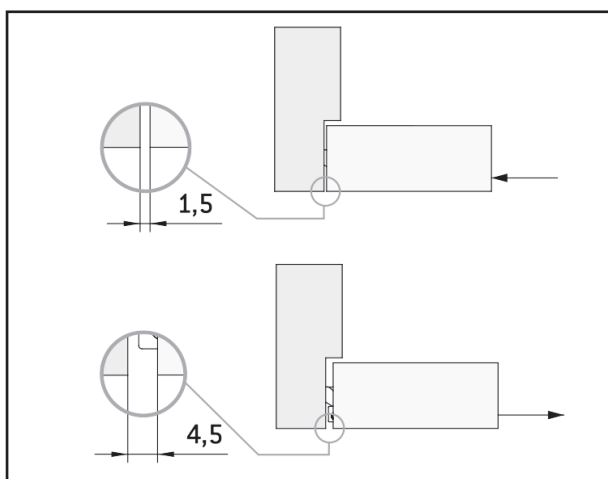

Zakres regulacji zawiasu w tej płaszczyźnie to **$\pm 1,5$ mm.**

Należy wyregulować równomiernie wszystkie zawiasy, tak aby żaden z nich nie był przeciążony, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

Po zakończeniu regulacji należy założyć zaślepki na zawiasy.

