

Kährs®

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

STREFY MIESZKALNE

SPIS TREŚCI

KONSERWACJA PODŁÓG DREWNIANYCH KÄHRS W ŚRODOWISKU MIESZKALNYM STRONA 3

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI W ŚRODOWISKU MIESZKALNYM – INFORMACJE OGÓLNE STRONA 4

KONSERWACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH STRONA 5

Codziennie czyszczenie
Regularna konserwacja
Usuwanie plam
Konserwacja stosownie do potrzeb
Renowacja (ponowne lakierowanie)
Renowacja całkowita

KONSERWACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH STRONA 9

Po montażu
Codziennie czyszczenie
Regularna konserwacja
Usuwanie plam
Konserwacja stosownie do potrzeb
Renowacja
Renowacja podłóg barwionych
Renowacja całkowita

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI – OPIS STRONA 12














































KONSERWACJA PODŁÓG DREWNIANYCH KÄHRS W ŚRODOWISKU MIESZKALNYM

Aby zachować oryginalną trwałość i piękny wygląd, podłogi drewniane Kährs wymagają prostej konserwacji. Posiadamy najbardziej wytrzymały na rynku lakier do podłóg, który zmniejsza ryzyko wystąpienia mikrozarysowań – drobnych, irytujących zarysowań, które mogą pojawiać się na powierzchni lakieru na przykład podczas przesuwania po podłodze mebli ze zużytymi podkładkami ochronnymi. Lakier Kährs Lacquer ułatwia pielęgnację podłogi, ponieważ utrudnia przywieranie plam.

Równocześnie złącza Kährs Woodloc® and Woodloc® 5S zapewniają silne, ledwie widoczne połączenia, które również stanowią zaletę podczas czyszczenia i konserwacji. Sprężystość powłoki Kährs powoduje, że podąża ona za naturalnym ruchem drewna pomiędzy sezonem letnim a zimowym, niezależnie od tego, czy deski są lakierowane czy olejowane. Wszystkie te cechy powodują, że podłoga Kährs jest łatwa w utrzymaniu.

Podczas odnawiania powierzchni produkty barwione tracą swój pierwotny kolor. Należy o tym pamiętać podczas konserwacji podłogi. Materiały stosowane do konserwacji są bezbarwne. Szczególną uwagę należy zwracać na produkty ze specjalnym wykończeniem.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI W ŚRODOWISKU MIESZKALNYM – INFORMACJE OGÓLNE

	PO MONTAŻU	CODZIENNIE	REGULARNIE	STOSOWNIE DO POTRZEB	RENOWACJA	RENOWACJA CAŁKOWITA
PODŁOGI LAKIEROWANE	 LUB 	 LUB 		 LUB 		
PODŁOGI LAKIEROWANE MATOWE	 LUB 	 LUB 		 LUB 		
PODŁOGI LAKIEROWANE ULTRAMATOWE	 LUB 	 LUB 		 LUB 	 SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ	 SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ
PODŁOGI LAKIEROWANE O WYSOKIM POŁYSKU	 LUB 	 LUB 		 LUB 		
PODŁOGI OLEJOWANE		 LUB 				 SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ

KONSERWACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH



CODZIENNE CZYSZCZENIE

Do codziennego czyszczenia stosować metody na sucho, np. odkurzanie lub mop z mikrofibry.



REGULARNA KONSERWACJA

Upewnić się, że na powierzchni nie znajdują się zanieczyszczenia ani elementy, które podczas odkurzania lub mopowania na sucho mogą zarysować powierzchnię. Rozpuścić środek czyszczący Cleaner w letniej wodzie, dozując go zgodnie z informacjami podanymi na butelce. Można również użyć gotowego do użycia środka Kährs Spray Cleaner w rozpylaczu.

W razie potrzeby wyczyścić podłogę na mokro, używając dobrze wyciśniętego mopa lub ścierki do

podłogi. Podłogę należy zwilżać tylko nieznacznie. Warstwa wody pozostawiana przez ścierkę do podłogi musi wysychać w ciągu minuty. Nie pozostawiać rozlanej wody, szczególnie na podłogach z buku lub twardego klonu (klon kanadyjski), ponieważ są one szczególnie wrażliwe na wilgoć. Częstotliwość czyszczenia na mokro zależy od sposobu użytkowania i stopnia zabrudzenia.

Uwaga: Nigdy nie polewać podłóg drewnianych wodą. Używać ścierki zwilżonej wodą i wyciśniętej do sucha.



USUWANIE PLAM

Plamy należy usuwać możliwie najszybciej, przestrzegając podanych poniżej porad.

Zachowywać ostrożność w przypadku stosowania silnych środków odplamiających, ponieważ ich nadmierna ilość lub zbyt mocne tarcie powierzchni może uszkodzić lakier.

Nie pozostawiać rozlanej wody, szczególnie na podłogach z buku lub twardego klonu (klon kanadyjski).

WYKOŃCZENIA LAKIEROWANE WYKONANE FABRYCZNIE

PLAMA	ŚRODEK DO USUWANIA
Asfalt, guma, olej, pasta do obuwia, sadza i wyschnięte pozostałości czekolady lub tłuszczu	Spirytus medyczny, eter naftowy lub podobny
Ołówek, szminka i mazaki	Spirytus medyczny
Wosk ze świec, guma do żucia	Zamrażacz w aerozolu lub plastikowa torebka z kostkami lodu umieszczona na śladzie Następnie ostrożnie zeszkrobać.
Krew	Zimna woda

PONOWNIE WYKONANE WYKOŃCZENIA LAKIEROWANE

PLAMA	ŚRODEK DO USUWANIA
Asfalt, guma, olej, pasta do obuwia, sadza i wyschnięte pozostałości czekolady lub tłuszczu	Benzyna lakowa
Ołówek, szminka i mazaki	Benzyna lakowa
Wosk ze świec, guma do żucia	Zamrażacz w aerozolu lub plastikowa torebka z kostkami lodu umieszczona na śladzie Następnie ostrożnie zeszkrobać.
Krew	Zimna woda

KONSERWACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH



KONSERWACJA STOSOWANIE DO POTRZEB

Środki Kährs Lacquer Refresher i Kährs Matt Lacquer Refresher to łatwe w użyciu środki od odświeżania wykończonych parkietów i podłóg drewnianych. Produkty te zapewniają drewnu ochronną powłokę, która ułatwia czyszczenie i konserwację. Nie zastępują one ponownego lakierowania. Stosuje się je pomiędzy kolejnymi lakierowaniami.

Środek Kährs Lacquer Refresher jest odpowiedni do podłóg lakierowanych i podłóg lakierowanych o wysokim połysku firmy Kährs.

W przypadku podłóg lakierowanych matowych i ultramatowych firmy Kährs należy stosować środek Kährs Matt Lacquer Refresher.

Należy pamiętać, że im większa liczba nałożonych powłok, tym większy połysk.

Na powlekanej podłodze nie powinno być pasty do podłóg, wosku ani innych zanieczyszczeń. Podłogę starannie odkurzyć i usunąć wszelkie ślady tłuszczu, wykonując czyszczenie na mokro z użyciem środka Kährs Cleaner.

Rozpuścić środek czyszczący Kährs Cleaner w letniej wodzie zgodnie z informacjami dotyczącymi dozowania. Następnie wytrzeć całą powierzchnię dobrze wyciśniętym mopem lub ścierką.

W przypadku podłóg bardzo zabrudzonych lub jeżeli na powierzchni zastosowano pastę do podłóg lub inne środki podłogę należy najpierw wyczyścić za pomocą środka Kährs Remover.

Intensywne czyszczenie: 50-100 ml/10 litrów wody, usuwanie pasty do podłóg: 500-1000 ml/10 litrów wody.

1. Rozprowadzić mieszaninę za pomocą gąbki lub ścierki. Używać możliwie najmniejszej ilości mieszaniny.
2. Poczekać kilka minut na reakcję, a następnie szorować szczotką.
3. Umyć podłogę ścierką lekko zwilżoną w czystej wodzie. Używać możliwie najmniejszej ilości wody. Zachować ostrożność w przypadku gatunków takich jak buk, ponieważ zbyt duża wilgoć może uszkodzić krótkie boki desek lub klepek.

Teraz podłoga jest gotowa do pielęgnacji z użyciem środka Kährs Lacquer Refresher.

1. Nakładać środek Kährs Lacquer Refresher lub Kährs Matt Lacquer Refresher za pomocą zwilżonego mopa lub ścierki.
2. Przed ustawieniem mebli poczekać co najmniej 45 minut na wyschnięcie środka odświeżającego. W przypadku mebli cięższych i dywanów czas schnięcia powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Czas schnięcia skraca dobra wentylacja i normalna temperatura w pomieszczeniu (20°C).
3. Przed rozpoczęciem normalnego użytkowania podłogi pozwól jej schnąć przez kilka godzin.

Ważne jest utrzymywanie produktów barwionych w dobrym stanie. Nie dopuszczać do zużycia wykończenia barwiącego.



LUB



KONSERWACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH

RENOWACJA (PONOWNE LAKIEROWANIE)

Główną przyczyną ponownego lakierowania jest fakt, że po wielu latach użytkowania podłogi wymagają „odświeżenia”.



Podłogi lakierowane satynowe

Podłogi Kährs z lakierem satynowym:

Na wykańczanej powierzchni nie powinno być pyłu, zanieczyszczeń ani substancji obcych. Jeżeli powierzchnia podłogi jest silnie zabrudzona, do usunięcia tłuszczu i zanieczyszczeń należy użyć obrotowej szorowarki do podłóg.

Temperatura podłogi nie może być niższa niż 14°C ani wyższa niż 28°C. Idealna temperatura podłogi wynosi 20°C, a wilgotność względna 55%.

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik, otworzyć i przed nakładaniem poczekać, aż znikną pęcherzyki powietrza. Aby sprawdzić kolor i przyczepność, zawsze wykonywać próbę wykończenia na mniejszej powierzchni.

Można to wykonać na trzy sposoby: lakierowanie lakierem satynowym, lakierem matowym lub lakierem o wysokim połysku. Należy wybrać sposób dopasowany do obróbki powierzchni podłogi.

Zalecany sposób stosowania

1 powłoka – wydajność 0,1 l/m².

Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora.

Na podłogę można wejść po 8 godzinach od wykonania ostatniej powłoki. Na podłodze można ustawiać lżejsze meble po 24 godzinach. W przypadku mebli cięższych i dywanów należy odczekać co najmniej cztery dni.

Przed zastosowaniem silnych zasadowych środków czyszczących należy odczekać co najmniej 3 tygodnie.



Podłogi lakierowane matowe

Podłogi Kährs z lakierem matowym

Na wykańczanej powierzchni nie powinno być pyłu, zanieczyszczeń ani substancji obcych.

Do intensywnego czyszczenia, usunięcia środka Kährs Lacquer Refresher lub pasty na bazie wosku najpierw użyć środka Kährs Remover.

Zalecane dozowanie

Intensywne czyszczenie: 50-100 ml/10 l wody.

Usuwanie pasty: 500-1000 ml/10 l wody.

Nakładanie

Rozprowadzić mieszaninę za pomocą gąbki lub ścierki. Używać możliwie najmniejszej ilości mieszaniny.

Poczekaj kilka minut na reakcję, a następnie szorować szczotką.

Umyć podłogę ścierką lekko zwilżoną w czystej wodzie. Używać możliwie najmniejszej ilości wody. Zachować ostrożność w przypadku gatunków takich jak buk, ponieważ zbyt duża wilgoć może uszkodzić krótkie boki desek lub pasm.

Po całkowitym wyschnięciu podłogi można przystąpić do lakierowania z użyciem lakieru Kährs Matt Lacquer Floor Finish.

Przed użyciem dodać do lakieru utwardzacz i dokładnie wymieszać. Otworzyć i przed nakładaniem poczekać, aż znikną pęcherzyki powietrza (10 minut). Przygotowany produkt należy zużyć w ciągu 4 godzin.

Aby sprawdzić kolor i przyczepność, zawsze wykonywać próbę wykończenia na mniejszej powierzchni.

Zalecany sposób stosowania


1 powłoka – wydajność 0,1 l/m².

Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora.

Na podłogę można wejść po 8 godzinach od wykonania ostatniej powłoki. Na podłodze można ustawiać lżejsze meble po 24 godzinach. W przypadku mebli cięższych i dywanów należy odczekać co najmniej cztery dni.

Przed zastosowaniem zasadowych środków czyszczących, należy odczekać co najmniej 3 tygodnie.

KONSERWACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH

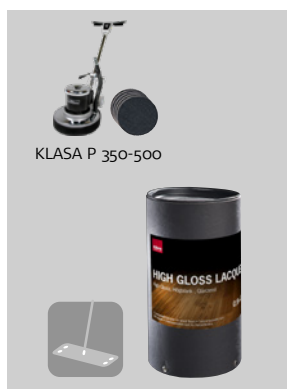

Podłogi o wysokim połysku

Podłogi Kährs z lakierem o wysokim połysku

Na wykańczanej powierzchni nie powinno być pyłu, zanieczyszczeń ani substancji obcych. Jeżeli powierzchnia podłogi jest silnie zabrudzona, do usunięcia tłuszczu i zanieczyszczeń należy użyć obrotowej szorowarki do podłóg. Jakość wygładzenia powierzchni powinna wynosić P 350-P 500.

Temperatura podłogi nie może być niższa niż 14°C ani wyższa niż 28°C. Idealna temperatura podłogi wynosi 20°C, a wilgotność względna 55%.

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik, otworzyć i przed nakładaniem poczekać, aż znikną pęcherzyki powietrza. Aby sprawdzić kolor i przyczepność,

zawsze wykonywać próbę wykończenia na mniejszej powierzchni.

Zalecany sposób stosowania

1 powłoka – wydajność 0,1 l/m².

Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora.

Na podłogę można wejść po 8 godzinach od wykonania ostatniej powłoki. Na podłodze można ustawiać lżejsze meble po 24 godzinach. W przypadku mebli cięższych i dywanów należy odczekać co najmniej cztery dni.

Przed zastosowaniem zasadowych środków czyszczących należy odczekać co najmniej 3 tygodnie.



RENOWACJA CAŁKOWITA

Jeżeli podłoga jest poważnie zużyta lub wymaga renowacji z innej przyczyny, można ją wycyklinować maszynowo do gołego drewna i wykonać nową obróbkę powierzchni za pomocą lakieru Kährs Lacquer.

Uwaga: Renowacja całkowita radykalnie zmienia wygląd powierzchni produktów barwionych, podłóg z krawędziami ukosowanymi i/lub szrotkowanym wykończeniem powierzchni.

Wykańczaną powierzchnię należy starannie wycyklinować i usunąć z niej pył, zanieczyszczenia i substancje obce.

Temperatura podłogi nie może być niższa niż 14°C ani wyższa niż 28°C. Idealna temperatura podłogi wynosi 20°C, a wilgotność względna 55%.

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik, otworzyć i przed nakładaniem poczekać, aż znikną pęcherzyki powietrza. Aby sprawdzić kolor i przyczepność, zawsze wykonywać próbę wykończenia na mniejszej powierzchni.

Zalecany sposób stosowania

3-5 powłok.

Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora.

Po każdej warstwie podłogę należy wypolerować/wygładzić. Minimalna zalecana grubość pokrycia wynosi 0,50 l/m² łącznie. Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z powierzchni w ciągu pierwszych czterech tygodni.

Na podłogę można wejść po 8 godzinach od wykonania ostatniej powłoki. Na podłodze można ustawiać lżejsze meble po 24 godzinach. W przypadku mebli cięższych i dywanów należy odczekać co najmniej cztery dni.

Przed zastosowaniem silnych zasadowych środków czyszczących należy odczekać co najmniej 3 tygodnie.

! Na czas lakierowania ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć.

Uwaga: Podłóg Kährs Linnea nie wolno cyklinować.

KONSERWACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH



PO MONTAŻU

Na podłogi Kährs wykończone olejem naturalnym, należy nanieść dodatkową warstwę oleju Kährs Satin Oil. Ma to przede wszystkim na celu zapobieganie kapilarnemu wnikaniu wody w połączenia między deskami. Dodatkowe olejowanie zapewnia również podłodze dodatkową ochronę ogólną i zwiększa jej odporność na codzienny ruch.

Zalecane dozowanie


1 l oleju Kährs Satin Oil na 200-300 m²

Dodatkowe instrukcje podano w punkcie „Konserwacja stosownie do potrzeb” na stronie 10.

Aby zapobiegać wnoszeniu zanieczyszczeń i żwiru, które mogą spowodować niepotrzebne poważne zużycie podłogi, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej drzwi wejściowych należy ułożyć wycieraczki. Aby uniknąć śladów i zarysowań na podłodze, meble należy zabezpieczyć podkładkami ochronnymi (nie używać metalowych nóg czy podkładek, pozostawiających ślady na podłogach drewnianych).

Bezbarwny olej Kährs Satin Oil jest dostępny w dwóch wersjach:

- Kährs Satin Oil – olej satynowy,
- Kährs Satin Oil Matt – olej satynowy matowy.

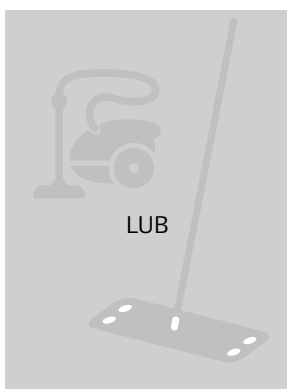

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Do codziennego czyszczenia stosować metody na sucho, np. odkurzanie lub mop z mikrofibry.



REGULARNA KONSERWACJA

Upewnić się, że na powierzchni nie znajdują się zanieczyszczenia ani elementy, które podczas odkurzania lub mopowania na sucho mogą zarysować powierzchnię. Rozpuścić środek czyszczący Cleaner w letniej wodzie, dozując go zgodnie z informacjami podanymi na butelce. Można również użyć gotowego do użycia środka Kährs Spray Cleaner w rozpylaczu.

W razie potrzeby wyczyścić podłogę na mokro, używając dobrze wyciśniętego mopa lub ścierki do

podłogi. Podłogę należy zwilżać tylko nieznacznie. Warstwa wody pozostawiana przez szmatę do podłogi musi wysychać w ciągu minuty. Nie pozostawiać rozlanej wody, szczególnie na podłogach z buku lub twardego klonu (klon kanadyjski), ponieważ są one szczególnie wrażliwe na wilgoć. Częstotliwość czyszczenia na mokro zależy od sposobu użytkowania i stopnia zabrudzenia.



USUWANIE PLAM

Plamy należy usuwać możliwie najszybciej, przestrzegając podanych poniżej porad.

Zachowywać ostrożność w przypadku stosowania silnych środków odplamiających, ponieważ ich nadmierna ilość lub zbyt mocne tarcie powierzchni może uszkodzić lakier.

Podczas czyszczenia podłogi na mokro należy używać odpowiedniej ilości wody, to znaczy takiej, przy której podłoga wysycha w ciągu minuty.

Nie pozostawiać rozlanej wody, szczególnie na podłogach z buku lub twardego klonu (klon kanadyjski).

PLAMA	ŚRODEK DO USUWANIA
Asfalt, guma, olej, pasta do obuwia, sadza i wyschnięte pozostałości czekolady lub tłuszczu	Spirytus medyczny, eter naftowy lub podobny
Ołówek, szminka i mazaki	Spirytus medyczny
Wosk ze świec, guma do żucia	Zamrażacz w aerozolu lub plastikowa torebka z kostkami lodu umieszczona na śladzie Następnie ostrożnie zeszkrobać.
Krew	Zimna woda

KONSERWACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH



KONSERWACJA STOSOWANIE DO POTRZEB

Częstotliwość konserwacji podłogi zależy od jej użytkowania, czyszczenia, narażenia na światło słoneczne itp. Dodatkowo, częstsze olejowanie wykonywane w ciągu pierwszego roku, zapewnią powierzchni bardzo dobrą wytrzymałość, odporność na wilgoć i łatwość czyszczenia. Kolejne konserwacje zazwyczaj wykonuje się co najmniej dwa razy w roku. Należy pamiętać, że strefy narażone na zużycie większe niż pozostała część podłogi można poddawać konserwacji miejscowej. Im większa częstotliwość, tym lepsze rezultaty. Konserwowana powierzchnia musi być sucha oraz wolna od pyłu i zanieczyszczeń.

Instrukcja

1. Starannie odkurzyć podłogę odkurzaczem.
2. Wyczyścić podłogę, stosując środek Kährs Cleaner i mop z mikrofibry. Przestrzegać instrukcji stosowania środka Kährs Cleaner. Po czyszczeniu na mokro powierzchnia powinna wyschnąć w ciągu minuty. W przypadku podłóg silnie zabrudzonych zastąpić mop z mikrofibry szorstką szczotką.
3. Za pomocą dobrze wyciśniętej ścierki usunąć środek czyszczący i zanieczyszczenia.
4. Osuszyć powierzchnię za pomocą suchej ścierki i poczekać 30 minut na całkowite wyschnięcie. W przypadku podłóg silnie zabrudzonych lub głęboko szczotkowanych konieczne może być powtórzenie kroków 2-4.



RENOWACJA

W przypadku intensywnego użytkowania konieczna może być renowacja obróbki powierzchni i zastąpienie jej nową powłoką oleju.

1. Równomiernie nałożyć na powierzchnię środek czyszczący Kährs Cleaner.
2. Wyczyścić powierzchnię za pomocą mopa z mikrofibry Kährs. Szorować do momentu rozpuszczenia zanieczyszczeń. W przypadku podłóg silnie zabrudzonych zastąpić mop z mikrofibry szorstką szczotką.
3. Za pomocą dobrze wyciśniętej ścierki usunąć środek czyszczący i zanieczyszczenia.
4. Osuszyć powierzchnię za pomocą suchej ścierki i poczekać 30 minut na całkowite wyschnięcie.

W przypadku podłóg silnie zabrudzonych lub głęboko szczotkowanych konieczne może być powtórzenie kroków 1, 2 i 3.

5. Nałożyć na powierzchnię olej Kährs Satin Oil. Za pomocą mopa z mikrofibry Kährs równomiernie rozprowadzić olej. Olej należy rozprowadzać, pocierając w obu kierunkach – wzdłuż i w poprzek desek – do momentu uzyskania bardzo cienkiej i równomiernej warstwy oleju.

5. Pokryć powierzchnię cienką warstwą oleju Kährs Satin Oil, a następnie równomiernie rozprowadzić olej za pomocą mopa z mikrofibry Kährs lub suchej ścierki, wykonując ruchy wzdłuż stojów. Po 10-15 minutach wypolerować ponownie za pomocą mopa z mikrofibry, tak aby nie pozostały żadne fragmenty lepkie. Należy zauważyć, że dwie cienkie warstwy oleju dają lepszy rezultat niż jedna gruba warstwa. Nałożenie dużej ilości oleju powoduje lepkość powierzchni.

Z podłogi można zacząć korzystać z zachowaniem ostrożności po 5 godzinach schnięcia, ale przed ustawieniem lżejszych mebli należy odczekać 12 godzin. Aby ponownie ułożyć dywany i cięższe meble, należy odczekać 24 godziny.

Zalecane dozowanie

Po montażu: 1 l oleju Kährs Satin Oil na 200-300 m².

Podłogi zabrudzone normalnie lub nieznacznie: 100 ml (1 dl) oleju Kährs Satin Oil na 30 m².

Bezbarwny olej Kährs Satin Oil jest dostępny w dwóch wersjach:

- Kährs Satin Oil – olej satynowy,
- Kährs Satin Oil Matt – olej satynowy matowy.

6. Poczekać około 10-15 minut na wyschnięcie powierzchni.

W przypadku powierzchni znacznie zużytych konieczne może być powtórzenie kroków 5 i 6.

7. Wypolerować powierzchnię za pomocą nowego, suchego mopa z mikrofibry. Zapewnia to równomierne rozprowadzenie oleju.

Należy zauważyć, że dwie cienkie warstwy oleju dają lepszy rezultat niż 1 gruba warstwa oleju. Nałożenie dużej ilości oleju powoduje lepkość powierzchni.

Zalecane dozowanie

100 ml (1 dl) oleju Kährs Satin Oil na 30 m².

Bezbarwny olej Kährs Satin Oil jest dostępny w dwóch wersjach:

- Kährs Satin Oil – olej satynowy,
- Kährs Satin Oil Matt – olej satynowy matowy.

KONSERWACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH



RENOWACJA PODŁÓG BARWIONYCH

W przypadku intensywnego użytkowania konieczna może być renowacja obróbki powierzchni i zastąpienie jej nową powłoką barwionego oleju Tinted Satin Oil.

1. Równomiernie nałożyć na powierzchnię środek czyszczący Kährs Cleaner.
2. Wyczyścić powierzchnię za pomocą mopa z mikrofibry Kährs. Szorować do momentu rozpuszczenia zanieczyszczeń. W przypadku podłóg silnie zabrudzonych zastąpić mop z mikrofibry szorstką szczotką.
3. Za pomocą dobrze wyciśniętej ścierki usunąć środek czyszczący i zanieczyszczenia.
4. Osuszyć powierzchnię za pomocą suchej ścierki i poczekać 30 minut na całkowite wyschnięcie.

W przypadku podłóg silnie zabrudzonych lub głęboko szczotkowanych, konieczne może być powtórzenie kroków 1, 2 i 3.

5. Nałożyć na powierzchnię olej Kährs Stained Satin Oil. Za pomocą mopa z mikrofibry Kährs

równomiernie rozprowadzić olej. Olej należy rozprowadzać, pocierając w obu kierunkach – wzdłuż i w poprzek desek – do momentu uzyskania bardzo cienkiej i równomiernej warstwy oleju.

Poczekać około 10-15 minut na wyschnięcie powierzchni.

Jeżeli konieczne jest mocniejsze barwienie, powtórzyć kroki 5 i 6. Można to zrobić maksymalnie 3 razy, ponieważ zbyt grube warstwy spowodują lepkość powierzchni.

Wypolerować powierzchnię za pomocą nowego, suchego mopa z mikrofibry. Zapewnia to równomierne rozprowadzenie oleju.

Należy zauważyć, że dwie cienkie warstwy oleju dają lepszy rezultat niż 1 gruba warstwa oleju. Nałożenie dużej ilości oleju powoduje lepkość powierzchni.

Zalecane dozowanie

100 ml (1 dl) oleju Kährs Satin Oil na 30 m².



RENOWACJA CAŁKOWITA

Jeżeli podłoga jest poważnie zniszczona lub wymaga renowacji z innej przyczyny, można ją wycyklinować maszynowo do gołego drewna i wykonać nową obróbkę powierzchni. W przypadku nowej powierzchni olejowanej należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

Uwaga: Renowacja całkowita radykalnie zmienia wygląd powierzchni produktów barwionych, podłóg z krawędziami ukosowanymi i/lub szczotkowanym wykończeniem powierzchni.

Uwaga! W przypadku stosowania oleju Kährs Satin występuje ryzyko samozapłonu przy kontakcie z materiałami organicznymi (np. tkaniny bawełniane, trociny, chłonne materiały izolacyjne itp.) z powodu samoschnącego składnika oleju. Aby uniknąć samozapłonu, tkaniny i inne materiały organiczne nasączone olejem należy natychmiast po użyciu wkładać do wody.

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI – OPIS

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW (DANE TECHNICZNE I INSTRUKCJE STOSOWANIA) SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.KAHR.S.COM.

KÄHRS CLEANER 1,0 LITR

– skuteczny środek czyszczący do podłóg lakierowanych i olejowanych

Środek Kährs Cleaner jest produktem skutecznym i przyjaznym dla środowiska, który został specjalnie opracowany do czyszczenia drewna i podłóg. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników ani pigmentów organicznych.

Nr art. 710518



KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITRA

– skuteczny środek czyszczący do podłóg lakierowanych i olejowanych

Środek Kährs Cleaner jest produktem skutecznym i przyjaznym dla środowiska, który został specjalnie opracowany do czyszczenia podłóg drewnianych.

Nie zawiera żadnych rozpuszczalników ani pigmentów organicznych. Przeznaczony do zwykłego codziennego czyszczenia. Gotowy do użycia.

Nr art. 710529



KÄHRS REMOVER 1,0 LITR

– skuteczny środek do usuwania past do podłogi i odświeżania lakierów

Kährs Remover to środek do usuwania środka do odświeżania lakieru Kährs Lacquer Refresher i past na bazie wosku, z powierzchni podłóg drewnianych. Środek Kährs Remover można również stosować do intensywnego czyszczenia.

Nr art. 710523



KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 LITR

– środek do renowacji wykończonych podłóg

Środek Kährs Refresher to łatwy w użyciu środek do odświeżania wykończonych parkietów i podłóg drewnianych. Produkty te zapewniają drewnu ochronną powłokę, która ułatwia czyszczenie i konserwację. Środek Kährs Lacquer Refresher należy stosować do podłóg Kährs lakierowanych i lakierowanych o wysokim połysku.

Nr art. 710522



KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITR

– środek do renowacji wykończonych podłóg

Środek Kährs Refresher to łatwy w użyciu środek do odświeżania wykończonych parkietów i podłóg drewnianych. Produkt ten zapewnia podłódze ochronną powłokę, która ułatwia czyszczenie i konserwację. Środek Kährs Matt Lacquer Refresher należy stosować do podłóg Kährs lakierowanych i lakierowanych matowych oraz ultramatowych.

Nr art. 710541

**KÄHRS LACQUER**

– lakier do wykańczania podłóg

Lakier Kährs Lacquer to jednoskładnikowy, wodny produkt poliuretanowo-akrylanowy do wykańczania podłóg drewnianych i parkietów. Nadaje się do ponownego lakierowania lakierowanych satynowych podłóg Kährs. Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora. Wykończenie ma doskonałą trwałość i jest bardzo odporne na zużycie mechaniczne oraz powszechnie stosowane domowe środki czyszczące i detergenty. Lakier Kährs Lacquer nadaje się do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych. W przypadku podłóg sportowych Kährs lakierowanych matowo należy stosować lakier Kährs Matt Lacquer.

1,0 l – nr art.: 710521

5,0 l – nr art.: 710519

**KÄHRS MATT LACQUER 1,0 LITR**

– lakier do wykańczania podłóg

Lakier Kährs Matt Lacquer to 2-składnikowy, wodny produkt poliuretanowy do wykańczania podłóg drewnianych i parkietów. Nadaje się do ponownego lakierowania lakierowanych matowych podłóg Kährs. Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora. Wykończenie ma doskonałą trwałość i jest bardzo odporne na zużycie mechaniczne oraz powszechnie stosowane domowe środki czyszczące i detergenty. Lakier Kährs Matt Lacquer nadaje się do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, a także do podłóg sportowych.

Nr art. 710618

**KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1,0 LITR**

– lakier do wykańczania podłóg

Lakier Kährs o wysokim połysku to 2-składnikowy, wodny produkt poliuretanowy do wykańczania podłóg drewnianych i parkietów. Nadaje się do ponownego lakierowania lakierowanych podłóg Kährs o wysokim połysku. Nakładać za pomocą wałka, pędzla lub aplikatora. Wykończenie ma doskonałą trwałość i jest bardzo odporne na zużycie mechaniczne oraz powszechnie stosowane domowe środki czyszczące i detergenty. Lakier Kährs o wysokim połysku nadaje się do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.

Nr art. 710630

**SATIN OIL 1 LITR**

– bezbarwny olej do konserwacji

Olej Kährs Satin Oil to twardniejący olej uretanowy do konserwacji podłóg drewnianych i parkietów. Olej Satin Oil zapewnia podłódze warstwę ochronną o pięknym połysku. Olej Satin Oil chroni, wnikając do powierzchni podłogi.

Nr art. 710553



SATIN OIL MATT 1 LITR

– bezbarwny matowy olej do konserwacji

Olej Kährs Satin Oil Matt to twardniejący olej uretanowy do konserwacji podłóg drewnianych i parkietów. Olej Satin Oil Matt zapewnia podłodze warstwę ochronną o pięknym matowym wyglądzie. Olej Satin Oil Matt chroni, wnikając do powierzchni podłogi.

Nr art. 710592

**STAINED SATIN OIL 1,0 LITR**

– barwiony olej do konserwacji

Barwiony olej Kährs Satin Oil to twardniejący olej uretanowy do konserwacji podłóg drewnianych i parkietów. Olej Satin Oil zapewnia podłodze warstwę ochronną o pięknym połysku. Olej Satin Oil chroni, wnikając do powierzchni podłogi.

- Nr art. 710585 – Satin Oil ciemnobrązowy 01, pasujący np. do podłóg Romanov
- Nr art. 710586 – Satin Oil ciemnoszary 01, pasujący np. do podłóg Ulf
- Nr art. 710587 – Satin Oil szaro-brązowy 01, pasujący np. do podłóg Sture
- Nr art. 710588 – Satin Oil biały 01, pasujący np. do podłóg Olof
- Nr art. 710589 – Satin Oil biały 02, pasujący np. do podłóg Gustaf
- Nr art. 710641 – Satin Oil Matt brązowy 01, pasujący np. do podłóg Sevede
- Nr art. 710642 – Satin Oil Matt brązowy 02, pasujący np. do podłóg Tvetå
- Nr art. 710643 – Satin Oil Matt szary 01, pasujący np. do podłóg Handbörd
- Nr art. 710644 – Satin Oil Matt szaro-brązowy 02, pasujący np. do podłóg Möre
- Nr art. 710645 – Satin Oil Matt szaro-brązowy 03, pasujący np. do podłóg Ydre
- Nr art. 710646 – Satin Oil Matt szaro-biały 01, pasujący np. do podłóg Kinda
- Nr art. 710647 – Satin Oil Matt jasnobrązowy 01, pasujący np. do podłóg Vedbo/Finnveden
- Nr art. 710648 – Satin Oil Matt biały 03, pasujący np. do podłóg Aspeland
- Nr art. 710649 – Satin Oil Matt biały 04, pasujący np. do podłóg Vista

**PARQUETT POLISH**

– środek do renowacji wykończonych podłóg

Środek Kährs Parquet Polish to skuteczny i przyjazny dla środowiska produkt, który odświeża wykończone podłogi drewniane i parkiety. Samopolerujący, wodoodporny i chroniący przed zużyciem mechanicznym – środek Kährs Parquet Polish czyści i chroni podłogę.

Nr art. 710520

**ZESTAW MOP Z ROZPYLACZEM**

Kompletny zestaw do czyszczenia podłóg drewnianych na mokro. Nadaje się do podłóg lakierowanych i olejowanych. Wygodny i ergonomiczny w użyciu. Dozowanie środka czyszczącego poprzez naciskanie spustu. Zawartość zestawu: płytką do mocowania mopa z ergonomicznym kijem, wymienny zbiornik środka Spray Cleaner o pojemności 0,75 litra, środek Spray Cleaner 1 litr, 3 wysokiej jakości mopy z mikrofibry mocowane na rzepy.

Nr art. 710574



ŚRODEK SPRAY CLEANER DO MOPA 0,75 LITRA

Zapas do zestawu mopa z rozpylaczem

Nr art. 710576



ZESTAW DO PIELĘGNACJI PODŁÓG KÄHRs

Idealne, kompletne rozwiązanie do czyszczenia podłóg Kährs. Zestaw zawiera butelkę 0,75 litra środka Spray Cleaner, suchy mop i filcowe zabezpieczenia podłogi.



NAKŁADKA NA MOP KÄHRs

Nakładka zamienna na mop Kährs do użytku wyłącznie ze środkiem Kährs Spray Cleaner. Nadaje się do prania w pralce.

Nr art. 710512

