FR

INSTRUCTIONS DE POSE

Merci de nous avoir choisi ! Si vous posez et entretenez votre plancher avec soin, il gardera un aspect parfait pendant des années.

Les lames contrecollées ont un usage résidentiel et commercial à l'intérieur. Lisez toutes les instructions avant de démarrer l'installation. La garantie est annulée en cas d'installation qui n'a pas eu lieu correctement.

PRÉPARATION

SOL EXISTANT

Posez le produit uniquement à l'intérieur, dans toutes les espaces sauf :
- des espaces exigeant d'une évacuation d'eau (comme les douches et les garages)
- des espaces humides comme les saunas ou autour de piscines
- des pièces non-chauffées où la température descend en dessous de 10°C
- les salons de coiffure (ou aux produits chimiques)
- les lieux où un contact fréquent avec le caoutchouc est inévitable : showroom de fournisseurs, stockage de pneus...

Dans le cas d'un système de chauffage par le sol nouvellement construit dans une chape neuve, faites fonctionner le système à sa capacité maximale avant l'installation, afin de forcer toute humidité résiduelle de la chape à s'évaporer. Après un fonctionnement du système de chauffage comment effectuer cette opération pour les types de sol. Arrêtez votre chauffage du refroidissement par le sol 24 heures avant de commencer la pose.

Le résultat final dépend fortement de la préparation du sol existant.

Le sol doit être propre, plan, sec et stable. Éliminez tous les restes de plâtre, de peinture, de colle, de graisse, solvants, cire, etc. Tous les types de revêtement de sol souples et durs, flottants doivent également être supprimés : tapis, feutre, linoléum, balsamo, vinyle non collé, lisse-lay, parelllards, stratifié (y compris sol flottant, etc.). Le Douro peut être posé sur les chapes, le béton et autres revêtements de sol rigides et denses.

Prenez des mesures de précaution supplémentaires en cas de pose sur un sol en bois. Ne mettez pas le Douro sur un sol en bois présentant un vide sous le béton. Les planchers sur une construction en bois doivent être suffisamment plans et convenablement fixés. Les lames seront endommagées dans les zones où les lames endommagées doivent être remplacées et les fixations ou les trous importants doivent être comblés. Vérifiez que le plancher est exempt de vers à bois ou d'autres insectes nuisibles. Veillez à ce que le plancher ne vous puisse être vermoulu, afin qu'il ne puisse pas à est également conseille de poser le plancher à angle droit par rapport à la direction du plancher existant.

La dévalation maximale de la planéité du sol est de 5 mm sur une longueur de 3 mètres et 1 mm sur une longueur de 20 cm. Les sols en bois doivent être comblés, les bosses doivent être éliminées. Si vous posez sur un sol carrelé, les joints ne peuvent pas être plus larges que 5 mm, ni plus profonds que 4 mm. Effectuez un ragréage si nécessaire.

Le support doit répondre aux critères suivants :
- humidité relative maximale de 65% à 20°C
- température au sol minimum 12°C
- selon la méthode CM (carbure) max. 2,5% (chapes en ciment) et 0,7% (chapes en anhydrite), dans les pièces sans chauffage par le sol
- selon la méthode CM, max. 1,5% (chapes en ciment) et 0,5% (chapes en anhydrite), dans les pièces avec chauffage par le sol.

Si le support) les conditions du site ne répondent pas aux conditions susmentionnées, évitez d'installer le plancher. Apportez les corrections nécessaires avant de commencer l'installation.

Le Douro est résistant à l'eau mais ne forme pas lui-même un pare-vapeur. Si votre sol n'est pas étanche ou aucune barrière anti remontées d'humidité n'est en place, mettez un pare-vapeur. Couvrez le sol avec des films et remontez le sur le mur au-dessus du niveau du sol posé. Il est également recommandé de appliquer un pare-vapeur dans les pièces humides telles que la salle de bains.

PRISE DE MESURES

Mesurez soigneusement vos espaces et calculez un supplément de 10 % pour les déchets de coupe. Plus l'espace est complexe (renfoncements, colonnes, etc.), plus il faut en prévoir.

Allez-vous poser dans un espace dont la longueur ou la largeur est supérieure à 20 mètres ? Veillez alors à prévoyez également un joint de dilatation toute la pièce et joint de dilatation. Si vous installez les lames dans des pièces soumises à des variations de température extrêmes, prévoyez des joints de dilatation tous les 10 mètres maximum.

Les espaces « extrêmes » sont des lieux où la température au sol peut atteindre plus de 50° C. Ces températures ne sont pas exceptionnelles aux grandes fenêtres orientées vers le sud. La protection solaire est donc un investissement utile, non facultatif. Vous ne pouvez pas vous passer de votre confortable.

Y a-t-il des pièces de la maison qui ont un chauffage par le sol et d'autres qui n'en ont pas ? Ensuite, prévoyez également les profils de transition nécessaires pour séparer les différentes zones. Les pièces qui sont chauffées différemment (comme les salles de bains) peuvent également être séparées des pièces voisines par des profils.

Il est nécessaire de bien desserrer préalablement comment vous allez poser les bâtons rompus. En effet, le revêtement de sol ne peut être posé que dans une seule direction (vers vous). De fait, il est nécessaire de prévoir les bâtons rompus le revêtement parfaitement dans plusieurs espaces et il faut recourir à des profilés intermédiaires.

Citons quelques exemples :
- Espace en L : commencez « en haut » de chaque à droite. Dans le « pied » du L, travaillez directement vers la droite.
- droite, aussi près que possible du mur, puis continuez de gauche à droite vers « la base ».

Si l'espace en if commencez « en haut » de gauche à droite, puis continuez dans la pièce vers « la base ».
- Espace en forme de (T : commencez « en haut » de gauche à droite, puis continuez dans la jambe « en bas ».

Si l'espace en if commencez « en haut » de gauche à droite, puis continuez dans la pièce vers « la base ».
- Espace en forme de U : dans ce cas de figure, posez le revêtement comme pour la forme en (T. Si vous commencez « en haut » de gauche à droite, puis vous poursuivez jusqu'à travailler vers « la jambe » de (droite.
- Espace en forme de T : commencez « en haut » à gauche et posez intégralement la partie horizontale avant d'entamer « la jambe ».

TRANSPORT ET STOCKAGE

Les paquets doivent toujours être transportés et stockés à plat et sur une surface plane. Ne rangez jamais les paquets à la verticale pour éviter d'endommager le système d'assemblage. Ne stockez pas dans des conditions très froides (en dessous de 10°C), très chaudes (au-dessus de 40°C) ou très humides.

Si les paquets ont été exposés aux températures extrêmes 12 heures avant leur installation, il faut les laisser s'acclimater pendant au moins 12 heures dans la pièce ou la lame sera posée. Pour une acclimatation optimale, ne mettez pas les paquets les uns contre les autres, à une température ambiante comprise entre 20 et 25°C.

INSTALLATION

SOUS-COUCHE

Le Douro est déjà doté d'une sous-couche intégrée. Vous pouvez donc commencer à le poser immédiatement. Nutrissez une sous-couche si vous couche supplémentaire : le sol ressentira alors un sure surface trop souple qui pourrait endommager le système clic. Si, pour une raison spécifique, vous devez relever le niveau du sol existant, faites-le avec des panneaux durs ou des plaques de nivellement. S'il n'y a pas de pare-vapeur présent dans le support, mettez un en dessous du revêtement de sol. Le film doit être continue et surélevé au-dessus du niveau du sol fini. Pour avoir la certitude d'utiliser des produits en accessoires appropriés : demandez plus de renseignements à votre distributeur, installateur ou entrepreneur.

CHAUFFAGE PAR LE SOL (A BASE DE TUYEAUX D'EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE ET INFRAROUGE) ET CLIMATISATION PAR LE SOL

Le Douro peut être installé sur des sols avec chauffage ou climatisation par le sol, tant que la température à la surface du sol n'est jamais supérieure à 28°C, et que la climatisation par le sol n'est pas réglée en dessous de la température du point de rosée. Nous déclinons toute responsabilité si le sol n'atteint pas. Séparez les zones avec et sans chauffage par le sol l'une de l'autre avec des profilés de dilatation.

Pour les systèmes intégrés dans la chape :
- Uniquement les systèmes à basse température, qu'ils soient électriques ou à eau chaude.
- Il doit y avoir un espace d'au moins 4 cm entre le Douro et les éléments chauffants.

Pour la climatisation par le sol :
- La climatisation par le sol doit être équipée d'un système de contrôle et de sécurité qui empêche la température de descendre en dessous du « point de rosée ». C'est la température à laquelle la condensation se forme sur la chape et le Douro.

La température du point de rosée n'est pas une donnée fixe, mais dépend de la température ambiante et de l'humidité. Une règle empirique pour le point de rosée est de 15°C pour une humidité normale (50-60%) et une température ambiante de 20°C. Si l'humidité augmente à 70%, le point de rosée est de 20°C. Si l'on abaisse la température ambiante à 22°C, l'humidité peut un système de climatisation par le sol pour refroidir activement une pièce en réglant la température à vos bas !

Pour les systèmes sur la chape (électrique et infrarouge) :
- Ces systèmes en nattes ne doivent pas se chevaucher, et la puissance par litre ne doit pas dépasser 150 watts. Une forte capacité peuvent développer la chaleur trop rapidement et ainsi endommager le sol.

Le chauffage par le sol doit être installé conformément aux instructions du fournisseur et aux règles et réglementations généralement applicables. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser le fabricant ou l'installateur du système de chauffage ou de climatisation.

Mettez le système hors service au moins 24 heures avant l'installation. Veillez à ce que la température de la pièce pendant l'installation soit comprise entre 20 et 25°C. 24 heures après l'installation, vous devez également mettre le système en marche progressivement, à raison de 5°C maximum par jour jusqu'à ce que la température ambiante soit atteinte. Si vous redémarrez immédiatement le système à pleine puissance, la forte production de chaleur peut endommager votre sol.

INSPECTION

Avant de poser le sol, vérifiez que le numéro de lot du sol fourni est identique (il se trouve sur l'emballage). Il est conseillé d'utiliser des boîtes portant le même numéro de lot en même temps. Une chaque pièce afin d'éviter les différences de couleur ou de brillance sur une surface.

N'ouvrez pas les paquets avant d'être prêt à commencer l'installation. Assurez-vous que la température de la pièce pendant l'installation est comprise entre 20°C et 25°C.

À l'ouverture de l'emballage, les lames peuvent dégager une odeur particulière, propre à un produit neuf. Cette odeur disparaîtra au bout de quelques heures.

Vérifiez chaque lame à la lumière du jour pour détecter les défauts ou les différences de couleur et de brillance. Inspectez le système d'assemblage pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Aucune réclamation ne sera acceptée pour des défauts de surface après l'installation.

Les réclamations concernant les différences de couleur entre les échantillons présentés chez le revendeur et le sol réellement livré doivent être signalées avant la pose. Une fois les installées, vous acceptez le sol tel qu'il est.

RÈGLES DE BASE POUR L'INSTALLATION

Le sol s'installe uniquement à l'intérieur avec exception des garages, les pièces à évacuation cachée ou les zones humides en permanence telles que les douches, les saunas et le bord des piscines.

Le Douro est installé comme un plancher flottant. Cela signifie que le sol doit toujours pouvoir bouger librement et que la pose du sol est la toute dernière phase du projet de construction.

Les cuisines, lits de cuisine et les meubles fixes doivent être installés avant de commencer la pose du Douro. Le Douro ne doit pas être installé dans les meubles encastrés et non-destinés à être déplacés à tout moment. Cela vaut également pour les dressings et les meubles à tiroirs : les meubles sur pieds peuvent passer jusqu'à 1 tonne ; la charge ponctuelle des pieds ne doit pas dépasser 50kg/cm².

Un joint de dilatation de 8 mm doit toujours être maintenu.

Sur les murs, le joint doit être recouvert d'une plinthe, les joints de dilatation doivent être fins avec un profilé en T, tout comme le raccordement avec les autres revêtements de sol. En cas de différence de dénivellation, un profilé de rattrapage de niveau. Le joint de dilatation doit également être maintenu aux fenêtres jusqu'au sol. La finition du joint peut s'effectuer avec un profilé d'extrémité.

Le joint de dilatation de 8 mm doit également être maintenu autour des colonnes, des tuyaux et des conduits, etc.

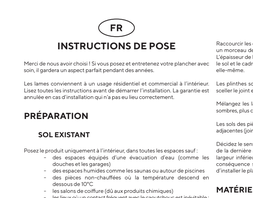

Nettoyez soigneusement le support, puis ouvrez plusieurs paquets. Séparez bien les lames de gauche (“L”) et celles de droite (“R”), et préparez-les en posant la rainure sur le côté long vers vous.

Vérifiez que les lames ne sont pas endommagées et qu'elles ne présentent pas d'autres défauts.

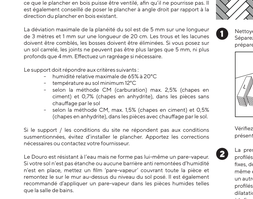

La première action consiste à installer les profilés. Installez les profilés d'extrémité au niveau des cadres de fenêtre ou des meubles fixes, des profilés en T là où le sol rencontre un autre type de sol de même épaisseur, ou des profilés de transition là où le sol rencontre un autre sol d'une épaisseur différente. Installez d'abord les rails des profilés en les vissant ou en les collant. Laissez toujours un espace de dilatation entre le rail et le sol. Le profilé qui sera encliqueté ou vissé à la fin de l'installation, fermera l'espace.

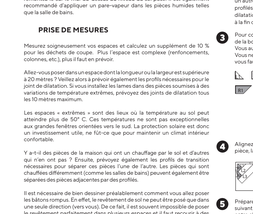

Déterminez où commence la pose (voir les exemples ci-dessus pour les espaces en forme de L et de U).

Posez d'abord deux lames de gauche à un angle de 45 degrés, toujours avec les rainures vers vous. Connectez ensuite les lames de droite, en orientant également vers vous les rainures, aux lames de gauche, jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui vous prévienne que la connexion est complète, y compris les raccords à gauche et à droite le long du mur. Tenez toujours compte d'un joint de dilatation de 8 mm

ES

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

¡Gracias por elegirnos! Si coloca su suelo nuevo de forma minuciosa y lo cuida, tendrá un aspecto perfecto durante años.

Los tablones de Douro son adecuados para uso residencial y comercial en interiores. Lea las instrucciones en su totalidad antes de colocar el suelo. Un suelo mal colocado anulará la garantía.

PREPARACIÓN

SUELO EXISTENTE

Coloque el producto solo en interiores, en todos los espacios excepto :

- habitaciones donde haya un desagüe (como ducha/s y garaje/s)
- espacios continuamente humedos, como saunas o alrededor de piscinas
- habitaciones sin calefacción en las que la temperatura descienda por debajo de los 10°C
- pulgares (debido a los productos químicos)
- lugares en los que es inevitable el contacto frecuente con el caucho: salas de exposición de bicicletas, almacenamiento de neumáticos, ...

En el caso de un sistema de calefacción por suelo radiante recién construido o en una subida nueva, haga funcionar el sistema al máximo de su capacidad antes de la instalación, con el fin de forzar cualquier humedad residual de la cinta. Durante este procedimiento, supervise el sistema de calefacción para evitar esta operación de forma segura. Apague la calefacción o la refrigeración del suelo radiante 24 horas antes de iniciar la colocación.

El resultado final depende en gran medida de la preparación del suelo existente.

El suelo debe estar limpio, plano, seco y estable. Elimine todos los residuos de yeso, pintura, adhesivos, grasa, disolventes, cera, etc. También se deben eliminar todas las formas de suelos blandos y flotantes: alfombra, fieltro perforado con punzón, linóleo, balata, vinilo no adherido, de colocación suelta, acolchado y los perfiles, suelos laminados flotantes o parquet, etc. Debe colocarse sobre suelos de sólido, hormigón y otros revestimientos de suelos duros.

Tome precauciones adicionales cuando lo coloque sobre un suelo de madera. No coloque Douro sobre un suelo de madera que este puesto directamente sobre el hormigón. Los suelos de tablones sobre vigas de madera deben ser suficientemente planos y estar fijados con firmeza. Los tablones sueltos deben clavarse o atornillarse. Se deben sustituir los tablones rotos, y los agujeros o grietas más grandes deben rellenarse. Asegúrese de que no haya carcoma ni otros insectos en el suelo. Asegúrese de que el suelo de madera permanezca ventilado para que no se pudra. Compruebe que la humedad del suelo este en sentido transversal a la dirección del sueldo de madera original.

La desviación máxima de la planeidad del suelo es de 5 mm en una longitud de 3 m y 2 mm en cualquier punto de 20 cm. Lije los suelos irregulares y los huecos, y elimine las protuberancias. Si se coloca sobre un suelo de baldosas, las juntas no pueden tener más de 5 mm de ancho y 3 mm de profundidad. Rellene con compuesto de nivelación si es necesario.

El contrapiso debe cumplir los siguientes criterios:

- no más del 0,5 % de humedad relativa a 20 °C
- temperatura del suelo mínimo 10°C
- según el método CM (medición del carburo), un máximo de 2,5 % (suelo de solado pegado con cemento) y de 0,7 % (suelo de solado de anhidrita) en habitaciones sin calefacción radiante.
- según el método CM, un máximo de 1,5 % (suelo de solado pegado con cemento) y de 0,5 % (suelos de solado de anhidrita) en habitaciones con calefacción radiante.

Si el subsuelo/las condiciones de la obra no cumplen las condiciones mencionadas, evite instalar el suelo. Realice las correcciones necesarias o póngase en contacto con su proveedor.

Douro es resistente al agua, pero no es en sí mismo una barrera contra la humedad. Si su suelo no tiene aislamiento contra el vapor, coloque una lámina de aislamiento contra el vapor en toda la habitación, tirando de la lámina hasta las paredes y por encima del nivel del suelo acabado. También se recomienda colocar este tipo de láminas en habitaciones húmedas, como el baño.

MEDICIONES

Mida los espacios con cuidado y añada entre un 5 y un 10 % más para los cortes. Cuanto más complejo sea el espacio, mayor será el desperdicio. Solicite pueda cortar una pieza por cada tablón, por lo que necesitará tener tablones para cortar las cinco piezas.

¿Ya a realizar la colocación en una habitación con una longitud o anchura superior a 20 metros? Asegúrese también de utilizar las perfiles necesarios para las juntas de dilatación. Si coloca los tablones en habitaciones que presentan fluctuaciones extremas de temperatura, ponga juntas de dilatación cada 10 metros.

Las habitaciones "extremas" son lugares en los que la temperatura a nivel del suelo puede subir a más de 50 °C. Esas temperaturas distan de ser la excepción cerca de ventanas grandes orientadas hacia el sur. Tanto, la exposición directa a la luz solar como a la reflexión que merece la pena, aunque solo sea para mantener agradable el clima interior.

¿Hay habitaciones de la casa que tienen calefacción por suelo radiante y otras que no? A continuación, proporcionar tablones de perfiles de transición necesarios para separar estas salas entre sí. La solución más sencilla es colocar una forma diferente (como los baños) tanto en el suelo de la habitación como en la habitaciones contiguas con perfiles.

Es necesario aislar adecuadamente con aislamiento térmico de calcular las espigas. Recuerde que el suelo solo se puede colocar en una única habitación (o en espacios con una forma muy similar). Esto significa que solo puede cubrir varios espacios de forma continua, y es necesario colocar perfiles entre los espacios.

Por ejemplo:
- Espacios en forma de L: comience "por la parte superior", de izquierda a derecha. En la parte horizontal de la L
trabaje hacia la derecha, lo más cerca posible de la pared, y luego continúe hacia abajo desde la derecha "hacia abajo".
- Espacios en forma de T: comience "por la parte superior", de izquierda a derecha, y luego continúe "hacia abajo".
- Espacios en forma de T1: comience "por la parte superior", de izquierda a derecha, y luego continúe en la parte izquierda.
- Espacios en forma de U: la colocación debe realizarse de la misma manera que en espacios en forma de T1.
- Espacios en forma de L: comience "por la parte superior" desde la izquierda y complete la parte horizontal antes de
comenzar con la parte vertical.

COLOCACIÓN

CAPA INFERIOR

Douro ya tiene un contrasuelo integrado. Esto significa que puede iniciar la colocación de inmediato. Nuestra única ningún tipo de capa base: el suelo se colocará sobre una superficie excesivamente blanda que puede dañar el sistema de encaje manual. Si, a pesar de todo, tiene que elevar el suelo existente por alguna razón, hágalo con paneles duros o material de nivelación. Si no hay barrera de vapor en el suelo de apoyo, coloque una debajo del Douro. La lámina debe ser continua y extenderse por encima del nivel del suelo terminado. Para asegurarse de utilizar los productos o sistemas adecuados: pregunte a su distribuidor, al instalador de suelos o al contratista.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE (AGUA, ELÉCTRICO E INFRARROJOS) Y REFRIGERACIÓN DEL SUELO

Douro puede colocarse en suelos que cuenten con calefacción o refrigeración radiante, siempre que la temperatura de la superficie del suelo no supere nunca los 28°C, y la refrigeración del suelo no baje de un punto de rocío. En caso de duda, la temperatura a la que se forma la condensación entre el suelo de solado y el suelo.
La temperatura del punto de rocío no es siempre la misma, sino que varía en función de la temperatura ambiente y la humedad relativa. Una regla general para el punto de rocío es de 18 °C con una humedad del aire normal (50–60 %) y una temperatura ambiente de 20–22 °C. Con una humedad del aire muy alta, el punto de rocío puede ser fácilmente a 22 °C. Por supuesto, no le debe utilizar la refrigeración radiante para enfriar activamente una habitación ajustando a una temperatura inferior a 18 °C.

Para sistemas en la sombra (eléctricos e infrarrojos):
- Estos sistemas en alfombras no deben superponerse y la potencia debe limitarse a 60 W/m². Los sistemas de alta potencia pueden desarrollar el calor demasiado rápido y dañar así el suelo.

La calefacción radiante debe haberse instalado de acuerdo con las instrucciones del proveedor y según los requisitos y las normativas pertinentes. Para ver información adicional, consulte las recomendaciones del fabricante de la calefacción o refrigeración radiante.

Apague el sistema al menos 24 horas antes de la colocación. Asegúrese de que la temperatura ambiente este entre 20 y 25 °C durante la colocación. 24 horas después de la colocación, debe poner en marcha el sistema de forma gradual con un máximo de 5 °C al día hasta alcanzar la temperatura ambiente. Si pone en marcha el sistema a plena potencia de inmediato, el aumento rápido del calor puede dañar el suelo.

INSPECCIÓN

Antes de la colocación, compruebe que los suelos provistos tengan todos el mismo número de lote. Compruebe esto en el embalaje. Se recomienda que utilice cajas con el mismo número de lote para cada habitación para evitar diferencias de color o tono en el mismo suelo.

Abra los paquetes solo cuando empiece la colocación. Asegúrese de que la temperatura ambiente este entre 20 y 25 °C durante la colocación.

Tras abrir los paquetes, los tablones pueden despedir un fuerte olor, típico de un producto nuevo. Estos olores desaparecerán después de algunas horas.

Controle cada tablón a la luz del día para ver si hay defectos o diferencias de color y brillo. Compruebe el sustrato de encaje manual no esté dañado. No se aceptarán reclamaciones por defectos en la superficie después de la colocación.

Las reclamaciones sobre diferencias de color entre las muestras vistas en el distribuidor y el suelo entregado se deben hacer antes de su instalación. Se usa colocado el suelo significa que usted ha aprobado el aspecto de los tablones.

Muy importante: Cada caja de Parquetvinyl en espigas contiene la misma cantidad de tablones ("izquierdos" y "derechos"). Asegúrese de que estén mezclados siempre se utiliza un tablón izquierdo y uno derecho de forma alternada. La dirección se indica en la parte posterior de cada tablón. Los tablones que sujete el tablón de modo que la ranura del lado largo quede orientada hacia usted y la lengüeta a la queda del lado corto a la izquierda, es un tablón izquierdo y viceversa.

REGLAS BÁSICAS PARA LA COLOCACIÓN

Douro sólo debe instalarse en interiores y no en garajes, habitaciones con desagües ocultos o zonas continuamente húmedas como duchas, saunas y al borde de piscinas.

Douro se coloca como un suelo flotante. Esto significa que el suelo siempre debe poder moverse libremente, y que la colocación del suelo es la última fase de un proyecto de construcción.

Las cocinas, islas de cocina y los muebles fijos se instalan antes de empezar a colocar Douro. Por muebles "fijos", entendemos los muebles que están empotrados y no están destinados a ser movidos en ningún momento. Esto también se aplica a las chimeneas y estufas. Los muebles con patas pueden pesar hasta 1 tonelada; la carga puntual de las patas no puede superar los 50 kg/cm².

Siempre debe haber una junta de dilatación de 8 mm alrededor de los muebles.

En las paredes, la junta se cubre con un zócalo, y las juntas de dilatación se terminan con un perfil en T, al igual que la conexión con otros revestimientos del suelo. Si hay una diferencia de altura, utilice un perfil de transición. También debe preverse una junta de dilatación en las ventanas que tengan hasta el suelo. En estos lugares, se oculta la junta con un perfil de remate.

También debe mantenerse una junta de dilatación de 8 mm alrededor de columnas, tuberías y conductos, etc.

Es posible que también haya que acortar los marcos de las puertas. Utilice una pieza sobrante de tablón para serrar el marco de la puerta a la altura correcta. El espesor de la hoja de la sierra garantiza el espacio necesario entre el suelo y el marco. Es posible que también haya que acortar la puerta, así que ténganlo en cuenta.

El estado se fija siempre a la pared y nunca al suelo. No utilice fechada ni sellador en la unión entre el zócalo y el suelo.

Mezcle tablones de diferentes cajas para evitar que se coloquen tablones con las mismas características, como el color o la veta.

Los suelos de los locales húmedos deben estar separados físicamente de los locales adyacentes (junta de dilatación en la puerta).

Por último, decida la dirección de la colocación y tenga en mente las anchuras de la primera y última fila. Las tablas de estas filas no deben tener menos de 50 mm de ancho. Ajuste la anchura de la primera fila en consecuencia si es necesaria. En pasillos estrechos, se recomienda instalar el suelo en paralelo a la longitud del pasillo.

Si tiene que trabajar alrededor de tuberías, lo ideal es que la tubería se encuentre en el punto de encuentro entre dos tablones. Así podrá trabajar bien alrededor de la tubería mientras se mantiene el espacio de expansión de 8 mm. Si la tubería cae inevitablemente en medio de un tablón, tendrá que serrar un trozo del tablón. Recorte este trozo para dejar espacio para la tubería y vuelva a colocarlo, posiblemente con un poco de adhesivo para mantenerlo en su sitio.

Es posible que tenga que acortar los marcos de la puerta como se describió con anterioridad. Si tiene que encajar un perfil en la puerta, recorte los tablones a la medida para dejar espacio para este perfil. Coloque cualquier perfil de manera que encaje justo debajo de la hoja de la puerta, de manera que no sea visible cuando la puerta se cierre.

Debe colocar un perfil de remate en las ventanas que llegan hasta el suelo. Téngalo en cuenta cuando corte los tablones correspondientes a medida. Asegúrese de que el espacio de dilatación de 8 mm entre la loseta y el rel de base del perfil. El perfil cubrirá la junta de dilatación.

Retire los tacos espaciadores cuando haya terminado la habitación. Ahora puede comenzar con los zócalos y los perfiles de remate.

CÓMO COMENZAR Y FINALIZAR Opción 2: patrón en espiga en diagonal)

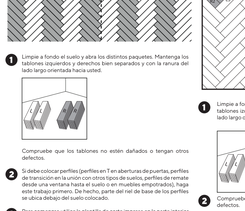

1 Limpie a fondo el suelo y abra los distintos paquetes. Mantenga los tablones izquierdos y derechos bien separados y con la ranura del lado largo orientada hacia usted.

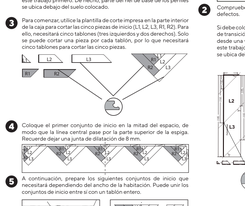

Compruebe que los tablones no estén dañados o tengan otros defectos.

2 Si debe colocar perfiles (perfiles en T en aberturas de puertas, perfiles de transición en la unión con otros tipos de suelos, perfiles de remate desde una ventana hasta el suelo o en muebles empotrados), haga este trabajo primero. De hecho, parte del rel de base de los perfiles se ubica debajo del suelo colocado.

3 Determine por dónde comenzará la colocación (consulte los ejemplos de los espacios en forma de L y U anteriores).

A continuación, primero coloque los tablones izquierdos a un ángulo de 45°, siempre con las ranuras orientadas hacia usted. Luego, una los tablones derechos, también con las ranuras orientadas hacia usted, a los tablones izquierdos hasta completar la primera fila, incluidas las piezas de empalme izquierdas y derechas en la pared.
Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

4 Coloque el primer conjunto de inicio en la mitad del espacio, de modo que la línea central pase por la parte superior de la espiga. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

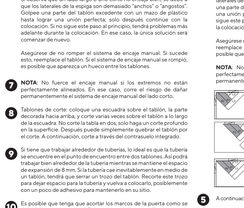

A continuación, prepare los siguientes conjuntos de inicio que necesitará dependiendo del ancho de la habitación. Puede usar los conjuntos de inicio entre sí con un tablón entero.

5 Si los conjuntos de inicio se colocan en todo el ancho de la habitación, puede continuar con la colocación de tablones enteros hasta el último espacio. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

Siempre asegúrese de que los ángulos sean exactamente de 90°. Si observa que un lado largo o uno corto no encaja bien, se debe a que los tablones de la esquina son demasiado "cortos" o "largos". Golpee una parte del tablón excedente con un mazo de plástico hasta lograr una unión perfecta; solo después continúe con la colocación. Si no sigue este paso al principio, tendrá problemas más adelante durante la colocación. En ese caso, la única solución será comenzar de nuevo.

Asegúrese de no romper el sistema de encaje manual. Si sucede esto, reemplace el tablón. Si el sistema de encaje manual se rompió, es posible que aparezca un hueco entre los tablones.

NOTA: No fuerce el encaje manual si los extremos no están perfectamente alineados. En ese caso, corre el riesgo de dañar permanentemente el sistema de encaje manual del lado corto.

6 A continuación, también coloque una tercera y una cuarta fila completas.

7 Luego, retire todo el conjunto de las cuatro filas de la pared. Mida desde la parte superior de cada espiga hasta la pared para asegurarse de mover el suelo de forma paralela.

8 Marque una línea paralela hasta la pared en las primeras cuatro filas. Siga esta guía como si la segunda y la tercera fila para asegurarse de que la línea se extienda de forma continua a través de los tablones.

9 Utilice una sierra circular o de inmersión de 5 mm o una herramienta multiuso con una hoja de sierra para metales para cortar los tablones a lo largo de la línea. Reserve las partes superiores cortadas que pueda utilizar en la última fila. Deseche las filas cortadas hasta la pared después de la junta de dilatación de 8 mm.

10 Continúe con la guinta fila y las siguientes.

11 Las piezas de empalme izquierdas, derechas y de la última fila se pueden cortar a medida con una cuchilla de uso múltiples, o con una sierra de calar o de mano. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

Tablones de corte: coloque una escuadra sobre el tablón, la parte decorada hacia arriba, y corte varias veces sobre el tablón a lo largo de la escuadra. No corte la tabla en dos, solo haga un corte profundo en la superficie. Después puede simplemente quebrar el tablón por el corte. A continuación, corte a través del contrasuelo integrado.

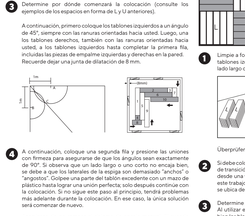

12 Es posible que tenga que acortar los marcos de la puerta como se describió con anterioridad. Si tiene que encajar un perfil en la puerta, recorte los tablones a la medida para dejar espacio para este perfil. Coloque cualquier perfil de manera que encaje justo debajo de la hoja de la puerta, de manera que no sea visible cuando la puerta se cierre.

Debe colocar un perfil de remate en las ventanas que llegan hasta el suelo. Téngalo en cuenta cuando corte los tablones correspondientes a medida. Asegúrese de que el espacio de dilatación de 8 mm entre la loseta y el rel de base del perfil. El perfil cubrirá la junta de dilatación.

Retire los tacos espaciadores cuando haya terminado la habitación. Ahora puede comenzar con los zócalos y los perfiles de remate.

CÓMO COMENZAR Y FINALIZAR Opción 3: doble espiga

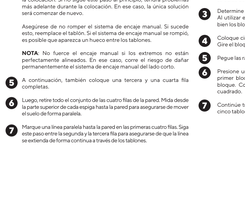

1 Limpie a fondo el suelo y abra los distintos paquetes. Mantenga los tablones izquierdos y derechos bien separados y con la ranura del lado largo orientada hacia usted.

Compruebe que los tablones no estén dañados o tengan otros defectos.

2 Si debe colocar perfiles (perfiles en T en aberturas de puertas, perfiles de transición en la unión con otros tipos de suelos, perfiles de remate desde una ventana hasta el suelo o en muebles empotrados), haga este trabajo primero. De hecho, parte del rel de base de los perfiles se ubica debajo del suelo colocado.

3 Determine por dónde comenzará la colocación (consulte los ejemplos de los espacios en forma de L y U anteriores).

A continuación, primero coloque los tablones izquierdos a un ángulo de 45°, siempre con las ranuras orientadas hacia usted. Luego, una los tablones derechos, también con las ranuras orientadas hacia usted, a los tablones izquierdos hasta completar la primera fila, incluidas las piezas de empalme izquierdas y derechas en la pared.
Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

4 Coloque el primer conjunto de inicio en la mitad del espacio, de modo que la línea central pase por la parte superior de la espiga. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

A continuación, prepare los siguientes conjuntos de inicio que necesitará dependiendo del ancho de la habitación. Puede usar los conjuntos de inicio entre sí con un tablón entero.

5 Si los conjuntos de inicio se colocan en todo el ancho de la habitación, puede continuar con la colocación de tablones enteros hasta el último espacio. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

Siempre asegúrese de que los ángulos sean exactamente de 90°. Si observa que un lado largo o uno corto no encaja bien, se debe a que los tablones de la esquina son demasiado "cortos" o "largos". Golpee una parte del tablón excedente con un mazo de plástico hasta lograr una unión perfecta; solo después continúe con la colocación. Si no sigue este paso al principio, tendrá problemas más adelante durante la colocación. En ese caso, la única solución será comenzar de nuevo.

Asegúrese de no romper el sistema de encaje manual. Si sucede esto, reemplace el tablón. Si el sistema de encaje manual se rompió, es posible que aparezca un hueco entre los tablones.

NOTA: No fuerce el encaje manual si los extremos no están perfectamente alineados. En ese caso, corre el riesgo de dañar permanentemente el sistema de encaje manual del lado corto.

6 Tablones de corte: coloque una escuadra sobre el tablón, la parte decorada hacia arriba, y corte varias veces sobre el tablón a lo largo de la escuadra. No corte la tabla en dos, solo haga un corte profundo en la superficie. Después puede simplemente quebrar el tablón por el corte. A continuación, corte a través del contrasuelo integrado.

7 A continuación, también coloque una tercera y una cuarta fila completas.

8 Luego, retire todo el conjunto de las cuatro filas de la pared. Mida desde la parte superior de cada espiga hasta la pared para asegurarse de mover el suelo de forma paralela.

9 Marque una línea paralela hasta la pared en las primeras cuatro filas. Siga esta guía como si la segunda y la tercera fila para asegurarse de que la línea se extienda de forma continua a través de los tablones.

10 Utilice una sierra circular o de inmersión de 5 mm o una herramienta multiuso para cortar los tablones a lo largo de la línea. Reserve las partes superiores cortadas que pueda utilizar en la última fila. Deseche las filas cortadas hasta la pared después de la junta de dilatación de 8 mm.

11 Continúe con la guinta fila y las siguientes.

12 Las piezas de empalme izquierdas, derechas y de la última fila se pueden cortar a medida con una cuchilla de uso múltiples, o con una sierra de calar o de mano. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

Tablones de corte: coloque una escuadra sobre el tablón, la parte decorada hacia arriba, y corte varias veces sobre el tablón a lo largo de la escuadra. No corte la tabla en dos, solo haga un corte profundo en la superficie. Después puede simplemente quebrar el tablón por el corte. A continuación, corte a través del contrasuelo integrado.

Debe colocar un perfil de remate en las ventanas que llegan hasta el suelo. Téngalo en cuenta cuando corte los tablones correspondientes a medida. Asegúrese de que el espacio de dilatación de 8 mm entre la loseta y el rel de base del perfil. El perfil cubrirá la junta de dilatación.

Retire los tacos espaciadores cuando haya terminado la habitación. Ahora puede comenzar con los zócalos y los perfiles de remate.

CÓMO COMENZAR Y FINALIZAR Opción 4: de bloque o mosaico

1 Limpie a fondo el suelo y abra los distintos paquetes. Mantenga los tablones izquierdos y derechos bien separados y con la ranura del lado largo orientada hacia usted.

Comprueba que los tablones no estén dañados o tengan otros defectos.

2 Si debe colocar perfiles (perfiles en T en aberturas de puertas, perfiles de transición en la unión con otros tipos de suelos, perfiles de remate desde una ventana hasta el suelo o en muebles empotrados), haga este trabajo primero. De hecho, parte del rel de base de los perfiles se ubica debajo del suelo colocado.

3 Determine por dónde comenzará la colocación. Al utilizar este método de colocación es muy importante distribuir bien los bloques a lo largo y a lo ancho.

4 Coloque cinco tablones derechos juntos para formar un cuadrado. Gire el bloque con la ranura del lado largo orientada hacia usted.

5 Pegue las ranuras en los lados cortos del primer bloque.

6 Presione un tablón izquierdo en las ranuras del lado derecho del primer bloque, de forma perpendicular a los tablones del primer bloque. Coloque otros cuatro tablones para volver a formar un cuadrado.

7 Continúe trabajando de esta manera, alternando entre bloques de cinco tablones derechos y cinco tablones izquierdos.

8 Una vez que haya colocado todos los tablones enteros que pueda, coloque el tablón. Si el sistema de encaje manual se rompió, es posible que aparezca un hueco entre los tablones.

NOTA: No fuerce el encaje manual si los extremos no están perfectamente alineados. En ese caso, corre el riesgo de dañar permanentemente el sistema de encaje manual del lado corto.

En la segunda fila de bloques, aplique adhesivo en la ranura en el lado corto del primer bloque. Asegúrese de no romper el sistema de encaje manual. Si sucede esto, reemplace el tablón. Si el sistema de encaje manual se rompió, es posible que aparezca un hueco entre los tablones.

En la segunda fila de bloques, aplique adhesivo en la ranura en el lado corto del primer bloque. Asegúrese de no romper el sistema de encaje manual. Si sucede esto, reemplace el tablón. Si el sistema de encaje manual se rompió, es posible que aparezca un hueco entre los tablones.

NOTA: No fuerce el encaje manual si los extremos no están perfectamente alineados. En ese caso, corre el riesgo de dañar permanentemente el sistema de encaje manual del lado corto.

9 Continúe con la guinta fila y las siguientes.

10 Las piezas de empalme izquierdas, derechas y de la última fila se pueden cortar a medida con una cuchilla de uso múltiples, o con una sierra de calar o de mano. Recuerde dejar una junta de dilatación de 8 mm.

Tablones de corte: coloque una escuadra sobre el tablón, la parte decorada hacia arriba, y corte varias veces sobre el tablón a lo largo de la escuadra. No corte la tabla en dos, solo haga un corte profundo en la superficie. Después puede simplemente quebrar el tablón por el corte. A continuación, corte a través del contrasuelo integrado.

11 Debe colocar un perfil de remate en las ventanas que llegan hasta el suelo. Téngalo en cuenta cuando corte los tablones correspondientes a medida. Asegúrese de que el espacio de dilatación de 8 mm entre la loseta y el rel de base del perfil. El perfil cubrirá la junta de dilatación.

Retire los tacos espaciadores cuando haya terminado la habitación. Ahora puede comenzar con los zócalos y los perfiles de remate.

MANTENIMIENTO

Asegúrese siempre de tener un paquete extra por si tiene que hacer una reparación en algún momento.

Se puede pisar enseguida después de la colocación. No es necesario ningún tiempo de curado. Proteja la colocación. El suelo ya tiene un revestimiento que facilita su mantenimiento.

Por último, aspire el suelo y, si es necesario, limpielo para eliminar el polvo. Elija un producto de limpieza neutro (sin blanqueador, sin material abrasivo, sin ingredientes que contengan cera o aceite).

Coloque una alfombrilla en las entradas para proteger el suelo de la suciedad. Asegúrese de que la alfombra no tenga un fondo de goma, ya que la goma que se PVC reaccionan involuntariamente entre sí y pueden dañar el suelo.

Cuando vuelva a organizar la habitación después de la colocación, utilice protectores de fieltro debajo de las patas de los muebles (que no sean rechinadoras de goma). De esa forma evita los arañazos. Los sillas de escritorio con ruedas son adecuadas para Douro, siempre que una alfombra protectora en el suelo. No arrastre objetos pesados por el suelo.

Limpie de inmediato el agua y los líquidos derramados y las manchas.

REPARACIONES

Si un tablón se daña gravemente, puede retirarlo y sustituirlo por uno nuevo. Para esto, proceda de la siguiente forma:

Cubra los tablones circundantes con cinta adhesiva para protegerlos durante la reparación.

Marque el lugar donde debe cortar el tablón o la loseta.

Cuando haya terminado, el tablón debe cortarse en cuatro partes. Puede utilizar un destornillador para levantar la primera parte hacia arriba y retirarla. A continuación, quite las demás partes de la misma manera.

Asegúrese de no serrar los tablones circundantes.

Limpie la ranura del tablón/loseta y aplique adhesivo en la ranura en el lado corto del primer tablón/loseta. Asegúrese de no romper el sistema de encaje manual. Si sucede esto, reemplace el tablón. Si el sistema de encaje manual se rompió, es posible que aparezca un hueco entre los tablones.

Inserte una nueva pieza en el hueco y presione con firmeza en el lugar. Retire el sobrante inmediatamente con un paño húmedo.

Deje que el adhesivo se endurezca durante al menos 24 horas antes de pisar el suelo.

POMIAR

Zmierzyć dokładnie przestrzeń przeznaczoną do ułożenia podłogi. Uwzględnić dylatacje przy ścianach, rurach, kolumnach i innych stałych elementach konstrukcyjnych. Przed położeniem podłogi należy zaplanować wszystkie przejścia, takie jak drzwi, i zaplanować, gdzie będą znajdować się listwy przypodłogowe i profile wykończeniowe.

PRZYGOTOWANIE

ISTNIEJĄCA PODŁOGA

Produkt należy układać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem:
- pomieszczeń z odpływem (takich jak prysznice i garaże)
- wilgotnych pomieszczeń, takich jak sauny lub miejsca wokół basenów
- pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura spada poniżej 10°C
- saloniów fryzjerskich (ze względu na chemikalia)
- miejsc gdzie często kontakt z gumą jest nieunikniony: salony rowerowe, przechowalnie opon, ...

W przypadku nowo wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego należy przed układaniem podłogi przeprowadzić uruchomić instalację na maksymalną wydajność, aby wymusić resztki wilgoci z jastrychu. Bezpieczne jest uruchomienie systemu podczas procesu układania, ale nie przed grawerowego. Ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe należy wyłączyć na 24 godziny przed układaniem.

Efekt końcowy zależy w dużej mierze od przygotowania istniejącej podłogi.

Podłoga musi być czysta, płaska, sucha i stabilna. Usunąć wszystkie pozostałości farby, farby, kleju, smaru, rozpuszczalników, wosk itp. Należy usunąć wszystkie miękkie i pływające podłogi, takie jak wykładziny podłogowe, dywanowe, filc igłowany, linoleum, balata, nieklejony winyl, pływające panele podłogowe, podkład, podłogi z korka lub parkiet, itp. Należy położyć na podłogach betonowych, drewnianych podłogowych.

Podczas układania na drewnianej podłodze należy podjąć dodatkowe środki ostrożności podczas pracy na podłodze z drewnianych desek. Nie układać produktu na podłodze z drewnianych desek, które nie są bezpośrednio połączone na betonie. Podłogi z desek muszą być wystarczająco płaskie i mocno przymocowane do podłogi. Luźne deski należy przybić lub przykręcić. Uszkodzone deski muszą być wymienione, a większe dziury lub szpary wypełnione. Sprawdzić, czy w podłodze nie ma korników lub innych insektów. Upewnić się, że drewniana podłoga pozostanie wentylowana, aby nie gniła. Zaleca się również wykonanie podłogi w poprzek do kierunku oryginalnej podłogi drewnianej.

Maksymalne odchylenie od płaskości podłogi wynosi 5 mm na długości 3 metrów i 1 mm na dowolnej długości 20 cm. Wyrównać nierówności i wypełnić podłogę pokrytymi pęknięć, fugi nie mogą być szersze niż 5 mm i głębsze niż 3 mm. W razie potrzeby wypełnić masą wyrównawczą.

Podłoże musi spełniać następujące kryteria:
- nie więcej niż 0,5% względnej wilgotności przy 20°C
- temperatura podłogi minimum 10°C
- wg metody CM (pomiar karbidowy) maksymalnie 2,5% (wylewki cementowe) i 0,7% (wylewki anhydrytowe) w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym
- zgodnie z metodą CM maksymalnie 1,5% (wylewki cementowe) i 0,5% (wylewki anhydrytowe) w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

Jeśli podłoże / warunki panujące w miejscu montażu nie spełniają powyższych warunków, należy unikać montażu podłogi. Dokonaj niezbędnych korekt lub skontaktuj się z dostawcą.

Douro jest odporny na wodę, ale sam w sobie nie stanowi bariery dla wilgoci. Jeśli podłoga nie jest paroszczelna, należy położyć folię paroszczelną w całym pomieszczeniu, nacelając ją na ściany i powyżej poziomu wykończonej podłogi. Zaleca się również układanie taśmy folii w pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazience.

POMIAR

Zmierzyć dokładnie przestrzeń przeznaczoną do ułożenia podłogi. Uwzględnić dylatacje przy ścianach, rurach, kolumnach i innych stałych elementach konstrukcyjnych. Przed położeniem podłogi należy zaplanować wszystkie przejścia, takie jak drzwi, i zaplanować, gdzie będą znajdować się listwy przypodłogowe i profile wykończeniowe.

PRZYGOTOWANIE

ISTNIEJĄCA PODŁOGA

Produkt należy układać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem:
- pomieszczeń z odpływem (takich jak prysznice i garaże)
- wilgotnych pomieszczeń, takich jak sauny lub miejsca wokół basenów
- pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura spada poniżej 10°C
- salonów fryzjerskich (ze względu na chemikalia)
- miejsc gdzie często kontakt z gumą jest nieunikniony: salony rowerowe, przechowalnie opon, ...

W przypadku nowo wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego należy przed układaniem podłogi przeprowadzić uruchomić instalację na maksymalną wydajność, aby wymusić resztki wilgoci z jastrychu. Bezpieczne jest uruchomienie systemu podczas procesu układania, ale nie przed grawerowego. Ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe należy wyłączyć na 24 godziny przed układaniem.

Efekt końcowy zależy w dużej mierze od przygotowania istniejącej podłogi.

Podłoga musi być czysta, płaska, sucha i stabilna. Usunąć wszystkie pozostałości farby, farby, kleju, smaru, rozpuszczalników, wosk itp. Należy usunąć wszystkie miękkie i pływające podłogi, takie jak wykładziny podłogowe, dywanowe, filc igłowany, linoleum, balata, nieklejony winyl, pływające panele podłogowe, podkład, podłogi z korka lub parkiet, itp. Należy położyć na podłogach betonowych, drewnianych podłogowych.

Podczas układania na drewnianej podłodze należy podjąć dodatkowe środki ostrożności podczas pracy na podłodze z drewnianych desek. Nie układać produktu na podłodze z drewnianych desek, które nie są bezpośrednio połączone na betonie. Podłogi z desek muszą być wystarczająco płaskie i mocno przymocowane do podłogi. Luźne deski należy przybić lub przykręcić. Uszkodzone deski muszą być wymienione, a większe dziury lub szpary wypełnione. Sprawdzić, czy w podłodze nie ma korników lub innych insektów. Upewnić się, że drewniana podłoga pozostanie wentylowana, aby nie gniła. Zaleca się również wykonanie podłogi w poprzek do kierunku oryginalnej podłogi drewnianej.

Maksymalne odchylenie od płaskości podłogi wynosi 5 mm na długości 3 metrów i 1 mm na dowolnej długości 20 cm. Wyrównać nierówności i wypełnić podłogę pokrytymi pęknięć, fugi nie mogą być szersze niż 5 mm i głębsze niż 3 mm. W razie potrzeby wypełnić masą wyrównawczą.

Podłoże musi spełniać następujące kryteria:
- nie więcej niż 0,5% względnej wilgotności przy 20°C
- temperatura podłogi minimum 10°C
- wg metody CM (pomiar karbidowy) maksymalnie 2,5% (wylewki cementowe) i 0,7% (wylewki anhydrytowe) w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym
- zgodnie z metodą CM maksymalnie 1,5% (wylewki cementowe) i 0,5% (wylewki anhydrytowe) w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

Jeśli podłoże / warunki panujące w miejscu montażu nie spełniają powyższych warunków, należy unikać montażu podłogi. Dokonaj niezbędnych korekt lub skontaktuj się z dostawcą.

Douro jest odporny na wodę, ale sam w sobie nie stanowi bariery dla wilgoci. Jeśli podłoga nie jest paroszczelna, należy położyć folię paroszczelną w całym pomieszczeniu, nacelając ją na ściany i powyżej poziomu wykończonej podłogi. Zaleca się również układanie taśmy folii w pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazience.

POMIAR

Zmierzyć dokładnie przestrzeń przeznaczoną do ułożenia podłogi. Uwzględnić dylatacje przy ścianach, rurach, kolumnach i innych stałych elementach konstrukcyjnych. Przed położeniem podłogi należy zaplanować wszystkie przejścia, takie jak drzwi, i zaplanować, gdzie będą znajdować się listwy przypodłogowe i profile wykończeniowe.

PRZY